功能操作部的名稱及作用

CR-0351F Series

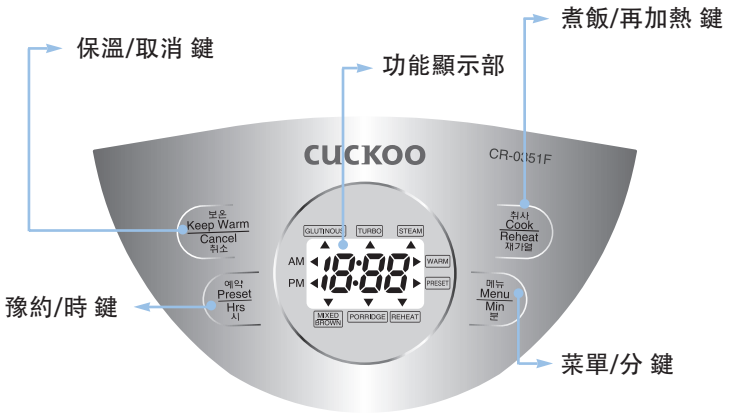

設定現在時刻

1. 挿入電源後 按 豫約/時 鍵 2秒 以上.
2. 按 豫約/時 鍵 設定 “時”.
3. 按 菜單/分 鍵 設定 “分”.
4. 7秒後 更改過的時刻 將 自動設定.

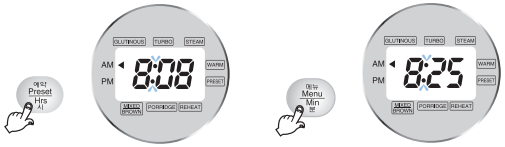

煮飯方法

1. 按 菜單/分 鍵 選擇所需菜單.
   - 菜單依順序連續選擇: 白米 → 白米快速 → 炖 → 雜穀/糙米 → 粥.
2. 按 煮飯/再加熱 鍵 開始煮飯.
3. 燜飯 階段
   - 進入燜飯 階段時, 顯示部顯示 剩餘時間.
4. 煮飯完成
   - 煮飯完成時, 語音顯示後 將自動進入保溫狀態.

各菜單的所需時間				
區分 \ 菜單	白米	白米快速	雜穀/糙米-	粥
容量	0.5人份~3人份	0.5人份~2人份	0.5人份~2.5人份	0.5人份~1人份
時間	約 30分~ 約 41分	約 22分~ 約 32分	約 44分~ 約 56分	約 62分

豫約煮飯方法

CUCKOO福庫

1. 確認現在時間是否正確
2. 按 菜單/分 鍵 選擇所需菜單
3. 按 豫約/時 鍵
   - 按 豫約/時 鍵 7秒內 設定豫約時刻
4. 按 豫約/時 鍵, 菜單/分 鍵 設定豫約時刻
5. 按 煮飯/再加熱 鍵

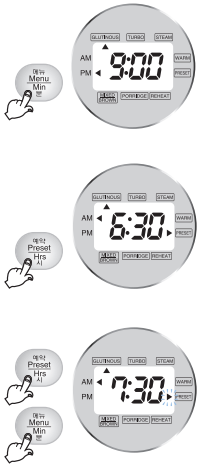

保溫溫度調整方法

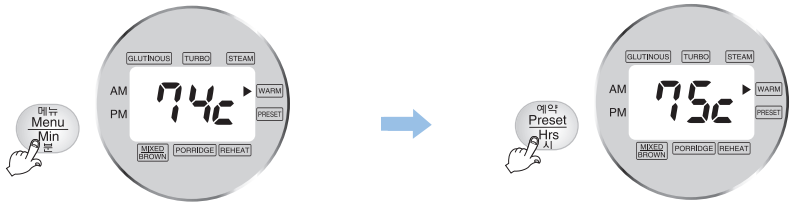

1. 按 菜單/分 鍵 5秒以上
2. 再按 1次 菜單/分 鍵
3. 按 豫約/時 鍵 設定保溫溫度
4. 設定保溫溫度後 按 煮飯/再加熱 鍵 自動設定即完成.

鍋底米飯出現淡黃色現象 (微煳)

煮飯時會出現鍋底米飯淡黃色現象, 此現象爲米中澱粉沈澱鍋底所致, 是本產品的特色, 屬予正常現象, 特別是如 ”豫約煮飯” 功能 米長時間浸泡時, 米中澱粉沈澱鍋底較多 比使用 “一般煮飯” 功能煮的米飯出現的淡黃色現象會有增加.

*白米混入雜穀使用” 雜穀” 菜單煮飯時, 鍋底米飯淡黃色現象 (微煳現象) 會比煮白米飯有所增加.

A/S CENTER (Cuckoo After Service)

K.E.Y. Company
Call: 323-780-8808 ext. 114
Address: 1137 E. 1st St, Los Angeles, CA 90033, USA