

## 사용설명서/요리안내

10인분(1.8L)

퍼지모델

음성안내기능

Full스테인리스 분리형커버

스마트 NFC 기능

# CUCKOO

always new




대한민국 밥솥의 기준  
NO.1 쿠쿠

CUCKOO IH PRESSURE JAR COOKER  
쿠쿠 IH 압력보온밥솥

# love

# happiness

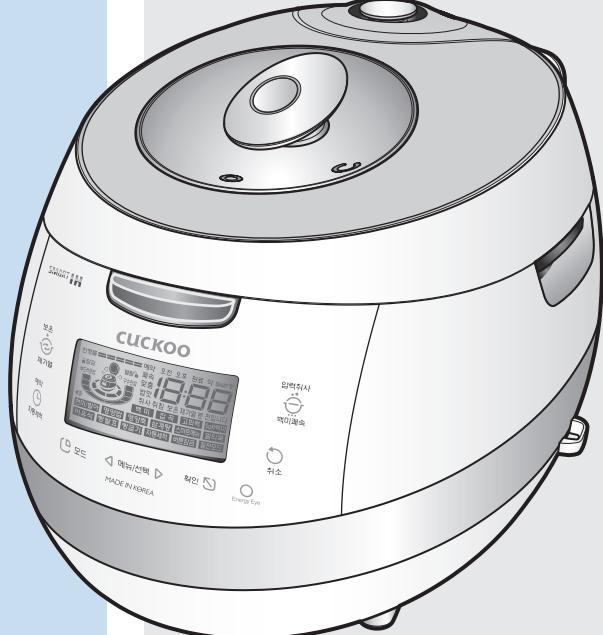

# design

# emotion

쿠쿠전자(주)




## 功能操作部和内锅水刻度的中文标示/语音设定功能

### 功能操作部



### 内锅水刻度

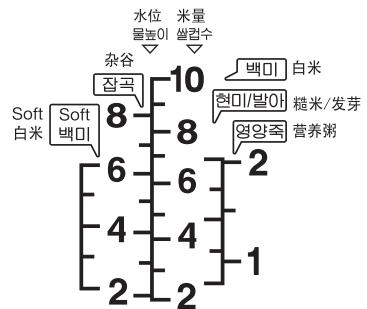

\*此中文翻译是为方便消费者使用，实际产品为韩文标识。

### 语音设定功能

语音设定功能有女性，英语，中国语语音。产品初始设定为女性语音。

#### ▶ 语音功能设定方法



### 夜间语音音量调节功能/语音设

#### 夜间语音音量调节功能

夜间语音音量调节功能是指在夜间(10:00~05:59)

## 产品部件名称

## 产品部件名称(外部)



## 压力锥

煮饭或料理前，压力锥要水平放置，若压力锥倾斜，会使蒸汽排出。

## 自动蒸汽排出口

煮饭结束或保温时会自动排出蒸汽，若要强行取消时，按住取消键（2秒）会自动排出蒸汽。

## 结合手柄

煮饭时，请将结合手柄（●）转至“○”（关闭）位置才能启动。

## 开盖按钮


将结合手柄“○”（关闭）转至“○”（开启）位置后，按开盖按钮即可开盖。

## 功能操作部及显示部

## 产品部件名称(外部)



## 产品部件名称(内部)

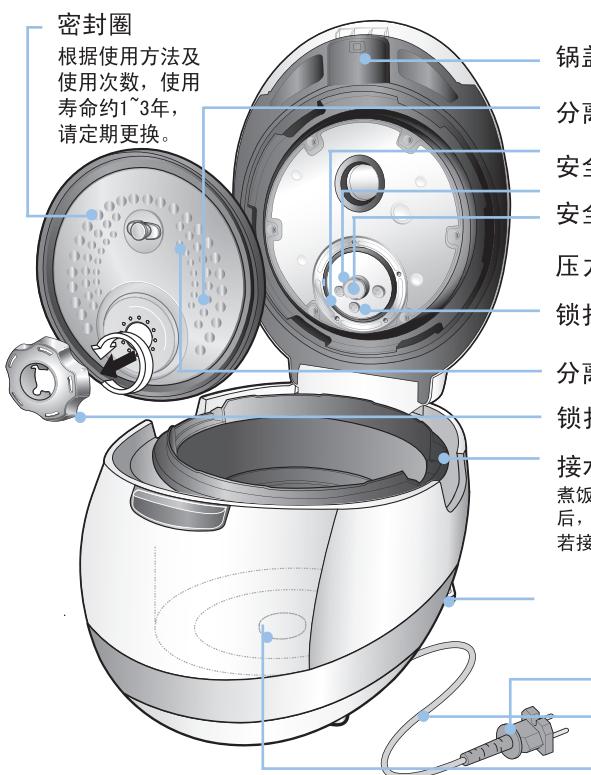

## 密封圈

根据使用方法及使用次数，使用寿命约1~3年，请定期更换。

## 锅盖

## 分离式内锅盖

## 安全密封圈

## 安全密封圈罩

## 压力控制部




## 锁扣安装轴

## 分离式内锅盖把手

## 锁扣

## 接水盒


煮饭或料理结束  
后，请及时清理接水盒里的水。  
若接水盒里有水会产生异味。

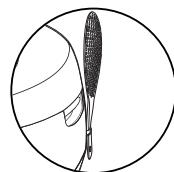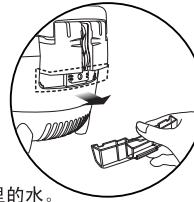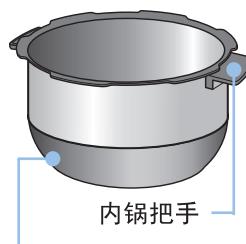



# 控制面板名称及作用/功能显示部显示异常时检查方法

## 控制面板名称及作用

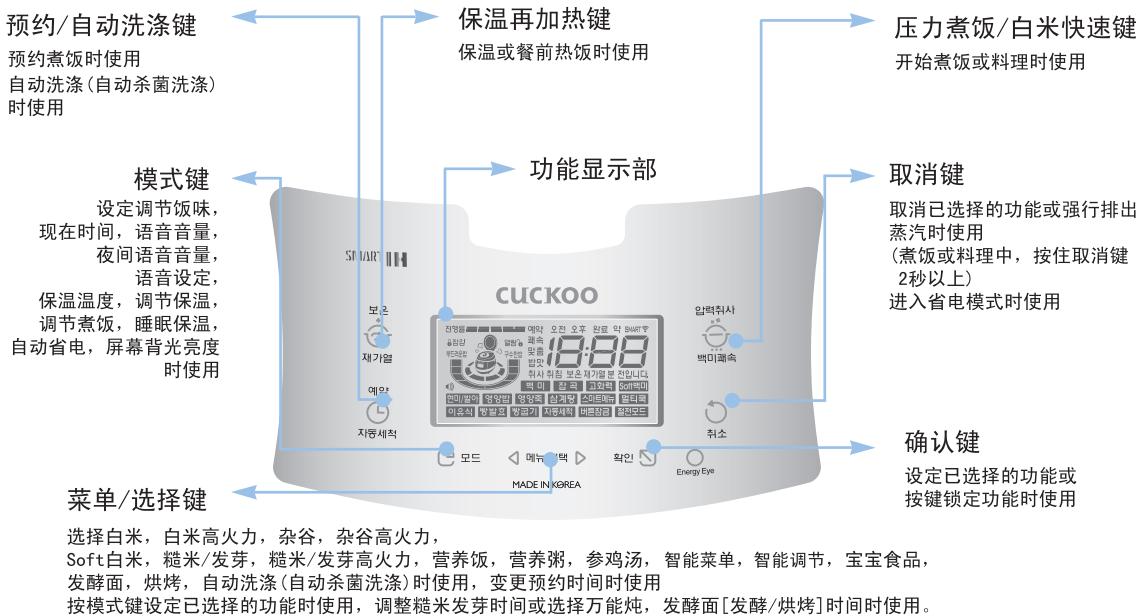

※插入电源后无动作时, 显示屏显示待机状态, 如图。  
(待机画面的菜单, 时间, 有无语音, 调节饭味阶段是根据使用者的设定而显示)  
※功能操作时, 按取消键将自动返回待机状态。  
※按键力度以听到响声为准, 产品的形状和颜色因设计改进会有所变化, 恕不另行通知。



<待机画面>

## 显示部显示异常时的检查方法

错误操作或产品出现异常时, 会按以下方式给予警报。

在正常操作使用或处理后仍不能排除故障时, 请拨打售后服务电话咨询。 (40065-80805)

|  |   |
|--|---|
|  | 无内锅时显示。   |
|  | 温度感应器出现异常时显示。(“E_P”, “E_E”标志闪烁。)<br>请与售后服务中心联系。(40065-80805)  |
|  | 冷却风扇出现异常时显示。(“E_F”标志闪烁。)<br>请与售后服务中心联系。(40065-80805)  |
|  | 锅盖结合手柄未完全转至“关闭”位置下按压力煮饭/白米快速或预约、自动洗涤键时出现的现象。<br>请将结合手柄完全转至“○”(关闭)位置。  |
|  | 连续煮水或产品出现异常时出现此现象。<br>产品出现故障时, 请与售后服务中心联系。(40065-80805)   |
|  | 预约时间超出13小时时出现此现象。请把预约时间调整在13小时以内。   |
|  | 煮饭完成后自动跳入保温状态下未将结合手柄转至“○”(开启)位置, 而在待机模式下再次按压力煮饭/白米快速键或预约/自动杀菌洗涤键时出现的现象。此功能是确认锅盖结合手柄感应装置。将结合手柄转向“○”(开启)位置后再次转向“○”(关闭)位置时会自动取消。 |
|  | 电源输入部出现异常时显示。<br>请拨打售后服务电话咨询。(40065-80805)  |
|  | 微电脑内存部出现异常时显示。<br>请拨打售后服务电话咨询。(40065-80805)   |
|  | 未安装可分离式内锅盖的状态下, 按按键时显示。请将分离式内锅盖安装好后使用。<br>安装分离式内锅盖后“Eco”标志会自动消失, 此功能是确认分离式内锅盖安装状态的感应装置。                                       |
|  | 电源部或产品出现异常时的检查功能。<br>请拨打售后服务电话咨询。(40065-80805)  |



温度传感器出现异常时显示。  
请与售后服务中心联系。(40065-80805)

# 煮饭方法



1

## 按菜单/选择键选择所需菜单

- 确认是否安装分离式内锅盖。
- 煮饭前请将压力锥水平放置。
- 每按一次菜单键以白米→白米高火力→杂谷→杂谷高火力→Soft白米→糙米/发芽→糙米/发芽高火力→营养饭→营养粥→参鸡汤→智能菜单→智能调节→宝宝食品→发酵面→烘烤→自动洗涤(自动杀菌洗涤)顺序反复选择。
- 按住时按顺序连续变化。
- 白米，白米高火力，杂谷，杂谷高火力，糙米/发芽，糙米/发芽高火力菜单完成一次程序后会自动记忆，再次做同样菜单时，无需重新选择。



例) 选择Soft白米时  
►有“Soft”语音提示。

2

## 按压力煮饭/白米快速键开始煮饭

- 煮饭前将结合手柄转至“●”(关闭)位置后按压力煮饭键时，同语音提示开始煮饭。
- 煮饭前未将结合手柄转至“●”(关闭)位置后按压力煮饭/白米快速键时，有警告音和显示屏显示“E01”并有“请将压力解除手柄调至压力位置”语音提示。
- 开始煮饭后显示1分钟煮饭完成时间。
- 根据煮饭容量，水温及煮饭条件不同煮饭时间可能会有所差异。
- 开始煮饭后完成煮饭预计时间显示1分钟。



例) 煮白米时

3

## 焖饭阶段(如：白米)

- 进入焖饭阶段时，显示部显示剩余时间并有“焖饭阶段开始”的语音提示。
- 焖饭阶段完成前1~3分钟时，有“开始排出蒸汽”语音提示后自动排出蒸汽。蒸汽自动排出时注意不要受到惊吓及烫伤。



例) 剩余14分钟时

4

## 完成煮饭

- 煮饭完成后，同(CUCKOO~鸟叫声)“煮饭已完成”语音提示后自动进入保温状态。
- 不想保温时按取消键2秒以上取消保温。
- 煮饭完成后请搅匀米饭。
- 锅盖结合手柄不易转动时，请推动压力锥等蒸汽完全排出后转动。
- 煮饭中请勿按取消键，煮饭功能会被取消。



## 各菜单的所需时间

| 菜单区分 | 白米       | 白米快速     | 白米高火力    | 杂谷       | 杂谷快速     | 杂谷高火力    | Sof白米    | 糙米/发芽    | 糙米/发芽高火力 | 营养饭      | 参鸡汤      | 营养粥      | 宝宝食品     | 智能菜单            | 发酵面烘烤    | 智能调节     | 自动洗涤(自动杀菌洗涤) |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|--------------|
| 容量   | 2~10人份   | 2~6人份    | 2~10人份   | 2~8人份    | 2~6人份    | 2~8人份    | 2~6人份    | 2~6人份    | 2~6人份    | 2~6人份    | 1只(约1kg) | 1~2人份    | 请参照料理指导书 | 请参照 <b>应用程序</b> | 请参照料理指导书 | 请参照料理指导书 | 水位调至白米2刻度    |
| 时间   | 约28分~37分 | 约13分~24分 | 约29分~40分 | 约45分~54分 | 约26分~36分 | 约45分~55分 | 约53分~59分 | 约54分~64分 | 约55分~65分 | 约30分~33分 | 约70分     | 约61分~72分 |          |                 |          |          | 约20分         |

\* 做万能炖，参鸡汤，调节料理，烘烤等料理后煮饭时可能会有异味。  
(参照清洁保养方法，擦净密封圈及分离式内锅盖后使用)

\* 各菜单的煮饭时间根据使用环境会有所差异。




# 煮饭方法

## 菜单使用方法

|                  |  |                      |                            |
|------------------|--|----------------------|----------------------------|
| 白米               | 煮较粘的米饭时使用。   | Soft白米               | 煮一般电饭煲和高压电饭煲之间的米饭时使用。      |
| 杂谷               | 煮杂谷饭时使用。   | 糙米/发芽                | 煮糙米发芽饭时使用。                 |
| 智能菜单             | 新菜单通过智能手机NFC功能传输到智能菜单中，即可进行料理或预约。  | 发酵面<br>(发酵/烘烤)       | 发酵或烘烤时使用。                  |
| 宝宝食品             | 手动调整料理时间。  | 营养饭                  | 煮营养饭时使用。                   |
| 营养粥              | 熬营养粥时使用。   | 智能调节                 | 手动设定火力、温度和时间。              |
| 自动洗涤<br>(自动杀菌洗涤) | 煮饭，保温或料理结束后清除异味时使用。  | 高火力<br>(白米，杂谷，糙米/发芽) | 想吃更香的米饭时使用。<br>(可能会出现淡黄现象) |
| 白米快速             | <ul style="list-style-type: none"> <li>按“白米”菜单后按2次压力煮饭/白米快速键可缩短煮饭时间。(白米两人份为基准约需13分钟)</li> <li>使用白米快速煮的米饭效果不如正常煮的米饭效果好，因此请将煮饭容量控制在6人份以下。</li> <li>煮饭前将白米充分浸泡20分钟后开始煮饭效果更佳。</li> </ul> |                      |                            |
| 杂谷快速             | <ul style="list-style-type: none"> <li>选择“杂谷快速”菜单煮饭时可缩短煮饭时间。(五谷饭2人份为基准约需26分钟)</li> <li>使用杂谷快速煮的米饭不如正常煮的米饭效果好，因此请将煮饭容量控制在6人份以下。</li> <li>煮饭前将杂谷或豆类充分浸泡或煮熟后开始煮饭效果更佳。</li> </ul>        |                      |                            |

\* 使用白米快速或煮少量米饭时，流入到接水盒里的水可能会增多，煮饭完成后请及时清理接水盒。

## 自动洗涤(自动杀菌洗涤)使用方法

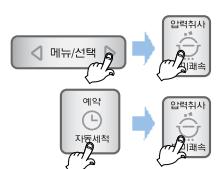

内锅里倒至2刻度水，盖好锅盖，将结合手柄转至“○”(关闭)位置。

方法1. 按菜单/选择键选择自动洗涤(自动杀菌洗涤)功能后按压力煮饭/白米快速键。

方法2. 在待机状态下按2次自动洗涤(自动杀菌洗涤)键后按压力煮饭/白米快速键。

## 锅底米饭出现淡黄现象


此现象为米中淀粉沉淀锅底所致，是本产品的特点，属正常现象。此焦黄米饭的口感更加清香美味。

本产品为高温、高压下煮饭，米饭出现焦黄现象属正常现象，请放心食用。

做杂谷饭或使用预约功能做出的米饭锅底出现焦黄现象更明显。

## 简单浸泡功能

煮饭开始时选择简单浸泡时间，根据选择时间进行浸泡后开始煮饭。



1. 白米，白米高火力，白米快速，杂谷，杂谷高火力，杂谷快速，营养饭，黑豆饭菜单煮饭开始后5秒以内按预约/自动洗涤键进入简单浸泡功能设定模式。

2. 进入简单浸泡功能设定模式后每按一次预约/自动洗涤键时以10分→30分→60分→无反复变化。

3. 进入简单浸泡模式后无输入5秒以上时自动应用当前浸泡时间，完成浸泡后自动开始煮饭。

\* 浸泡时间以一分钟为单位减少。

\* 浸泡功能进行中结合手柄转至开启位置时自动取消煮饭功能。

\* 浸泡时间越长米饭焦黄现象更明显。

# 预约煮饭方法



## 预约煮饭方法

例如：现在时间是下午9时，预约次日上午7时40分时。

### 1 确认现在时间是否正确

- ▶ 调整时间请参照现在时间设定方法
- ▶ 现在时间不正确时，预约煮饭完成时间也不正确。
- ▶ 请正确区分上、下午。



### 2 锅盖结合手柄转至“●”(关闭)位置，

显示屏显示“关闭”标志后按预约/自动洗涤键

- ▶ 菜单/选择键闪烁，预约/自动洗涤键，确认键，取消键，压力煮饭/白米快速键亮起。
- ▶ 预约时间初始设定时间为上午6:30分，所需预约时间与初始设定时间一致时，无需调整预约时间直接按预约/自动洗涤键。
- ▶ 锅盖结合手柄未转至“●”(关闭)位置时，不能预约。
- ▶ 按预约/自动洗涤键时显示(如图)预约初始设定时间并预约闪烁。
- ▶ 预约糙米发芽时，糙米发芽时间设定为“OH”时才可预约。

※ 保温状态下设定预约煮饭时，按取消键取消保温功能后预约。



### 3 按菜单/选择键选择所需菜单

- ▶ 确认键闪烁，菜单/选择键，取消键，压力煮饭/白米快速键亮起。



### 4 按确认键后按菜单/选择键设定预约时间

- ▶ 菜单/选择键闪烁，预约/自动洗涤键，确认键，取消键，压力煮饭/白米快速键亮起。
- ▶ 每按一次“▷”键增加10分钟。
- ▶ 每按一次“◁”键减少10分钟。
- ▶ 按住时连续变化。

※ 请注意上、下午区分。



### 5 按压力煮饭/白米快速键

- ▶ 压力煮饭/白米快速键闪烁菜单/选择，取消键亮起。
- ▶ “白米预约煮饭已完成，明日上午或下午00点00分完成预约煮饭”的语音提示。
- ▶ 根据预约设定时间煮饭完成。  
(煮饭完成时间根据煮饭容量及煮饭条件会有所差异)
- ▶ 完成一次预约煮饭后，预约时间会被自动记忆。如需要更改预约时间时，按预约/自动洗涤键重新设定。

※ 预约煮饭时间是以各菜单的最大容量为基准而设定，如煮少量米饭时，煮饭完成时间会提前。





# 预约煮饭方法

## 预约煮饭时注意事项

### 1 预约煮饭时

- ▶ 开封时间长的米比较干燥，煮饭时可能会出现夹生现象。
- ▶ 预约煮饭的时间设定及使用环境的不同米饭可能会出现夹生或过稀的现象，以水刻度为基准加减水量进行调整。
- ▶ 预约煮饭容量过多或设定预约煮饭时间过长时可能会增加米饭淡黄现象。
- ▶ 洗涤米预约煮饭时，米中淀粉沉淀锅底过多会有微糊现象。使用洗涤米预约煮饭时，将洗涤米洗净或煮少量时会减小淡黄现象。

### 2 变更预约时间时

- ▶ 变更预约时间时，按2秒以上取消键取消功能后，重新设定。

### 3 超出预约时间范围时

- ▶ 设定时间比预约时间范围短时直接开始煮饭。（请参照各菜单的预约时间表）

### 4 预约时间超出13小时时

- ▶ 预约时间超出13小时时，显示屏显示“**13H0**”，并将预约设定时间自动变更为13小时。

例如)下午5时预约次日上午7时完成预约煮饭时(预约设定时间为14小时)，显示屏显示“**13H0**”并将预约设定时间自动变更为上午6时。(预约设定时间为13小时)

※ 预约时间超出13小时时，会导致变色或出现异味，由于夏天天气炎热请将预约时间设定控制在13小时以内。

※ 预约煮饭完成时间设定为白天12时时，将预约煮饭完成时间设定为下午12时。

※ 预约煮饭功能从现在时间为准1小时至13小时后完成时使用。

※ 预约煮饭中要查看现在时间时，按确认键会显示现在时间。

## 各菜单的预约时间范围

| 菜单区分 | 白米                            | 白米高火力                         | 杂谷                            | 杂谷高火力                         | Soft白米        | 糙米/发芽                         | 糙米/发芽<br>高火力                  | 营养饭           | 宝宝食品                   | 参鸡汤           | 营养粥           | 智能调节                   | 发酵面<br>烘烤              | 自动洗涤<br>(自动杀菌洗涤) |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 容量   | (42分+<br>调节饭味时<br>间)<br>~13小时 | (45分+<br>调节饭味时<br>间)<br>~13小时 | (59分+<br>调节饭味时<br>间)<br>~13小时 | (60分+<br>调节饭味时<br>间)<br>~13小时 | (64分~<br>13小时 | (69分+<br>调节饭味时<br>间)<br>~13小时 | (70分+<br>调节饭味时<br>间)<br>~13小时 | (38分~<br>13小时 | (设定时间<br>+1分)<br>~13小时 | (75分~<br>13小时 | (77分~<br>13小时 | (设定时间<br>+1分)<br>~13小时 | (设定时间<br>+1分)<br>~13小时 | (25分~<br>13小时    |

# 预约再加热方法



## 预约再加热方法

- ▶ 剩饭不使用保温功能想吃热饭时使用。
- ▶ 预约再加热所需时间为3小时，请提前3小时设定预约再加热。

现在时间是下午9时，预约次日上午6时30分时。

### 1 确认现在时间是否正确

- ▶ 现在时间设定方法，请参照14页。
- ▶ 现在时间不正确时，预约再加热完成时间也不正确。
- ▶ 请正确区分上、下午。



### 2 锅盖结合手柄转至“○”(关闭)位置， 显示屏显示“关闭”标志后按预约/自动洗涤键

- ▶ “预约，请按选择键选择预约菜单后按确认键”语音提示。
- ▶ 菜单/选择，保温/再加热键闪烁，预约/自动洗涤，确认，取消，压力煮饭/白米快速键亮起。
- ▶ 锅盖结合手柄未转至“○”(关闭)位置时，不能预约。



### 3 按保温键进入预约再加热设定模式。

- ▶ “预约再加热，请按选择键调整再加热完成时间后按保温键”语音提示。
- ▶ 菜单/选择键闪烁，保温/再加热，确认，取消键亮起。
- ▶ 预约时间初始设定时间为上午6:30分，所需预约时间与初始设定时间一致时，无需调整预约时间。



### 4 按菜单/选择键设定预约再加热完成时间。

- ▶ 保温/再加热键闪烁，菜单/选择，确认，取消键亮起。
- ▶ 每按一次“○”键增加10分钟。
- ▶ 每按一次“□”键减少10分钟。
- ▶ 按住时连续变化。

※ 请注意上、下午区分。



### 5 按确认键。

- ▶ “请按保温键”语音提示。
- ▶ 保温/再加热键闪烁，菜单/选择，确认，取消键亮起。



### 6 现在时间是下午9时，预约次日上午6时30分时。

#### 确认现在时间是否正确

- ▶ 现在时间设定方法，请参照14页。
- ▶ 现在时间不正确时，预约再加热完成时间也不正确。
- ▶ 请正确区分上、下午。





# 预约再加热方法

## 预约再加热时注意事项

### 1 预约再加热时

- ▶ 用常温下长时间保管的米饭预约再加热时米饭可能会发干或出现淡黄现象。
- ▶ 设定预约再加热时米饭容量要控制在5人份以内。
- ▶ 用保鲜或冷冻的米饭预约再加热后米饭可能会不热，发干及出现淡黄现象。
- ▶ 预约再加热前请将保鲜的米饭放入内锅后用饭勺搅散。
- ▶ 冷冻的米饭必须解冻后使用预约再加热功能。

### 2 变更预约时间

- ▶ 按2秒以上取消键后重新设定。

### 3 超出预约设定时间范围时

- ▶ 预约时间设定为3小时以下时直接开始预约再加热。

### 4 设定时间超出13小时时

- ▶ 显示“*13H0*”后预约时间自动变更为13小时。

例) 今日下午5时预约至明日上午7时(设定时间为14小时)时显示“*13H0*”后预约时间自动变更为明日上午6时(设定时间为13小时)。

※ 希望预约再加热完成时间为白天12时时，将时间设定为下午12时。

※ 预约再加热时间设定范围为3小时~13小时。

※ 预约再加热进行中确认现在时间时，按确认键显示2秒钟现在时间。

## 售后服务



## 中国 SVC CENTER

| 구분  | 区分  | 주소                          | 地址      | 전화                 | 电话 |
|-----|-----|-----------------------------|---------|--------------------|----|
| 청도  | 青岛  | 山东省青岛市城阳区青大工业园益园路1号         | /266111 | 86-40065-80805     |    |
|     |     | 青岛市城阳区大周村工业园青威路东50米         |         | 86-532-5555-3070   |    |
| 북경  | 北京  | 北京市朝阳区望京广顺南大街东亚望京中心B座1011   |         | 86-10-8478-6939    |    |
| 상해  | 上海  | 中国上海市长宁区长宁路969号 兆丰花园1101室   |         | 86-21-3422-7066    |    |
| 광주  | 广州  | 广州市越秀区寺右二横路10号之三乐景阁205室     |         | 86-20-8737-7961    |    |
| 심양  | 沈阳  | 沈阳市和平区同泽南街16号 正大广场 A-21-3   |         | 86-24-2640-1219    |    |
|     |     | 沈阳市和平区哈尔滨路65号               |         | 86-24-2273-0413    |    |
|     |     | 沈阳市铁西区景星北街鑫丰丽城24号3-8        |         | 86-24-6467-4245    |    |
| 연길  | 延吉  | 延吉市新华街4-5号                  |         | 86-433-255-2253    |    |
|     |     | 延吉市明日胡同18号                  |         | 86-433-253-8980    |    |
| 길림  | 吉林  | 吉林省梅河口市上河湾9号楼5单元410室        |         | 86-186-4322-3857   |    |
| 하얼빈 | 哈尔滨 | 哈尔滨市道里区地节街20号               |         | 86-451-8700-0237/8 |    |
| 성도  | 成都  | 四川省 成都市 天仙桥北路7号锦海国际花园A座115室 |         | 86-28-8666-9002    |    |

## 服务承诺

| 消费者受害类型                                    |                    |       | 赔偿内容              |                    |  |
|--|--------------------|-------|-------------------|--------------------|--|
|  |                    |       | 保修期以内             | 超过保修期后             |  |
| 在正常使用状态下<br>自然发生的性能，<br>机能性故障时。<br>(在保修期内) | 购买10日内需要重修时        |       | 产品更换或退货           |                    |  |
|  | 购买1个月内重要配件需要重修时    |       | 产品更换或无偿修理         |                    |  |
|  | 更换的产品1个月内需要重修重要部件时 | 不能更换时 | 退货                |                    |  |
|  | 发生故障时              |       | 无偿修理              |                    |  |
|  | 维修后发生同一故障时(第3回)    |       | 产品更换或退货           |                    |  |
|  | 多处故障维修4回，再发生时(第5回) | 不能维修时 |                   |                    |  |
|  | 消费者委托的维修产品丢失时      |       |                   |                    |  |
|  | 脱落的部件未进行保管无法维修时    |       |                   |                    |  |
|  | 产品购买时运送或安装中发生破损时   |       | 产品更换              |                    |  |
| 因消费者故意，过失<br>造成的性能，机能性<br>故障时。             | 不能维修时              |       | 无偿修理              | 有偿修理               |  |
|  | 脱落的部件未进行保管无法维修时    |       | 增收有偿修理金额<br>后更换产品 | 另处理，以该公司<br>的基准而定。 |  |

- 因自然灾害(火灾，海啸，煤气，地震，暴风雨等)发生的故障。
- 使用中更换正常磨损的消耗品时。
- 因电源异常或解除不良发生的故障。
- 不是产品自身造成的外部问题时。
- 不是本公司专业人员维修或私自改装时。

- 未明示的事项按消费者权益保护法的规定进行赔偿。
- 服务热线：40065-80805
- 在韩国购买后在海外使用的产品(购买针对韩国国内销售的产品)无保证期限一律按照有偿维修。



# CUCKOO

always new

본 제품은 한국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다  
FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY!



<http://www.cuckoo.co.kr>

제품모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 고충사항, 제안 및 건의내용을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

♣ 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.

♣ 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

♣ 주의 : 제품을 고장 없이 오래 사용하시려면 사용설명서를 꼭 읽어 주십시오.

♣ 제품 사용 중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면 쿠쿠 고객상담실로 문의하여 주십시오.