功能操作部的名稱及作用

CRP-G1015F Series

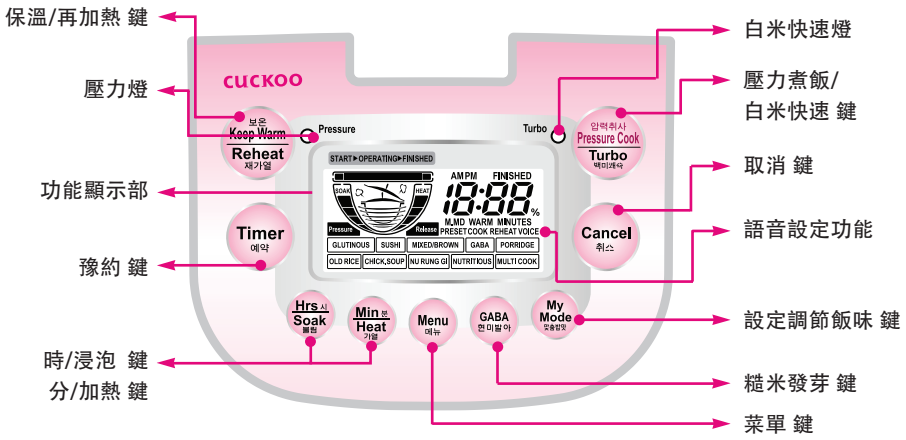

設定現在時刻

1. 插入電源後 按 (時/浸泡, 分/加熱 鍵) 之一1秒 以上.
2. 按 時/浸泡 鍵 設定 “時”.
3. 按 分/加熱 鍵 設定 “分”.
4. 7秒後 更改過的時刻 將自動設定.

煮飯方法

1. 按 菜單 鍵 選擇所需菜單.
   - 菜單依順序連續選擇: 白米→ 壽司飯→ 雜穀/糙米→ 糙米發芽→ 粥→ 陳米→ 參鷄湯→ 鍋巴→ 營養飯→ 萬能燉
2. 按 壓力煮飯/白米快速 鍵 開始煮飯.
   - 煮飯前將結合手柄轉止 “LOCK” (關閉)位置.
3. 燜飯階段
   - 進入燜飯 階段時, 顯示部顯示剩餘時間.
4. ・煮飯完成
   - 煮飯完成後 同(”CUCKOO”鳥叫聲) 煮飯已完成 語音提示後自動進入保溫狀態.
   - 煮飯完成後 請攪勻米飯,
   - 鍋蓋結合手柄不易轉動時 請推動壓力錐等蒸氣完全排出後轉動.

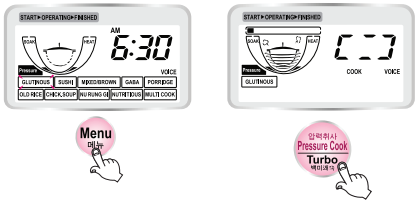

各菜單的所需時間

區分 \ 菜單	白米	壽司飯	白米快速	雜穀/糙米	糙米發芽	陳米	粥	參鷄湯	鍋巴	營養飯
容量	2人份~10人份	2人份~8人份	2人份~6人份	2人份~8人份	2人份~6人份	2人份~6人份	1人份~2人份	1隻	2人份~4人份	2人份~6人份
時間	約 28分~約 42分	約 33分~約 44分	約 17分~約 26分	約 46分~約 57分	約 44分~約 55分	約 38分~約 46分	約 80分~約 95分	約 65分	約 38分~約 44分	約 45分

豫約煮飯方法

CUCKOO福庫

1. 確認現在時間是否正確
2. 按 菜單 鍵 選擇所需菜單
3. 按 豫約 鍵
   - 按 豫約/時 鍵 7秒內 設定豫約時刻
4. 按 “時/浸泡”, “分/加熱” 鍵 設定豫約時刻
5. 按 豫約 鍵
   - 取消豫約時 按 取消 鍵

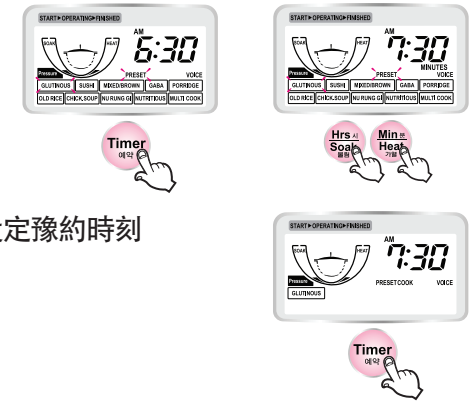

保溫溫度調整方法

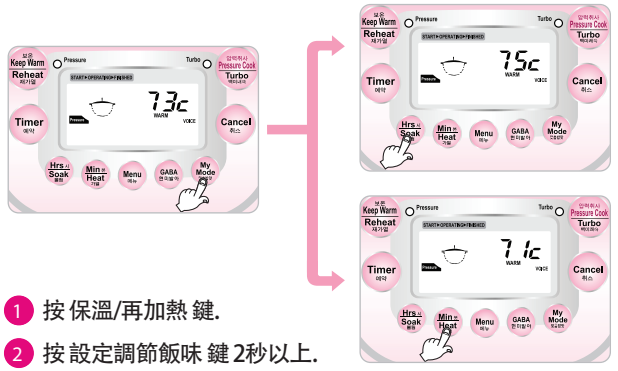

1. 按 保溫/再加熱 鍵.
2. 按 設定調節飯味 鍵 2秒以上.
3. 按 “時/浸泡”, “分/加熱” 鍵 設定保溫溫度.
4. 設定保溫溫度後 按 設定調節飯味 鍵, 自動設定即完成.

鍋底米飯出現淡黃色現象 (微煳)

煮飯時會出現鍋底米飯淡黃色現象, 此現象爲米中澱粉沈澱鍋底所致, 是本產品的特色, 屬予正常現象, 特別是如 ”豫約煮飯” 功能 米長時間浸泡時, 米中澱粉沈澱鍋底較多 比使用 “一般煮飯” 功能煮的米飯出現的淡黃色現象會有增加.

*白米混入雜穀使用” 雜穀” 菜單煮飯時, 鍋底米飯淡黃色現象 (微煳現象) 會比煮白米飯有所增加.

A/S CENTER (Cuckoo After Service)

K.E.Y. Company
Call: 323-780-8808 ext. 114
Address: 1137 E. 1st St, Los Angeles, CA 90033, USA