功能操作部的名稱及作用

CRP-HN1059F Series

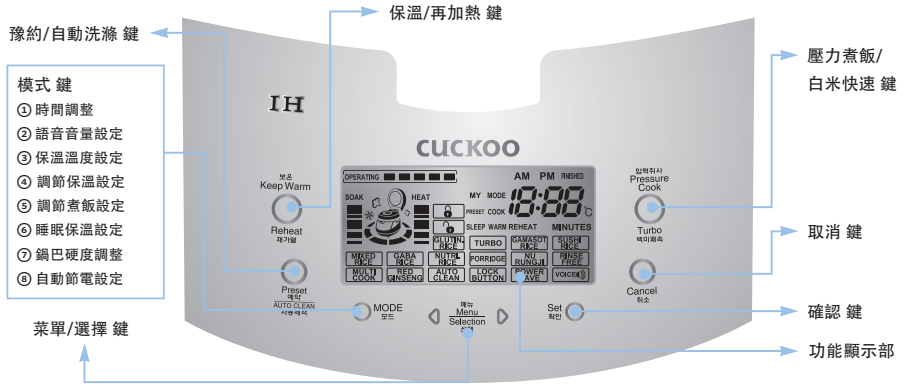

設定現在時刻

1. 插入電源 後 按1回 模式 鍵.
   - 初期進入時需 按住 模式 鍵 1秒以上.
2. 按 菜單/選擇 鍵 設定 "時" "分".
   - 連續 按住 菜單/選擇 鍵 每次增加10分鐘.
3. 時間設定後 按 確認 鍵.
   - 7秒過後功能設定將取消.

語音指示功能設定及解除方法

1. 待機狀態下 按2回 模式 鍵.
   - 初期進入時需 按住 模式 鍵 1秒以上.
2. 按 菜單/選擇 鍵 後 顯示 "0" 語音功能將解除.
3. 按 菜單/選擇 鍵 可調整語音音量自 "1~5".
4. 語音音量設定後 按 確認 鍵.

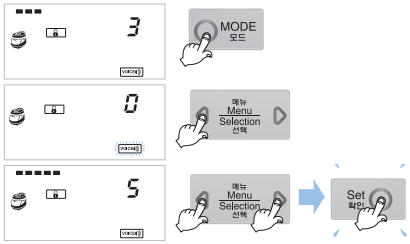

自動洗滌(自動殺菌洗滌)的使用方法

1. 內鍋倒入水至白米2刻度, 蓋好鍋蓋, 將結合手柄轉至 "🔒" (關閉) 位置.

   方法1. 按 菜單/選擇 鍵 選擇自動洗滌(自動殺菌洗滌) 功能後 按壓力煮飯/白米快速 鍵.

   方法2. 待機狀態下按2回 豫約/自動洗滌 鍵 選擇自動洗滌(自動殺菌洗滌)後, 按 壓力煮飯/白米快速 鍵.

鍋底米飯出現淡黃色現象(微煳)

煮飯時會出現鍋底米飯淡黃色現象, 此現象爲米中澱粉沈澱鍋底所致, 是本產品的特色, 屬予正常現象, 特別是如"豫約煮飯" 功能 米長時間浸泡時, 米中澱粉沈澱鍋底較多 比使用 "一般煮飯" 功能煮的米飯出現的淡黃色現象會有增加.

*白米混入雜穀使用"雜穀" 菜單煮飯時, 鍋底米飯淡黃色現象 (微煳現象) 會比煮白米飯有所增加.

煮飯方法

CUCKOO福庫

1. 按 菜單/選擇 鍵 選擇所需菜單.
   - 菜單依順序連續選擇: 白米 → 白米快速 → 鐵鍋飯 → 壽司飯 → 雜穀 → 糙米/發芽 → 營養飯 → 營養粥 → 鍋巴 → 淘米 → 萬能燉 → 紅蔘 → 自動洗滌(自動殺菌洗滌)

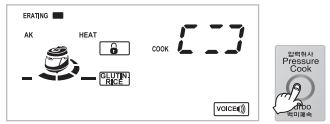

2. 按 壓力煮飯/白米快速 鍵 開始煮飯.
   - 煮飯前將結合手柄轉至 "🔒" (關閉)位置.

3. 燜飯階段
   - 進入燜飯 階段時, 顯示部顯示剩餘時間.

4. 煮飯完成
   - 煮飯完成後 煮飯已完成 "音" 提示後自動進入保溫狀態".
   - 煮飯完成後 請攪勻米飯.
   - 鍋蓋結合手柄不易轉動時 請推動壓力錐等蒸氣完全排出後再轉動.

各菜單的所需時間

區分 \ 菜單	白米	白米快速	壽司飯	雜穀	糙米/發芽	鐵鍋飯	營養飯	營養粥	鍋巴	淘米
容量	2人份~10人份	2人份~6人份	2人份~8人份	2人份~6人份	2人份~6人份	2人份~6人份	2人份~6人份	1人份~2人份	2人份~4人份	2人份~10人份
時間	約27分~約37分	約13分~約26分	約44分~約51分	約41分~約52分	約55分~約62分	約28分~約40分	約29分~約37分	約61分~約71分	約36分~約42分	約31分~約44分

豫約煮飯方法

1. 確認現在時間是否正確.
2. 鍋蓋結合手柄轉至 "🔒" (關閉)位置, 顯示屏顯示 "關閉" 標誌後 按 豫約/自動洗滌 鍵.
3. 按 菜單/選擇 鍵 設定豫約時間.
4. 按 確認 鍵 後 按 菜單/選擇 鍵 選擇所需菜單.
5. 按 壓力煮飯/白米快速 鍵.

保溫溫度調整方法

1. 保溫中 按1回 模式 鍵 或 待機狀態下 按3回 模式 鍵.
   - 初期進入時需 按住 模式 鍵1秒以上.
2. 按 菜單/選擇 鍵 設定保溫溫度.
3. 設定保溫溫度後 按 確認 鍵, 自動設定即完成.
   - 7秒過後功能設定將取消.

A/S CENTER (Cuckoo After Service)

K.E.Y. Company
Call: 323-780-8808 ext. 114
Address: 1137 E. 1st St, Los Angeles, CA 90033, USA