功能操作部的名稱及作用

CRP-HW1087F Series

中國語語音設定方法

①韓國語,
②英語,
③中國語

1. 待機狀態下 按11回 模式 鍵.
   • 初期進入時需 按住 模式 鍵 1秒以上.
2. 請用 菜單/選擇 鍵 設定 ③中國語 後 按 確認 鍵.
   • 7秒過後功能設定將取消.

設定現在時刻

1. 插入電源 後 按1回 模式 鍵.
   • 初期進入時需 按住 模式 鍵 1秒以上.
2. 按 菜單/選擇 鍵 設定 “時” “分”.
   • 連續 按住 菜單/選擇 鍵 每次增加10分鐘.
3. 時間設定後 按 確認 鍵.
   • 7秒過後功能設定將取消.

語音指示功能設定及解除方法

1. 待機狀態下 按2回 模式 鍵.
   • 初期進入時需 按住 模式 鍵 1秒以上.
2. 按 菜單/選擇 鍵後 顯示 “0” 語音功能將解除.
3. 按 菜單/選擇 鍵 可調整語音音量自 “1~5”.
4. 語音音量設定後 按 確認 鍵.

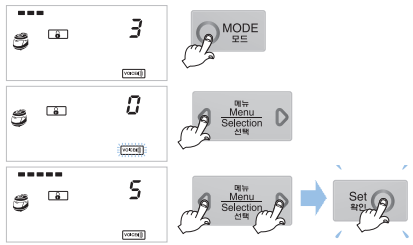

自動洗滌(自動殺菌洗滌)的使用方法

1. 內鍋倒入水至白米2刻度, 蓋好鍋蓋, 將結合手柄轉至 “🔒” (關閉) 位置.

   方法1. 按 菜單/選擇 鍵 選擇自動洗滌(自動殺菌洗滌) 功能後 按 壓力煮飯/白米快速 鍵.

   方法2. 待機狀態下 按3回 豫約/自動洗滌 鍵 選擇自動洗滌(自動殺菌洗滌)後, 按 壓力煮飯/白米快速 鍵.

煮飯方法

CUCKOO福庫

1. 按 菜單/選擇 鍵 選擇所需菜單.
   • 菜單依順序連續選擇: 白米 → 白米快速→ 雜穀 → 雜穀快速→ 壽司飯 → 糙米/發芽 → 幼兒食品 → 營養粥 → 參鷄湯 → 鍋巴 → 萬能燉 → 黑豆 → 營養飯 → 自動洗滌(自動殺菌洗滌)

2. 按 壓力煮飯/白米快速 鍵 開始煮飯.
   • 煮飯前將結合手柄轉至 “🔒” (關閉)位置.

3. 燜飯階段
   • 進入燜飯 階段時, 顯示部顯示剩餘時間.

4. 煮飯完成
   • 煮飯完成後 煮飯已完成 “音” 提示後自動進入保溫狀態”.
   • 煮飯完成後 請攪勻米飯.
   • 鍋蓋結合手柄不易轉動時 請推動壓力錐等蒸氣完全排出後再轉動.

各菜單的所需時間

區分 \ 菜單	白米	白米快速	雜穀	雜穀快速	壽司飯	糙米/發芽	黑豆	營養飯	營養粥	營養飯	參鷄湯
容量	2人份~10人份	2人份~6人份	2人份~8人份	2人份~6人份	2人份~8人份	2人份~6人份	2人份~6人份	2人份~6人份	1人份~2人份	2人份~4人份	1隻
時間	約 26分~約 37分	約 13分~約 24分	約 41分~約 50分	約 26分~約 35分	約 44分~約 58分	約 52分~約 60分	約 45分~約 51分	約 28分~約 33分	約 57分~約 96分	約 36分~約 41分	約 90分

豫約煮飯方法

1. 確認現在時間是否正確.
2. 鍋蓋結合手柄轉至 ”🔒“ (關閉)位置, 顯示屏顯示 “關閉” 標誌後 按 豫約/自動洗滌 鍵.
3. 按 菜單/選擇 鍵 設定豫約時間.
4. 按 確認 鍵 後 按 菜單/選擇 鍵 選擇所需菜單.
5. 按 壓力煮飯/白米快速 鍵.

保溫溫度調整方法

1. 保溫中 按1回 模式 鍵 或 待機狀態下 按3回 模式 鍵.
   • 初期進入時需 按住 模式 鍵1秒以上.
2. 按 菜單/選擇 鍵 設定保溫溫度.
3. 設定保溫溫度後 按 確認 鍵, 自動設定即完成.
   • 7秒過後功能設定將取消.

A/S CENTER (Cuckoo After Service)

K.E.Y. Company
Call: 323-780-8808 ext. 114
Address: 1137 E. 1st St, Los Angeles, CA 90033, USA