



Mechanical type Electric Rice Cooker/Warmer

기계식 전기 밥솥

## Operating Instructions

사용설명서(使用说明书)

CR-0331/0631(Series)

저희 쿠쿠 전기 밥솥을 구입해 주셔서 대단히  
감사 드립니다.

이 설명서를 잘 읽으시고 사용방법에 따라 정확하게  
사용하십시오. 그리고 설명서는 보관해 두었다가  
필요할 때 보시면 아주 유용합니다.

## 목차

### 한글

Important safeguards.....	2
제품규격.....	3
안전상의 경고.....	4
각 부분의 이름.....	8
사용방법.....	9
손질 방법.....	11
고장시 확인하세요.....	12
Limited warranty.....	23

我們衷心地感謝您購買此物。為了充分地發揮本品的  
機能，儘而有效地利用它，請您在使用前從頭至尾地  
閱讀本說明書。讀后請您保存好。為使用時萬一有不  
明白的地方或發生不良狀況時，請熟讀后好好保存它。

## 目錄

### Chinese

Important safeguards.....	2
製品規格.....	3
零件名稱.....	8
注意事項.....	13
使用方法.....	14
清潔方法.....	15
Limited warranty.....	23

Thank you very much for purchasing  
“CUCKOO” Electric Rice cooker/warmer

Read all instructions before use.  
Save these instructions for future reference.

## Contents

### English

Important safeguards.....	2
Specifications .....	3
Name of each part.....	8
Caution for safety.....	16
How to use.....	18
How to clean.....	19
Limited warranty.....	23

Para el mejor uso de este producto, por favor  
lea, estas instrucciones antes de usarlo y  
guardelas para su referencia.

## Contenidos

### Spanish

Important safeguards.....	2
Identificacion de partes .....	20
Como usa la.....	21
Para mantener el arroz cocido, caliente y sabroso.....	22
Como remover.....	22
Limited warranty.....	23

## IMPORTANT SAFEGUARDS

**When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following :**

- ▶ Read all instructions.
- ▶ Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- ▶ To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs in water or other liquid.
- ▶ Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children.  
This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.  
Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- ▶ Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- ▶ Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner.  
Return appliance to your nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
- ▶ If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
- ▶ The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- ▶ Do not use outdoors.
- ▶ Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- ▶ Do not place on or near a hot gas or electric burner, on in a heated oven.
- ▶ Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- ▶ Always attach plug to appliance first, then plug cord into wall outlet.  
To disconnect, turn any control to “off”, then remove plug from wall outlet.
- ▶ Do not use appliance for other than intended use.
- ▶ Do not obstruct the steam vent hole with any articles, e.g.a piece of cloth.
- ▶ Do not place the inner pot directly over flame for cooking.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS.  
THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.**

## ADDITIONAL SAFEGUARDS

- ▶ Avoid touching hot parts : outer lid, inner pot, inner lid and especially the steam vent hole.
- ▶ Do not switch on when the main body is empty.
- ▶ Make sure that heating plate and the magnetic switch are clean and dry whenever putting the inner pot into the cooker.
- ▶ Do not use sharp instruments to clean the inner pot as these will damage the non-stick coating.
- ▶ A short power-supply cord is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- ▶ Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

## SHORT CORD INSTRUCTIONS/SPECIFICATIONS

- Note : A. A short power-supply cord (or cord set) is to be provided to reduce the hazards resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.  
B. Longer cord set or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.  
C. If a long cord set or extension cord is used.  
(1) the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.  
(2) if the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type three-wire cord, and  
(3) the longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.

This appliance has a polarized plug : (one blade is wider than the other).

As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way.

If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug.

If it still does not fit, contact a qualified electrician.

Do not attempt to defeat this safety feature.

**CAUTION :** During use, the internal parts of the rice cooker and the area around the steam vent are **HOT**.  
**Keep out of reach of children to avoid possible injury.**

### 제품규격/Specifications/規格

모델명/Model Name/型號	CR-0331	CR-0631
전원/Power Supply/額定電壓	AC 120V / 60Hz	
소비전력/Power Consumption/ 額定消耗功率 (approx.) W	360W 보온/Keeping Warm/ 保溫 50W	500 W 60W
취사용량/Cooking Capacity/炊飯容量 L (Cups)	백미/White Rice/白米 0.18-0.54L(1-3Cups)	0.27-1.0L(1.5-5.5Cups)
코드길이/Power Cord Length/電線長度 m (ft)		1.4m/4.6ft/1.4米
외형크기/Dimension/尺吋 cm (in)	폭/Width/深 높이/Height/高 25.4cm(10in) 25.5cm(10in)	25.4 cm(10in) 27.1 cm(10.7in)

# 안전상의 경고

- ‘안전상의 경고’는 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.
- ‘안전상의 경고’는 ‘경고’와 ‘주의’의 두 가지로 구분되어 있으며 ‘경고’와 ‘주의’의 의미는 다음과 같습니다.

## ⚠ 경고

피하지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황

## ⚠ 주의

피하지 않을 경우 경상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황

- ⚠ 이 기호는 특정조건하에서 위험을 끼칠 우려가 있는 사항에 대하여 주의를 환기시키는 표시입니다.  
· 위험 발생을 피하기 위해 주의깊게 읽고 지시에 따라 사용하십시오.

## ⚠ 경고

제품에 직사광선이 찌는 곳, 가스레인지, 전열기구 가까이에서 사용하지 마십시오.

- 전기누전 및 감전, 변형 및 변색의 원인이 됩니다.
- 전원 코드를 열기구 가까이 두지 마십시오.  
코드피복이 녹아 화재, 감전의 원인이 됩니다.



씽크대, 목욕탕 등 제품에 물이 들어갈 수 있는 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.



- 전기 누전 및 감전의 위험이 있습니다.
- 먼지가 많은 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오

어린이 혼자 사용하거나 어린이가 만질 수 있는 장소에 제품을 두지 마십시오.

- 고열에 화상을 입거나 감전이 될 수 있습니다.



제품을 씽크대에 넣고 닦거나 제품 내부에 물을 넣지 마십시오.

- 전기 누전 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품에 물이 들어간 경우에는 사용을 중지하고 전원플러그를 뽑은 다음 구입하신 대리점이나 서비스센터로 문의해 주십시오



전원플러그를 콘센트에서 끌거나 뺄 때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 전원 플러그를 잡고 끌거나 빼어 주십시오.

- 젖은 손으로 전원플러그를 뽑으면 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 무리하게 당겨 뽑으면 전원코드에 이상이 발생되어 누전 및 감전이 될 수 있습니다.



전원 플러그에 묻은 이물질은 물기가 없는 천으로 깨끗이 제거하여 주십시오.

- 화재의 원인이 됩니다.

# 안전상의 경고

## ⚠ 경고

증기구를 만지거나 접근하지 마십시오.

- 증기에 의한 화상의 우려가 있습니다.  
특히, 어린이의 접근을 막아 주십시오.
- 취사 중 나오는 증기는  
매우 뜨거우므로  
손이나 얼굴을  
가까이 하지  
마십시오.



전원코드나 전원플러그가 파손되었거나 콘센트가 훈들릴 때는 사용을 중지하고, 구입하신 대리점이나 서비스센터로 문의바랍니다.

- 전원코드나 전원플러그가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조사나 그 판매점 또는 유자격 기술자(서비스 기사)에 의해 코드 교환을 하십시오.
- 반드시 구입하신 대리점이나 서비스 센터에서 수리하시기 바랍니다.



내솥 없이 사용을 하지 마십시오.

- 감전 및 고장의 원인이 됩니다.
- 내솥이 없는 상태에서 쌀이나 물을 넣지 마십시오.
- 쌀이나 물이 들어갔을 경우에는 구입하신 대리점이나 서비스센터로 꼭 문의 하십시오.



전원코드에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품바닥에 눌리지 않도록 주의해 주십시오.

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



반드시 접지가 되는 정격 15A 이상의 교류 120V 전용 콘센트에서만 사용해 주시고 한 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 끼어 사용하지 마십시오.

- 여러 제품과 함께 사용하거나, 다른 기구에 사용하면 발열 및 발화, 감전의 원인이 됩니다.
- 전원플러그에 이물질이나 물기가 묻어 있는 경우에는 잘 닦은 다음 사용하십시오.
- 연장코드도 15A 이상의 것을 사용하여 주십시오.



변형된 내솥이나 전용 내솥이 아닌 것은 사용하지 마십시오.

- 내솥이 가열되어 이상작동 및 화재의 원인이 됩니다.
- 내솥이 변형된 경우는 구입한 대리점이나 서비스센터로 문의해 주십시오.



(전용내솥)

열판 및 내부 또는 내솥주위의 이물질은 반드시 제거 후에 사용하십시오.

- 온도감지를 정확히 못하게 되므로 내솥이 가열되어 이상작동 및 화재의 원인이 됩니다.



밥이 끓고 있을 때 뚜껑을 열지 마십시오.

- 밥이 끓고 있을 때 뚜껑을 열면 증기와 화상의 원인이 됩니다.



# 안전상의 경고

## ⚠ 경고


제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 서비스기사 이외의 사람이 분해하거나 수리하지 마십시오
- 수리 및 고장상담은 구입하신 대리점이나 서비스센터로 문의하여 주십시오.



전원코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나 잡아당기지 마십시오.

- 감전이나 소트로 인해 화재의 원인이 될 수 있습니다.

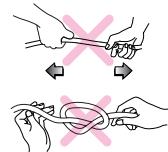

쌀통 및 다용도 선반 등에 제품을 놓고 사용하지 마십시오.

- 전원코드가 틈새에 놀려져 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 취사 중 증기가 배출될 때 쌀통 및 다용도 선반에 의해 제품의 손상, 화재, 감전의 원인이 됩니다.



증기구나 제품 내부에 금속막대기 등 이물질을 절대 넣지 마십시오.  
(특히, 어린이 주의)

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



제품 밑에 깔판, 방석, 전기 장판 등을 놓고 사용하지 마십시오.

- 화재 및 변형의 원인이 됩니다.



## ⚠ 주의

사용 중 이거나 사용직후에는 내솥 및 내부, 내솥케이스, 열판 등은 뜨거우므로 만지지 마십시오.

- 고열에 의한 화상을 입을 수 있습니다.



최대 용량 (CR-0331 : 3인분)  
CR-0631 : 6인분)

이상으로 내용물을 넣고 사용하지 마십시오.

- 밥물 넘침이나 고장의 원인이 됩니다.




## 안전상의 경고

### ⚠ 주의

경사진 곳이나 올통불통한 곳에서는 사용하지 마십시오.

- 화상 및 제품고장의 원인이 됩니다.
- 전원 코드에 손이나 발, 기타 물체가 걸려 제품이 떨어지지 않도록 주의 하십시오.

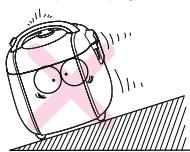

증기구를 행주나 장식용 덮개, 기타 물건을 올린채 사용하지 마십시오.

- 본체의 변형, 변색 및 고장의 원인이 됩니다.



내솥을 다른 용도로 사용하거나 불위에 올리지 마십시오.

- 내솥의 변형 및 코팅이 벗겨져 제품에 이상이 발생할 수 있습니다.



취사, 보온 이외의 물끓임, 식혜, 미역국, 카레, 기름으로 튀기는 요리 등 다른 용도로 사용하지 마십시오.

- 고장 및 냄새의 원인이 됩니다.




제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.

- 제품고장 및 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.
- 제품에 무리하게 힘을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오.




교류 120V 이외에는 사용하지 마십시오.

- 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품이 정상적으로 작동을 하지 않습니다.

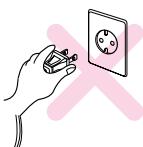


사용 중에 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑고 구입하신 대리점이나 서비스센터로 문의해 주십시오.

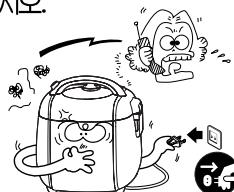

사용시 이외에는, 전원 플러그를 콘센트에서 빼주십시오.

- 절연 열화에 의한 감전, 누전 화재의 원인이 됩니다.

## 각 부분의 이름/零件名稱/NAME OF EACH PART

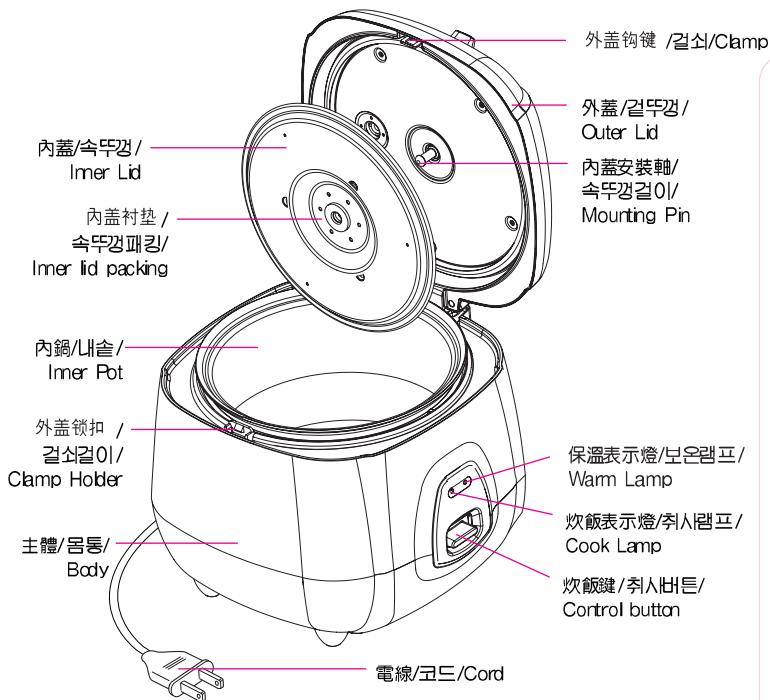

### 配件/부속물/ Accessories




**量杯/계량컵 /  
Measuring Cup**  
밥을 지울 때 쌀을 정확히  
조절하여 주십시오.




**飯匙 /주걱 /  
Rice Scoop**

### 內蓋/ 속뚜껑/Inner Lid

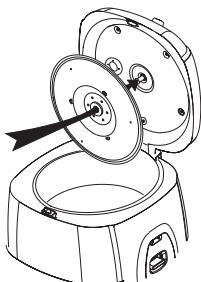

### 水滴收集器/물받이/Dew Dish

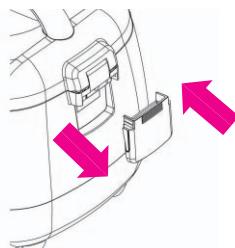

## 사용방법

### 1 계량컵으로 쌀을 정확히 조절하여 주십시오.

▶ 계량컵의 쌀 1컵은 약 180 ml이며, 이는 어른 1인분 취사량입니다.



### 2 내솥외의 다른 그릇에서 쌀을 깨끗하게 씻어 주십시오.

#### ▶ 쌀을 씻는 방법


- ① 별도의 용기에 쌀을 손바닥으로 20번 가량 박박 문질러 씻어 주십시오.
- ② 맑은 물이 나올 때까지 충분히 헹구어 주십시오.
- ③ 씻은 쌀을 체에 30분 가량 두었다가 취사하시면 더욱 좋은 밥을 지을 수 있습니다.



### 3 씻은 쌀을 내솥에 넣고 물을 조절하여 주십시오.

#### ▶ 내솥의 눈금은 물을 맞추는 기준이 됩니다.


예) 가령 3컵(계량컵 기준)의 쌀로 밥을 짓고자 할 때 씻은 쌀을 먼저 내솥에 넣고, 물이 3눈금까지 올라오도록 정확하게 맞추어 주십시오.

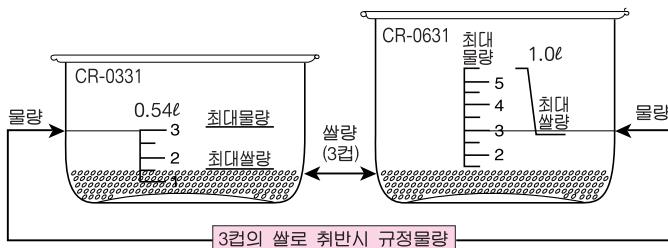

\* 내솥을 수평한 곳에 놓아야만 정확한 물 조절을 할 수 있습니다.

# 사용방법

## ▶ 물의 양에 대하여

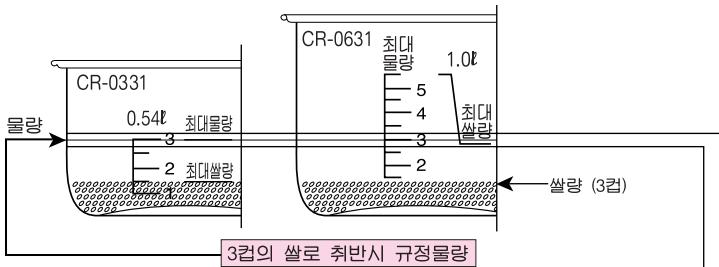

- 쌀을 충분히 불렸을 때 \_\_\_\_\_ 물을 규정량보다 적게 부어 주십시오.
- 더 된밥을 원하실 때 \_\_\_\_\_ 물을 규정량보다 많이 부어 주십시오.
- 묵은 쌀로 밥을 지으실 때 \_\_\_\_\_ 물을 규정량보다 많이 부어 주십시오.
- 더 진밥을 원하실 때 \_\_\_\_\_ 물을 규정량보다 많이 부어 주십시오.


### ▶ 주의

- 쌀과 물의 양을 정확히 조절하지 않을 경우에는 원하시는 밥상태가 되지 않습니다.
- 최대쌀량 눈금보다 쌀을 많이 넣어 취사할 경우 밥이 되질 않습니다.

4 내솥을 넣고 뚜껑을 꼭 닫아  
주십시오



5 전원플러그를 꽂은 후 취사버튼을  
눌러 주십시오

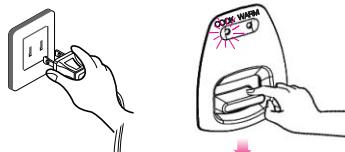

6 취사가 끝나면 자동으로 보온이  
됩니다. (보온에서 15~20분 정도  
뜸을 들여야 합니다.)



7 뜸들이는 시간(15~20분) 경과 후  
밥을 골고루 섞은 다음 식사를  
하시고 보온하십시오



## 손질방법

내솥 손질은 중성 세제와 스푼지를 사용하십시오.




열판에 이물질이 없도록 항상 깨끗이 사용하여 주십시오.



몸체는 마른 헝겊 등으로 자주 닦아 주십시오.



속뚜껑 등을 물로 씻은 후 마른행주로 닦아 주십시오.

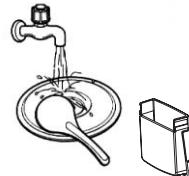

## 참고하십시오.

### 1. 보온시 냄새를 제거하려면

- ① 내솥에 1/3 정도 물을 넣는다.
- ② 내솥 뚜껑을 닫고 취사 스위치를 누른다.
- ③ 약 10분 정도 물을 끓게한 후 보온으로 전환한다.
- ④ 물이 적당히 식었을 때 내솥을 들어내어 깨끗이 씻는다.

2. 제품을 개봉한 후 내솥에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 사용하기 전에 내솥을 깨끗이 씻은 후 사용하십시오.

3. 속뚜껑을 부착하지 않으면 보온성능이 떨어지므로 반드시 속뚜껑을 부착하여 사용해 주십시오.

4. 내솥을 밥 취반의 다른 용도로 절대 사용하지 마십시오. 만일 다른 용도로 사용을 했을시에는 취사전 꼭 위의 방법으로 가열 후 취사를 해주십시오.

### 5. ‘멜라노이징’ 현상이란?

이 보온밥솥은 밥의 밑면에 엷은 누런 빛깔이 나타나는데 이는 밥이 여분의 수분을 받아 밥 특유의 구수한 향기와 맛을 내는 멜라노이징 현상을 일으켜 맛있는 밥이 되도록 설계되어 있기 때문입니다.

6. 보온중 제품에서 “똑똑” 소리가 나는 것은 보온온도조절기가 정상적으로 작동하는 소리이므로 고장이 아닙니다.

7. 보온중에는 내솥이 없는 상태에서도 전원인가 및 램프에 점등이 되도록 설계되어 있습니다.  
(사용하지 않을때는 플러그를 뽑아주십시오.)

## 고장시 확인하세요

- ▶ 사용방법대로 올바르게 사용하지 않았을 경우에는 고장이 아니더라도 전기보온밥솥이 제대로 작동하지 않을 수가 있습니다.  
밥이 제대로 안되거나 보온에 이상이 있으면 아래의 점검표대로 점검해 보고 그래도 이상이 있으면 구입하신 대리점이나 서비스센터로 수리를 의뢰해 주십시오.

증상	확인사항	조치사항
밥물이 넘친다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>밥을 지울 때 기준 수위이상 물을 넣지 않았습니까?</li> <li>속뚜껑을 부착하지 않고 밥을 짓지는 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>뚜껑을 열고 물을 덜어내 주십시오.</li> <li>속뚜껑을 부착시켜 주십시오.</li> </ul>
지은밥이 • 너무 되거나 • 설 익었을 때나 • 너무 진밥일 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>물 조절은 제대로 되었습니다?</li> <li>내솥바닥에 이물질이 불어 있거나 내솥바닥이 울퉁불퉁 하지는 않습니까?</li> <li>취사스위치가 꺼진 후 약 15분 정도 뜸을 들이지 않고 뚜껑을 열지는 않았습니까?</li> <li>밥을 짓는 도중에 전원이 끊어졌거나 취사스위치를 끄지는 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>쌀의 양에 따라 측정눈금에 맞게 물조절을 하여 주십시오.</li> <li>이물질을 깨끗이 씻어 주십시오.</li> <li>기급적 뚜껑을 열지 말고 반드시 뜸을 들여 주십시오.</li> <li>밥이 다 되어 취사스위치가 자동적으로 꺼질 때까지 손대지 마십시오.</li> </ul>
밥이 내솥에 놀아 붙어 있을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>쌀은 충분히 씻었습니까?</li> <li>밥이 다 되어 보온상태로 넘어 갔는데도 무리하게 취사스위치를 누르지는 않았습니까?</li> <li>내솥바닥의 놀은 자국을 씻지 않고 그대로 다시 밥을 짓지는 않았습니까?</li> <li>밥을 지울 때 열판과 내솥 사이에 이물질이 끼이지는 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>쌀은 항상 깨끗이 씻어 주십시오.</li> <li>밥이 다 된 후에는 절대로 취사스위치를 누르지 마십시오.</li> <li>내솥은 항상 깨끗이 사용하십시오.</li> <li>열판 또는 내솥은 이물질이 붙지 않도록 항상 깨끗이 사용하십시오.</li> </ul>
보온 중의 밥에서 냄새가 나거나 변색될 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>뚜껑을 꼭 닫았습니까?</li> <li>보온 중 전원플러그가 콘센트에서 빠지지는 않았습니까?</li> <li>주걱이나 식은 밥 혹은 다른 밥을 넣어 보온하지 않았습니까?</li> <li>보온시킨 밥의 양이 너무 적지는 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>뚜껑은 틈새가 없도록 완전히 닫아 주십시오.</li> <li>보온 중에는 항상 전원플러그를 끊어 두십시오.</li> <li>주걱이나 식은 밥 또는 다른 종류의 밥은 넣지 마십시오.</li> <li>보온양이 적을 때는 내솥 중앙에 오목히 모아서 보온하십시오.</li> </ul>

# CUCKOO ELECTRONIC RICE COOKER/WARMER LIMITED WARRANTY

KEY Company, R&H Enterprise INC, Cuckoo Trading Canada will repair at its option replace, without charge, your product which proves to be defective in material or workmanship under normal use, during the warranty period listed below from the date of original purchase. This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period. R&H Covers the east and the central districts, KEY Company covers the west and the Central Districts, Cuckoo Trading Canada covers the whole Canada.

## WARRANTY PERIOD

MODEL#	#LABOR	PARTS	HOW SERVICE IS HANDLED
CR-0331	1YEAR	1YEAR	The East and the Central Districts Call : 718 888 9144 Address : 14-10, 123rd Street, College Point, NY 11356, USA The West and the Central Districts. Call : 213 687 9828 Address : 700, Jackson Street, L.A, CA 90012, USA Canada (Toronto) Call : 905 707 8224 / 416 878 4561 Address : #D8-7398 Young Street Thorn Hill Ontario CANADA L4J 8J2 Canada (Vancouver) Call : 604 540 1004 Address : 945 Lougheed HWY Coquitlam BC CANADA V3K 3T4
CR-0631			

No other express warranty is applicable to this product. **THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.** CUCKOO ELECTRONICS CO.,LTD, SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts : so these limitations or exclusions may apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

### THE ABOVE WARRANTY DOES NOT APPLY IN THESE CASES:

- \*To damages problems which result from delivery or improper installation.
- \*To damages problems which result from misuse, abuse, accident, alteration, or incorrect electrical current or voltage.
- \*To serve call which do not involve defective workmanship or material and explaining the operation of the unit.

Therefore, these costs are paid by the consumer.

Customer assistance numbers :

To Prove warranty Coverage : ► Retain your Sales Receipt to prove data of purchase  
► Copy of your Sales Receipt must submitted at the time warranty service is provided.

To Obtain Product, Customer, or Service Assistance and Nearest Authorized service center, Parts Distributor or Sales Dealer:

The East and the Central Districts

Call : 718 888 9144

Address : 14-10, 123rd street,  
college point, NY 11356, USA

The west and the Central Districts.

Call : 213 687 9828

Address : 700, Jackson Street,  
L.A, CA 90012, USA

Canada (Toronto)

Call : 905 707 8224 / 416 878 4561

Address : #D8-7398 Young Street  
Thorn Hill Ontario  
CANADA L4J 8J2

Canada (Vancouver)

Call : 604 415 9858

Address : 103-4501 North Road  
Burnaby BC CANADA  
V3N 4R7

100% Recycled paper



383-566B