

CUCKOO

Electric Rice cooker/warmer

전기 보온 밥솥

Operating Instructions

사용설명서

CR-0631F Series



CUCKOO ELECTRONICS CO., LTD.



Thank you very much for purchasing “CUCKOO”
Electric Rice cooker/warmer

Read all instructions before use.
Save these instructions for future reference.

저희 쿠쿠 보온밥솥을 애용해 주셔서 대단히
감사 드립니다.

이 사용설명서는 잘 보관하여 주십시오.
사용 중에 모르는 사항이 있을 때나 기능이 제대로
발휘되지 않을 때 많은 도움이 될 것입니다.

CONTENTS

BEFORE USING

Important safeguards	3
Specifications	4
Caution for safety	5
Cleaning and Maintenance	7
Name of each part	8
Function operating part	9

WHEN USING

How to set time	10
Before cooking rice	11
For tasty rice	12
How to cook	13
How to use “MY MODE”	15
How to use “GABA”	17
How to use “STEAM”	19
How to use “SLOW COOK”	20
How to preset the timer	22
To keep warm the cooked rice tasty	24

BEFORE ASKING FOR SERVICE

Check before asking for service	28
---------------------------------------	----

목 차

사용하기전에

Important safeguards	3
제품규격	4
안전을 위한 주의 사항	30
제품 손질 방법	33
각 부분의 이름	34
기능 조작부의 설명	35

사용할 때

현재시각의 설정	36
취사전 준비사항	37
맛있는 밥을 드시려면	38
취사는 이렇게 하십시오	39
맞춤밥맛 기능은 이렇게 하십시오	41
현미발아는 이렇게 하십시오	43
찜은 이렇게 하십시오	45
웰빙쿡은 이렇게 하십시오	46
예약 취사는 이렇게 하십시오	48
밥을 맛있게 보온하려면	50

고장 신고 전에

고장신고 전에 확인 하십시오	54
-----------------------	----

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following :

- ▶ Read all instructions.
- ▶ Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- ▶ To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs in water or other liquid.
- ▶ Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- ▶ Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- ▶ Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner.
- ▶ Return appliance to your nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
- ▶ If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
- ▶ The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- ▶ Do not use outdoors.
- ▶ Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- ▶ Do not place on or near a hot gas or electric burner, on in a heated oven.
- ▶ Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- ▶ Always attach plug to appliance first, then plug cord into wall outlet.
- ▶ To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.
- ▶ Do not use appliance for other than intended use.
- ▶ Do not obstruct the steam vent hole with any articles, e.g.a piece of cloth.
- ▶ Do not place the inner pot directly over flame for cooking.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS
THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY**

ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

- ▶ Avoid touching hot parts : outer lid, inner pot, inner lid and especially the steam vent hole.
- ▶ Do not switch on when the main body is empty.
- ▶ Make sure that heating plate and the magnetic switch are clean and dry whenever putting the inner pot into the cooker.
- ▶ Do not use sharp instruments to clean the inner pot as these will damage the nonstick coating.
- ▶ A short power-supply cord is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- ▶ Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

SHORT CORD INSTRUCTIONS

Note:

- A. A short power-supply cord (or cord set) is to be provided to reduce the hazards resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- B. Longer cord set or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- C. If a long cord set or extension cord is used.
 - (1) the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - (2) if the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type three-wire cord, and
 - (3) the longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.

This appliance has a polarized plug : (one blade is wider than the other).

As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way.

If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug.

If it still does not fit, contact a qualified electrician.

Do not attempt to defeat this safety feature.

CAUTION : During use, the internal parts of the rice cooker and the area around the steam vent are **HOT**.

Keep out of reach of children to avoid possible injury.

SPECIFICATIONS / 제품규격

모델명 (Model Name)		CR-0631F
전원 (Power Supply)		AC 120V, 60Hz
소비전력(Power Consumption) Approx(약)	취사 (Cook)	580W
	보온 (warm)	80W
취사용량 (Cooking Capacity)	백미(Glutinous)	2 ~ 6 cup
	현미발아(GABA)	2 ~ 4 cup
	잡곡/현미(Mixed/Brown)	2 ~ 4 cup
	죽(Porridge)	1 ~ 1.5 cup
전원 코드 길이 (Power Cord Length)		1.2m
치수(Dimension)	폭 (Width)	23.5cm
	길이 (Length)	31.7cm
	높이 (Height)	21.3cm

안전을 위한 주의사항

- '안전상의 경고'는 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.
- '안전상의 경고'는 '경고'와 '주의'의 두가지로 구분되어 있으며 '경고'와 '주의'의 의미는 다음과 같습니다.

 경고	피하지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황		• 이 기호는 특정 조건에서 위험을 깨칠 우려가 있는 사항에 대하여 주의를 환기시키는 표시입니다.
 주의	피하지 않을 경우 경상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황		• 이 기호는 어떤 행위를 금지 하는 표시입니다.
			• 이 기호는 어떤 행위를 '저지' 하는 표시입니다.

⚠ 경고

사용중 증기 배출구에는 손과 얼굴을 가까이 하지 마십시오.

- ▶ 화상의 우려가 있습니다.
취사중 나오는 증기는 매우 뜨거우므로 손이나 얼굴을 가까이 하지 마십시오.
- ▶ 특히 어린이의 접근을 막아 주십시오.



제품을 직사광선이 쬐는 곳, 가스레인지, 전열기구 등의 가까이에서 사용하지 마십시오.

- ▶ 전기누전 및 감전, 변형 및 변색의 원인이 됩니다.
- ▶ 전원코드를 열기구 가까이 두지 마십시오.
코드피복이 녹아 화재, 감전의 원인이 됩니다.



취사가 진행 중에 있을 때, 뚜껑을 열지 마십시오.

- ▶ 밥이 끓거나 뜬이 진행중일 때 뚜껑을 열면 증기에 의한 화상의 원인이 됩니다.
- ▶ 취사 후 뚜껑을 열 때 증기에 의한 화상의 위험이 있으므로, 주의하십시오.



반드시 정격 15A 이상의 접지 단자가 있는 교류 120V 전용 콘센트에서만 사용해 주시고 한 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

- ▶ 여러 제품과 함께 사용하거나, 다른 기구에 사용하면 발열 및 발화, 감전의 원인이 됩니다.
- ▶ 전원플러그에 이물질이나 물기가 묻어 있는 경우에는 잘 닦은 다음 사용하십시오.
- ▶ 연장코드도 15A이상의 것을 사용하여 주십시오.



흡·배기구 또는 틈 사이에 바늘, 금속물 등 이물질이 들어가거나 막히지 않도록 하십시오.

- ▶ 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

쌩크대, 목욕탕 등 제품에 물이 들어 갈 수 있는 곳이나, 비나, 눈을 맞을 수 있는 실외에서 사용하지 마십시오.

- ▶ 전기 누전 및 감전의 위험이 있습니다.
- ▶ 제품에 물이 들어 갔을 경우에는 The service center and dealer 로 꼭 문의 하십시오.



전원코드나 전원플러그가 파손되었거나 콘센트가 흔들릴 때는 사용을 중지하고, 고객센터로 문의 바랍니다.

- ▶ 전원코드나 전원플러그가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조사나 그 판매점 또는 유자격 기술자(서비스 기사)에 의해 코드 교환을 하십시오.
- ▶ 반드시 지정된 서비스 센터에서 수리하시기 바랍니다.



먼지가 많은 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.

- ▶ 제품 근처에서 가연성 가스나 인화성 물질 등을 사용하지 마십시오.
- ▶ 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

제품내에 살충제나 화학물질 등을 뿌리거나 투입하지 마십시오

- ▶ 화재 발생의 우려가 있습니다.
- ▶ 제품내 바퀴벌레나 벌레 등이 들어갔을 경우는 The service center and dealer 로 문의해 주십시오



증기배출구를 막거나 증기구에 행주나 장식용 덮개, 기타물건을 올린 채 사용하지 마십시오

- ▶ 본체의 변형, 변색 및 고장의 원인이 됩니다.



플러그 및 전원 코드부를 동물이 물어 뜯거나 못과 같이 날카로운 금속 물체로부터 충격을 받지 않도록 주의하여 주십시오.

- ▶ 충격으로 인한 파손은 화재, 감전, 화재 등의 원인이 됩니다.



⚠ 경고

제품을 썩크대에 넣고 뚜껑이나 제품 내부에 물을 넣지 마십시오.

- ▶ 전기 누전 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 제품에 물이 들어간 경우에는 사용을 중지하고 전원플러그를 뽑은 다음 The service center and dealer로 문의하여 주십시오.

변형된 내솨이나 전용 내솨이 아닌 것은 사용하지 마십시오.

- ▶ 내솨이 가열되어 이상작동 및 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 내솨를 떨어뜨렸거나 변형된 경우에는 The service center and dealer로 문의하여 주십시오.



어린이 혼자 사용하거나 어린이가 만질수 있는 장소에 제품을 두지 마십시오.

- ▶ 고열에 화상을 입거나 감전이 될 수 있습니다.



제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.

- ▶ 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- ▶ 서비스기사 이외의 사람이 분해하거나 수리하지 마십시오. 수리 및 고장 상담은 The service center and dealer로 문의하여 주십시오.




내솨 없이 사용을 하지 마십시오.

- ▶ 감전 및 고장의 원인이 됩니다.
- ▶ 내솨이 없는 상태에서 쌀이나 물을 넣지 마십시오.
- ▶ 쌀이나 물이 들어갔을 경우에는 The service center and dealer로 꼭 문의 하십시오.

전원코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 잡아당기지 마십시오.

- ▶ 감전이나 쇼트로 인해 화재의 원인이 될 수 있습니다.



제품 내부에 금속막대기 등 이물질을 절대 넣지 마십시오. (특히, 어린이 주의)

- ▶ 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



전원플러그를 반복하여 뽑아 꽂았다하지 마십시오.

- ▶ 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

전원코드를 임의로 연장하거나 연결하는 등 가공하여 사용하지 마십시오.

- ▶ 감전 및 화재의 원인이 있습니다.

전원플러그에 묻은 이물질은 물기가 없는 천으로 깨끗이 제거하여 주십시오.

- ▶ 화재의 원인이 됩니다.

제품 이동 시 전원코드를 이용하여 들어올리거나 잡아당겨서 이동하지 마십시오.

- ▶ 쇼트로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

쌀통 및 다용도 선반 등에 제품을 놓고 사용하지 마십시오.

- ▶ 전원코드가 틈새에 눌러져 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- ▶ 취사 중 증기가 배출될 때 쌀통 및 다용도 선반에 의해 제품의 손상, 화재, 감전의 원인이 됩니다.



온도감지기 열판 및 내부 또는 내솨 주위의 이물질은 반드시 제거한 후에 사용하십시오.

- ▶ 온도감지기를 정확히 못하게 되므로 내솨이 가열되어 이상작동 및 화재의 원인이 됩니다.



전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품바닥에 눌러지지 않도록 주의해 주십시오.

- ▶ 전원코드가 틈새에 눌러져 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- ▶ 취사 중 증기가 배출될 때 쌀통 및 다용도 선반에 의해 제품의 손상, 화재, 감전의 원인이 됩니다.

전원플러그를 콘센트에서 뽑거나 뺄때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 전원플러그를 잡고 뽑거나 빼어 주십시오.

- ▶ 젖은 손으로 전원플러그를 뽑으면 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- ▶ 무리하게 당겨 뽑으면 전원코드에 이상이 발생되어 누전 및 감전이 될 수 있습니다.

⚠ 주의

사용 중에 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑고
The service center and dealer 로 문의해 주십시오.

최대 용량 이상으로 내용물을 넣고 사용하지 마십시오.

- ▶ 밥을 넘치거나 취사 불량 등 고장의 원인이 됩니다.
- ▶ 죽은 지정된 용량 이상은 사용하지 마십시오.

교류 120V 이외에는 사용하지 마십시오.

- ▶ 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- ▶ 제품이 정상적으로 작동을 하지 않습니다.
- ▶ 220V 전원에서 강압용 트랜스를 120V로 강압해서 사용하지 마십시오.

취사, 보온, 지정된 메뉴 이외의 물끓임, 식혜, 미역국, 카레, 기름으로 튀기는 요리 등 다른 용도로 사용하지 마십시오.

- ▶ 고장 및 냄새의 원인이 됩니다.

경사진 곳이나 울퉁불퉁한 곳에서는 사용하지 마십시오.

- ▶ 화상 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
- ▶ 전원코드에 손이나 발, 기타 물체가 걸려 제품이 떨어지지 않도록 주의 하십시오.



전원플러그를 뽑을 때는 전원코드를 잡지 마시고 꼭 전원플러그를 잡고 뽑아 주십시오.

- ▶ 전원코드에 충격이 가면 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.



취사가 끝난 뒤에는 반드시 본체에 고인물을 닦아 주십시오.

- ▶ 이상한 냄새 및 변색의 원인이 됩니다.
- ▶ 본체의 물받이에 고인 물을 닦아 주십시오.



사용 중이거나 사용직후에는 내솥, 내부, 열판 등은 뜨거운 것으로 만지지 마십시오.

- ▶ 고열에 의해 화상을 입을 수 있습니다.

제품 밑에 깔판, 방석, 전기장판 등을 놓고 사용하지 마십시오.

- ▶ 화재 및 변형의 원인이 됩니다.



제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.

- ▶ 제품 고장 및 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.

사용하지 않을 때는 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

- ▶ 절연 성능 저하로 인해 감전, 누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.



내솥을 다른 용도로 사용하거나 불위에 올리지 마십시오.

- ▶ 내솥의 변형 및 코팅이 벗겨져 제품에 이상이 발생할 수 있습니다.

내솥 코팅이 벗겨질 경우에는 The service center and dealer 로 문의해 주십시오.

- ▶ 제품을 장기간 사용할 경우 내솥 코팅이 벗겨질 수 있습니다.

- ▶ 거친 수세미나 금속성 수세미로 내솥을 씻을 경우 코팅이 벗겨질 수 있으니 반드시 주방용 중성세제와 스폰지로 씻어 주십시오.



요리 후에는 반드시 청소해 주십시오.

- ▶ 찼 요리 후 취사 및 보온을 하게되면 밥에 냄새가 배어들 수도 있습니다.
- ▶ 33쪽을 참조하여 깨끗이 닦아낸 후 사용하십시오.

취사 직후, 제품 내부의 증기 및 고열로 인한 화상의 우려가 있으므로 주의를 요합니다.

제품 손질 방법

- 청소를 잘하지 않으면 보온 중 냄새가 나는 원인이 됩니다. 특히 뚜껑부는 자주 청소해 주십시오.
(전원플러그를 뽑고 본체의 열이 식고 난 후 손질하십시오.)
- 본체 · 뚜껑은 물기를 제거한 행주로 닦아 주십시오. 벤젠, 신나 등은 사용하지 마십시오.
- 사용중 내솥뚜껑이나 내솥내부에 밥물이 묻어 전분막이 생기는 수가 있으나, 위생상 아무런 영향이 없습니다.

내솥



내솥의 바깥면이나 밀면의 이물질 및 물기를 깨끗이 닦아 주십시오.
거친 수세미, 솔, 연마제 등은 코팅이 벗겨질 수 있으므로 주방용 세제와 부드러운 천, 스폰지로 닦아 주십시오.

내솥뚜껑



내솥의 뚜껑에 밥물이 묻어 있는 경우 물기를 제거한 행주로 닦아 주십시오.
뚜껑의 가장자리 부분은 금속으로 되어 있으므로 청소할 때 주의 하십시오.

본체 물고임부



취사시 발생하는 밥물은 이곳에 고일 수 있도록 설계되어 있으므로 취사 완료후 물기를 제거한 행주로 깨끗이 닦아 주십시오.


본체내부



온도감지기에 이물질이 눌러 붙어 있는 경우는 금속편이 손상되지 않게 제거 하십시오.
열판에 이물질이나 물기를 깨끗이 닦아 주십시오.

제품 내부 손질 방법

- 밥알이 달라붙는 것을 방지하기 위하여 내솥 내면에 불소 코팅을 하였습니다.
 - 반드시 부속품의 주걱을 사용해 주십시오
 - 금속성 스푼이나 식기류를 넣지 마십시오
 - 벤젠, 신나 등은 사용하지 마십시오
 - 조미료 사용시에는 곧바로 씻어 주십시오
 - 사용중 얼룩이 생기는 수가 있으나 이는 위생상에는 아무런 영향이 없습니다.

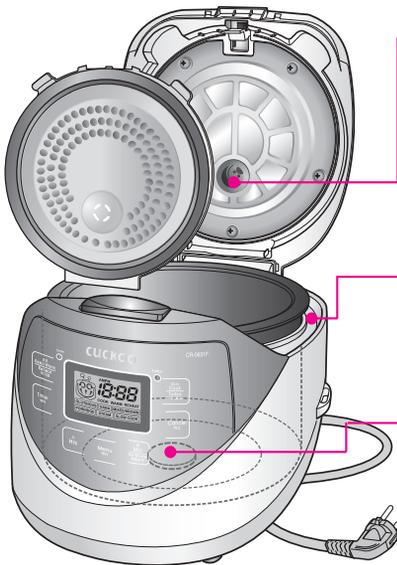

→ 스팀캡을 분리 후 깨끗이 씻은 후 사용하십시오.

→ 취사완료 후 밥물이 고여 있으면 냄새의 원인이 됨으로 항상 깨끗이 닦아 주십시오.

→ 온도감지기 및 손진방법
밥알이 눌러 붙어 있을 경우에는 온도 감지기나 열판이 손상되지 않게 제거하십시오.

스팀캡 분리·결합 및 청소법



1. 매번 사용 후에는 스팀캡을 뚜껑으로 부터 분리 시켜십시오.



2. 스팀캡을 그림과 같이 분리하신 후 미지근한 물에 담구어 부드러운 행주나 스폰지로 씻은 후, 물기를 제거해 주십시오.




3. 2개를 조립하십시오.



4. 스팀캡을 뚜껑에 꼭 맞도록 붙여 돌려 주십시오.

각 부분의 이름

본체

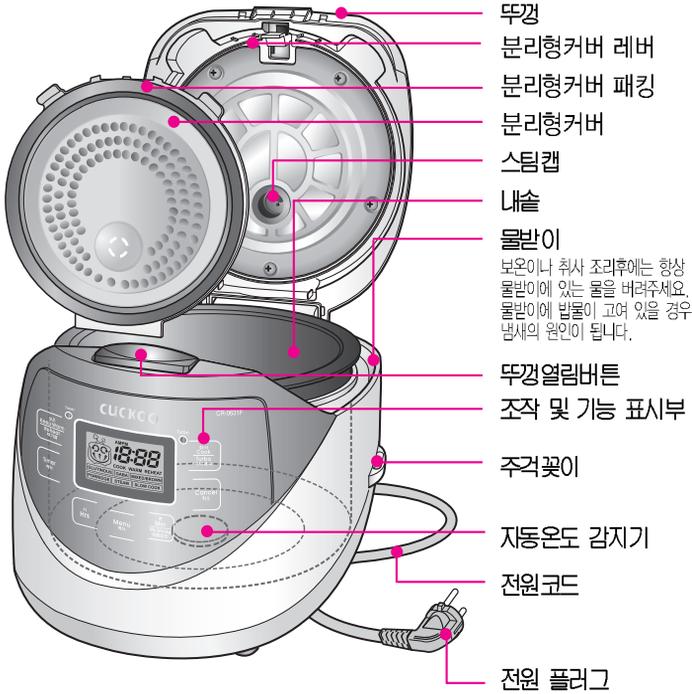

부속품 안내



사용설명서




주걱



계량컵


스팀캡 착탈 · 조립 방법

〈스팀캡 착탈 방법〉

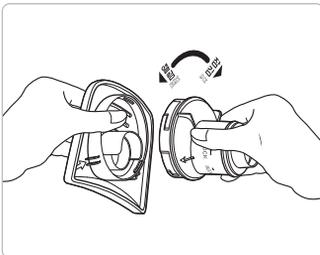


▶ 스팀캡을 잡고 그림과 같이 두 부품의 화살표 방향이 일치되게 하여 결합하시고 "LOCK(잠금)" 쪽으로 돌려 체결하십시오.

〈스팀캡 조립 방법〉

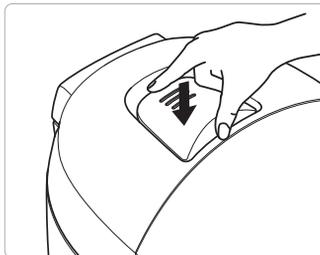

▶ 스팀캡을 확실히 조립한 후에 밥솥에 결합하십시오.

기능 조작부의 이름과 역할 / 기능 표시부의 이상점검 기능

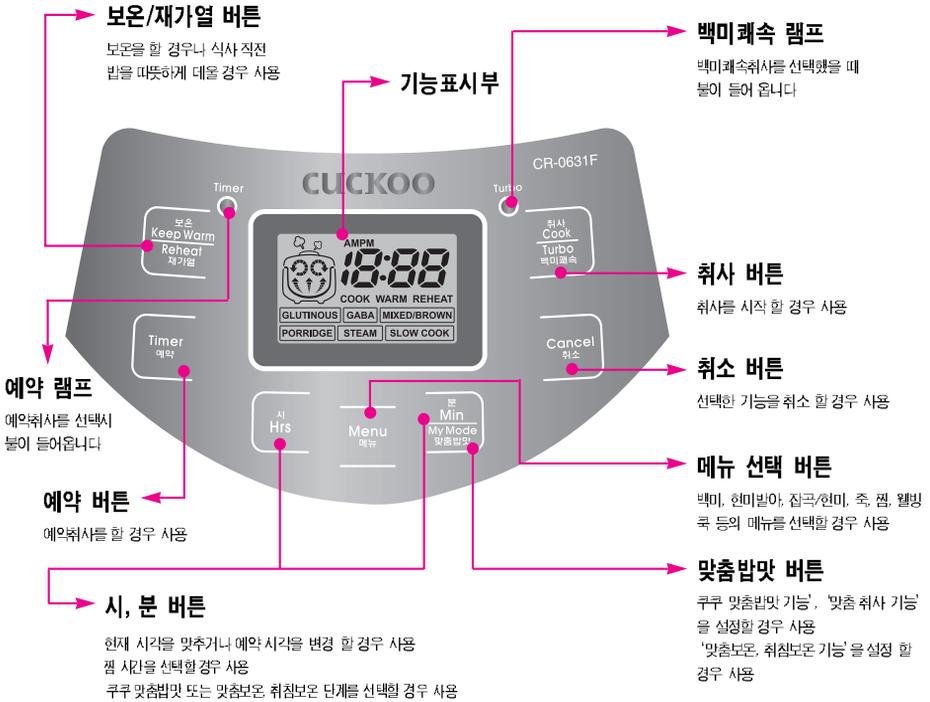

※ 버튼은 부저음이 날 때까지 확실히 눌러 주시고 본 명판의 디자인은 실물과 다를 수 있습니다.

기능 표시부의 이상점검 기능

사용방법이 올바르지 않거나 제품에 이상이 생겼을 때 아래와 같은 표시가 나타나 경보를 하여 줍니다.

LL

내술이 없을 때 나타납니다.

E--

온도 감지기에 이상이 있을 때 나타납니다.
("-- " 표시가 깜박거립니다.) → The service center and dealer로 문의하십시오.

E03

제품에 이상이 생겨(히터단선, 열량부족 등) 장시간 밥이 완료되지 않을 때 나타납니다.
전원을 차단 후 The service center and dealer로 문의하십시오.

13H0

예약 시간이 13시간을 초과한 경우에 나타납니다.
13시간 이내로 예약을 하십시오.


현재시각의 설정

현재시각은 이렇게 맞추십시오.

▶ 현재시각을 맞추려면 다음 사항을 꼭 알아두십시오. 예) 현재 시각이 오전 8시 25분일 경우


1 전원플러그를 꺾은 후 “시” 버튼을 1초이상 누릅니다.

▶ 1초 주기로 표시부의 콜론(:)이 깜박거립니다

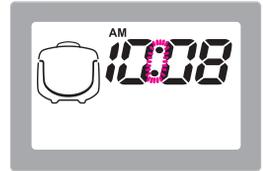


2 “시” 버튼을 눌러 시를 “8”에 맞춥니다.

- ▶ 누를때 마다 1시간 단위로 변합니다.
- ▶ 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다.
- ▶ 오전, 오후가 뒤바뀌지 않도록 주의하여 맞춥니다.
- ▶ 낮 12:00의 경우는 오후 12:00로 표시됩니다.

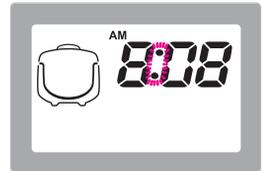

3 “분/맞출밥맛” 버튼을 눌러 분을 “25”에 맞춥니다.

- ▶ 누를 때마다 1분 단위로 변합니다.
- ▶ 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다.

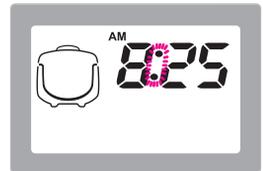

4 7초 후 변경된 시각으로 자동 입력됩니다.

- ▶ 시각설정이 완료되면 표시부의 콜론(:)이 깜박이지 않고 정지되며 변경된 현재 시각이 표시됩니다. (부저음 1회 발생)
- ▶ “시”, “분/맞출밥맛” 버튼 및 “취소” 버튼을 제외한 다른 버튼을 눌러도 설정된 시각이 입력됩니다.



■ 보온중일때 현재시각 설정은 이렇게 하세요.

1. 보온중일 때 현재시각을 변경할 경우에는 취소 버튼을 눌러 보온을 취소한 후 “시” 버튼으로 현재시각을 설정합니다.
2. 현재시각 설정이 끝나면 “보온/제가열” 버튼을 1회 눌러 보온합니다. 이때 표시부에는 “ON” 가 표시됩니다.

■ 리튬 배터리에 대하여

- 본 제품에는 정전보상 기능 및 시계 기능을 위하여 리튬 배터리가 내장되어 있으며 배터리의 수명은 약 3년 정도이나 성능에 따라서 차이가 날 수 있습니다.
- 전원플러그를 꺾지 않았을 때 표시부에 현재시각이 나타나지 않으면 배터리가 완전 소모된 경우이므로 The service center and dealer로 문의하여 지정된 서비스센터에서 배터리를 교환한 후 사용하십시오.


■ 정전 보상기능이란?

- 본 제품은 정전이 되어도 정전 이전의 상태를 기억하게 되어 있어 정전 후, 다시 전기가 들어오면 정상적으로 작동하게 됩니다.
- 취사 중에 정전이 되면 정전된 시간만큼 취사시간이 늦어지며 정전시간에 따라 취사 상태가 다소 차이가 날 수도 있습니다.
- 보온중 정전이 되어 밥이 식었을 때는 보온이 취소됩니다.

취사전 준비 사항

1 내솥은 깨끗이 씻은 후 물기를 닦습니다.

- ▶ 내솥을 씻을 때는 부드러운 행주를 사용하여 주십시오.
- ▶ 강한 수세미를 사용하면 내솥 안쪽 표면이 벗겨지는 경우가 있습니다.

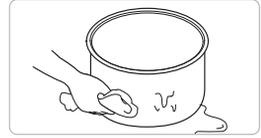

2 계량컵을 사용하여 쌀을 인분수 만큼 내솥에 담습니다.

- ▶ 쌀을 계량컵의 윗면 기준으로 평평하게 맞추면 1인분에 해당됩니다.
(예 : 3인분일 경우 → 3컵, 6인분일 경우 → 6컵)




3 별도의 용기에 맑은 물이 나올 때까지 깨끗이 씻습니다.

4 메뉴에 따라 물의 양을 조절합니다.

- ▶ 바닥이 평탄한 곳에 내솥을 올려 놓고 내솥에 표시된 눈금에 맞춰 물의 양을 조절합니다.
- ▶ 내솥에 표시된 눈금은 쌀과 물을 함께 부었을 때의 물눈금을 표시합니다.
- ▶ 물 높이 조절에 대하여
 - 백미 : '백미' 물눈금 기준으로 물을 맞춥니다.
백미는 최대 6인분까지 취사 가능합니다.
 - 잡곡/현미, 현미발아 : '잡곡/현미, 현미발아' 물눈금 기준으로 물을 맞춥니다.
잡곡/현미, 현미발아는 최대 4인분까지 취사 가능합니다.
 - 죽 : '죽' 물눈금 기준으로 물을 맞춥니다.
죽은 최대 1.5인분까지 취사 가능합니다.

● 6인분 (1.08L) 제품

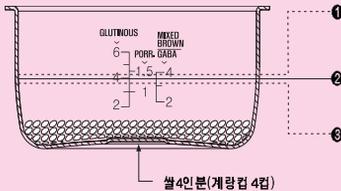

- 1 목은솥로 밥을 지을때나 진밥을 원할때 : 물을 규정량보다 많이 부어 주십시오
- 2 쌀 4인분의 경우 (계량컵 4컵) 내솥의 '백미' 눈금 4에 물을 맞춥니다.
- 3 쌀을 충분히 불렸을 때 또는 된밥을 원할 때 : 물을 규정량보다 적게 부어 주십시오

5 내솥을 본체에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.

- ▶ 내솥을 넣을 때 본체에 완전히 들어가도록 주의하여 넣습니다.
- ▶ 내솥의 바닥면에 쌀 등의 이물질이 붙어 있으면 취사가 잘 되지 않거나 고장의 우려가 있습니다.

맛있는 밥을 드시려면

밥솥으로 맛있는 밥 짓기


맛있는 밥을 드시려면 다음 사항을 꼭 알아두십시오.

<p>쌀은 계량컵으로 물은 내솥눈금 으로 정확히</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 쌀은 반드시 계량컵을 사용하여 정확히 계량합니다. (시중에 유통되고 있는 쌀통은 제품에 따라 쌀의 양이 다소 차이가 날 수도 있습니다.) • 물의 양은 내솥을 평평한 곳에 놓고 내솥의 물(水) 높이에 맞춥니다. 	<p>쌀의 양과 물의 양이 맞지 않으면 밥이 퍼석하거나 설악거나 질게 될 수가 있습니다.</p> 
<p>쌀은 보관 방법이 중요!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 쌀은 가급적이면 소량으로 구입하여 통풍이 잘되고 직사광선이 없는 서늘한 곳에 쌀의 수분이 잘 증발되지 않도록 보관합니다. • 쌀이 개봉한 지 오래되어 말라 있는 경우는 물을 반눈금 정도 더 넣고 취사를 하면 좋습니다. 	<p>쌀이 많이 말라 있는 경우는 계량을 정확히 하더라도 밥이 퍼석할 수가 있습니다.</p>
<p>예약 취사 시간은 짧을수록 좋습니다!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 쌀이 많이 말라 있는 경우는 가급적 예약취사를 피하시고 물을 반눈금 정도 더 넣고 취사합니다. 	<p>10시간 이상 예약취사하거나 말라 있는 쌀을 예약취사할 경우는 밥이 퍼석하거나 설악을 수가 있으며 심한 경우는 증압이 될 수도 있습니다.</p>
<p>보온시간은 짧을 수록 좋습니다!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 보온은 12시간 이내로 하는 것이 좋습니다. 	<p>장시간 보온을 하게되면 밥색깔이 변하거나 밥에서 냄새가 날 수도 있습니다.</p>
<p>제품은 깨끗하게!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 청소를 자주 하십시오 특히, 뚜껑부에 이물질이 묻어 있지 않도록 자주 닦아주십시오. 	<p>청소를 자주 하지 않으면 세균이 번식하여 보온시 밥에서 냄새가 날 수 있습니다.</p>

취사는 이렇게 하십시오


1 "메뉴" 버튼을 눌러 원하시는 메뉴를 선택하세요

- "메뉴" 버튼을 누를 때마다 백미 → 현미발아 → 잡곡현미 → 죽 → 찜 → 웰빙국 순으로 반복 선택됩니다.
- 백미, 현미발아, 잡곡/현미는 한번 취사가 완료되고 나면 메뉴가 기억되므로 동일 메뉴를 연속 사용할 경우는 메뉴 선택을 하지 않아도 됩니다.

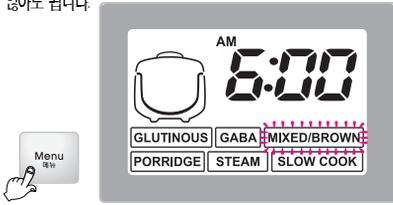

예) 잡곡/현미를 선택 할 경우


2 "취사/백미쾌속" 버튼을 눌러 취사를 시작합니다.

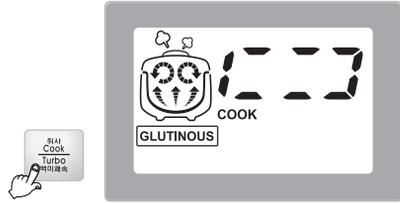

예) 백미를 취사 할 경우


3 뜸들이기 (예 : 백미)

- 뜸 진행 부터는 표시부에 남은 취사시간을 표시합니다. 메뉴에 따라 남은 시간은 차이가 있습니다.

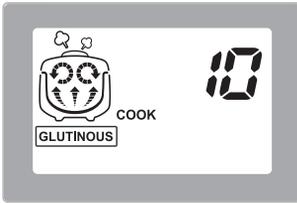

4 취사완료

- 취사가 끝날때 완료음이 울리면 보온 기능을 시작합니다.
- 취사가 끝나면 즉시 밥을 골고루 잘 섞어 주십시오. 섞지 않고 그냥두면 밥이 굳고 변색되어 냄새가 발생합니다.
- 취사중에는 "취소" 버튼을 누르지 마십시오. 취사가 취소됩니다.

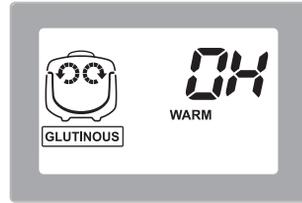

메뉴별 취사시간

구분	메뉴	백 미	백미쾌속	현미발아	잡곡/현미	죽	웰빙국
취사량		2인분~6인분	2인분~4인분	2인분~4인분	2인분~4인분	1인분~1.5인분	47쪽을 참조하여 주십시오
취사시간		약36분~약 53분	약33분~약 41분	약80분~약 88분	약52분~약 63분	약 90분	

- ▶ 찜등의 요리 후 취사하게 되면 냄새가 배어들 수도 있습니다. (분리형 커버 및 뚜껑부위를 깨끗하게 닦아낸 후 사용하여 주십시오)
- ▶ 메뉴별 취사시간은 제품의 사용환경에 따라 다소 차이가 날 수도 있습니다.

취사는 이렇게 하십시오

취사메뉴 사용법

백미	백미를 취사할 때 사용합니다	죽	된죽을 끓이는 기능입니다.
잡곡/현미	백미에 현미를 섞어서 취사할 경우 사용합니다.	찜	수동으로 찜시간을 설정해서 요리합니다.
백미 쾌속	<ul style="list-style-type: none"> · “백미” 메뉴를 선택한 후 “취사/백미쾌속” 버튼을 두번 누르면 백미쾌속 취사로 동작하여 밥짓는 시간이 단축됩니다. (백미 2인분 기준 약31 ~36분 정도 걸림) · 취사전 쌀을 20분 정도 불린 다음 백미쾌속으로 취사하시면 밥맛이 더욱 좋아집니다. · 백미쾌속 취사는 예약이 되지 않습니다. 		
현미 발아	현미를 발아시켜 발아현미 밥을 드시고자 할때 사용합니다.	웰빙쿡	저온 조리기능으로 죽이나 스프, 건강차 등의 요리가 가능합니다.

멜라노이징(미세 밥 눌름) 현상

이 밥솥은 밥의 밑면에 얇은 누런 빛깔이 나타나는데 이는 밥이 잔여수분을 밥 내부로 흡수시켜 밥 특유의 구수한 향기와 맛을 내는 멜라노이징 현상을 일으켜 맛있는 밥이 되도록 설계되어 있기 때문입니다. 특히 “예약취사”와 같이 쌀알이 오랜 시간 침전되면 내솥 바닥에 미세 전분이 가라앉아 “일반 취사”보다 멜라노이징(미세 밥 눌름)현상이 심하게 나타날 수도 있습니다.

쿠쿠 맞춤밥맛 기능은 이렇게 하십시오

쿠쿠 맞춤밥맛이란

세계 최초로 쿠쿠만의 가변밥맛 기술을 개발하여 밥의 “부드러운 정도”와 “차지고 구수한 정도”를 자신의 기호에 맞게 선택하여 취사하는 기능으로 소비자가 원하는 밥맛으로 취사할 수 있는 쿠쿠만의 특허 기술입니다.

쿠쿠 맞춤밥맛기능

“블림시간”을 길게 선택하면 : 밥맛이 부드러워집니다. (블림시간 4단계 선택 가능)

“가열유지시간”을 길게 선택하면 : 밥맛이 더 구수해집니다. 멜라노이징이 발생 할 수 있습니다. (가열유지시간 4단계 선택 가능)

* 기호에 따라 블림시간, 가열유지시간을 각각 선택하셔도 되고 두 기능을 동시에 선택하셔도 됩니다.

쿠쿠 맞춤밥맛 사용방법

① 메뉴 설정 화면

- ▶ 대기상태에서 “분·맞춤밥맛” 버튼을 누르면 부저음과 함께 표시부에 그림과 같이 “**6 0**” (블림시간 조정모드)과 나타납니다.


* 그림은 백미 메뉴 기준입니다.



② 맞춤밥맛 모드 설정 및

블림 연장 구간 설정

- ▶ 메뉴 버튼을 눌러 원하시는 메뉴를 선택하시면 표시부에 선택된 메뉴가 깜빡입니다. (백미 → 현미발아 → 잡곡/현미 순으로 반복)
- ▶ “시” 버튼을 눌러 블림시간을 설정합니다.

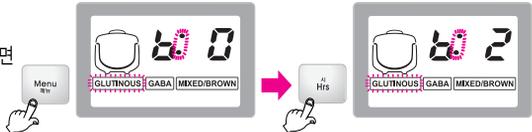

③ 가열유지 구간 설정 및 완료

- ▶ “분” 버튼을 눌러 가열유지구간을 설정합니다.
- ▶ “취사백미쾌속” 버튼을 눌러 설정을 저장하고 다시 한번 “취사백미쾌속” 버튼을 눌러 취사 단계로 진행합니다.




- ▶ “취소” 버튼을 누르거나 압력없이 7초가 경과하면 기능이 취소되고 대기상태로 돌아옵니다.

주의사항

1. '쿠쿠 맞춤밥맛' 기능을 사용시 누음현상 발생과 취반상태 등에 영향을 줄 수 있습니다. 어린이의 조작 등으로 인해 시간이 임의로 변경되지 않도록 주의하여 주십시오. * 초기 설정치는 블림시간 0분("6 0"), 가열유지시간 0분("6 0")으로 설정되어 있습니다.
2. '쿠쿠 맞춤밥맛' 기능을 사용하게 되면 설정된 시간만큼 취사시간이 다소 길어질 수 있습니다.
3. 가열유지시간을 길게 설정하면, 누음현상이 나타날 수 있습니다.

쿠쿠 맞춤밥맛의 16가지 밥맛 그래프

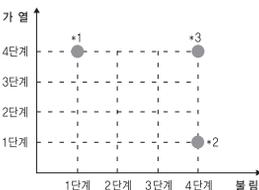

- *1. 쌀이 단단하고 찰기가 있는 밥맛이 됩니다.
- *2. 쌀이 부드럽고 잘 부풀어 오르는 밥맛이 됩니다.
- *3. 쌀이 부드럽고 찰기가 있는 밥맛이 됩니다.


맞춤취사 기능은 이렇게 하십시오

맞춤취사 기능

취사시 가열완료온도도 단계를 소비자가 원하는 기호에 맞게 조절(온도의 높고, 낮음)하여 취사할 수 있는 쿠쿠만의 기술입니다.


맞춤밥맛 설정모드에서 “예약” 버튼을 누르면 부저음과 함께 표시부에 그림과 같이 맞춤취사 설정모드가 나타납니다.

1 쿠쿠 맞춤 취사 설정 화면

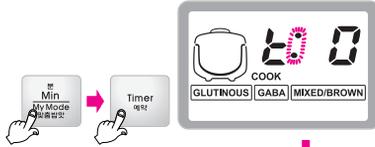

맞춤밥맛 설정모드에서 “예약” 버튼을 누르면 맞춤취사 설정모드로 진입합니다.


2 - 1 2단계 설정 모드

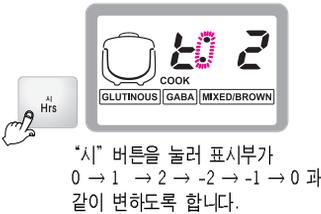

2 - 2 2단계 설정 모드



3 쿠쿠 맞춤 취사 설정 화면

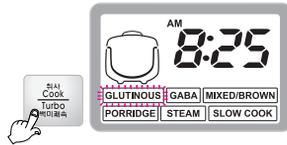

“취사/백미폐속” 버튼을 누르면
설정된 온도가 부저음과 함께 자동
으로 입력됩니다.

1. '쿠쿠 맞춤밥맛' 기능은 백미, 백미 쾌속, 현미밥아, 잡곡/현미 메뉴에 일괄 적용됩니다.
2. '보' 일때를 기준으로 하여 기호에 따라 취사온도 단계를 설정하여 주십시오. 취사단계가 높은 경우 눌음현상이 발생할 수 있습니다.
3. 단계별 설정후 취사시 쌀의 상태 및 함수율에 따라서 취반상태에서 차이가 있을 수 있습니다.

(맞춤/기능) 설정값 초기화 기능

1. 맞춤밥맛, 맞춤취사, 맞춤보온, 취침보온 등 사용자가 변경한 모든 설정값들을 초기상태로 되돌릴 경우 사용됩니다.
2. 대기 상태에서 “취소” 버튼을 5초간 누르고 있으면 됩니다.
3. 이 때, 현재 시각은 12:00으로 초기화됩니다. 현재 시각 설정은 36쪽을 참고하십시오.


현미발아는 이렇게 하십시오

발아현미란

▶ 현미는 백미에 비교 영양가가 높은 식품이지만 먹었을 때 거칠고 딱딱하며, 소화하기 힘들다는 단점이 있으나 아주 조금만 발아시켜도 잠자고 있던 효소가 활성화되어 영양성분이 보다 풍부하게 되고 소화 흡수가 훨씬 쉬운 형태로 변화됩니다.

현미구입방법

원산지 : 경기 용인
 품 목 : 주정
 단 위 : 15kg
 생산년도 : XX XX 년산
 도정일자 : XX XX 년 X X 월 X X 일

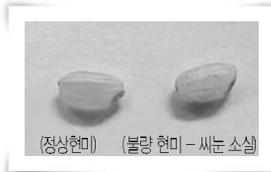① 먼저 생산일자와 도정일자를 확인 하십시오.

▶ 수확한지 1년 이내 그리고 도정일자로부터 3개월 이내의 현미를 사용하십시오.
 (현미의 경우 수확년도와 도정날짜가 표시되어 있습니다.)


② 눈으로 현미를 직접 확인하십시오.

- ▶ 시중에서 판매하는 현미의 대부분은 내부를 볼 수 있도록 되어 있습니다.
- 씨눈이 살아 있는지 먼저 확인하십시오.
- 쌀 표면이 밝은 황색을 띄고 표면에 윤기가 흐르면 좋은 현미이고 표면이 하얗게 일어나거나 색이 검은 기운을 띄면 발아에 적합하지 않은 현미입니다.
- 조각나거나 덜 여문 현미는 피하시고 쪽정이가 없는 현미를 고르세요.
 쪽정이는 발아 중 색이 뱀새를 유발하고 푸르스름한 색을 띄는 덜 여문 현미는 발아가 되지 않습니다.

발아현미의 특징

발아현미는 영양가 높은 현미를 발아 시켜 영양소를 더욱 증가시키고 현미의 단점인 거친 밥맛이 개선된 소화가 잘되는 훌륭한 영양원입니다.

- ▶ 현미보다 부드러운 밥맛을 즐기실 수 있습니다.
- ▶ 소화가 잘되고 영양소가 풍부합니다 - 발아과정에서 당화호르몬이 분비되어 소화흡수가 잘됩니다.
- ▶ 어린이나 수험생의 영양 건강식으로 좋습니다 - 식이섬유가 풍부합니다.
- ▶ 발아현미에는 GABA(감마아미노낙산)가 다량 함유되어 있습니다. GABA는 간장과 신장의 신진대사를 촉진하며 중성지방 증가 억제 작용, 혈압상승 방지효과, 뇌세포 대사 촉진 등 우리몸에 좋은 효과가 있음이 의학적으로 확인되었습니다.

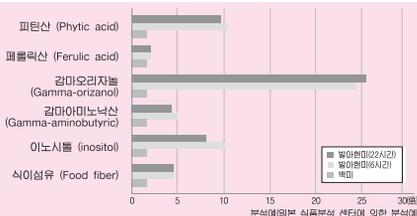

발아현미(6시간)와 백미의 영양 비교

발아현미는 백미에 비해 높은 영양소를 가집니다.

피틴산 10.3배	감마아미노낙산 5배
페롤릭산 1.4배	이노시톨 10배
감마오리지놀 23.9배	식이섬유 4.3배

현미발아는 이렇게 하십시오

현미발아 메뉴의 조작방법

1 발아를 더욱 촉진 시키기 위해 현미를 미리 16시간 이내로 침수하여 예비발아를 해주십시오.

예비발아방법

- ▶ 일반적으로 가정에서 사용하시는 용기에 씻은 현미를 넣고, 최대한 물을 충분히 넣고 침수시킨 후 예비발아하여 주십시오.
- ▶ 예비발아는 16시간 이내로 하여 주시고 현미발아 메뉴 사용 전에는 반드시 흐르는 물에 세척하신 후 사용하여 주십시오. 지나치게 세게 문질러 세척하면 쌀눈(배아)이 떨어져 발아되지 않을 수 있습니다.
- ▶ 예비발아하실 때 침수시간에 따라 특유의 냄새가 날 수 있습니다.
- ▶ 예비발아가 완료된 현미는 씻은 후에 내수에 넣고 취사량에 따라 물높이를 맞추신 후 현미발아 메뉴를 사용하여 주십시오.
- ▶ 기온이 높은 여름이나 보관온도 등에 따라 예비발아시에는 냄새가 날 수 있으니 가급적 예비발아시간을 줄여 주시고 더 주의해서 깨끗이 잘 씻어 주십시오.

2 “메뉴” 버튼을 눌러 현미발아를 선택합니다.

- ▶ 현미발아 메뉴가 선택되었을 때는 표시부에 2H 표시됩니다.



※조기설정 2H(2시간)

3 “시”, “분/맞춤밥맛” 버튼을 눌러 시간을 설정합니다.

<p>1. 버튼을 누르면 현미발아 시간이 2시간씩 증가합니다.</p>	<p>2. 버튼을 누르면 현미발아 시간이 2시간씩 감소합니다.</p>	<p>3. 현미발아 시간은 0, 2, 4, 6시간까지 설정 가능합니다. ※ 현미발아 0 시간으로 설정 후 압력취사/백미 쾌속 버튼 입력시 즉시 취사가 진행됩니다. 현미를 발아시키지 않고 취사할 경우 또는 이미 발아가 되어있는 현미로 취사할 경우에는 0 시간으로 설정하십시오.</p>
---	---	--

4 “취사/백미쾌속” 버튼을 누릅니다.

- ▶ “취사/백미쾌속” 버튼을 누르면 설정된 시간만큼 현미발아를 시작하고, 발아 완료 후 즉시 취사가 시작됩니다.
- ▶ 현미발아 중에는 취사 표시가 나타나며 남은 시간이 표시됩니다.



※발아 잔여시간이 3시간 남아있을때

현미발아 취사시 유의사항


- 1 발아된 쌀의 크기를 키우지 않고 좀 더 빨리 드시고 싶으면 예비발아를 하지않고 현미발아를 선택하여 원하는 발아 시간을 설정하신 후 “취사” 버튼을 눌러 취사하십시오. (쌀의 크기에 따른 영양분의 차이는 크지 않습니다.)
- 2 기온이 높을때 오랜시간 발아시키면 냄새가 날 경우가 있습니다. 그 경우에는 발아 설정시간을 단축하여 짧게 설정하여 주십시오.
- 3 현미발아 메뉴로 취사하실 경우에는 최대 4인분 이하로 하여 주십시오.
- 4 물은 수도물을 사용해서도 무방하나 생수를 이용하시면 더욱 좋습니다. 단, 뜨거운 물, 끓인 물은 식힌 경우라도 하더라도 발아가 되지 않을수 있으니 사용을 피해주십시오.
- 5 현미의 발아율이나 쌀의 길이 등의 발아상태는 현미의 종자와 보관상태, 보관기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
 - 발아현미는 현미를 싹틔운 것으로, 현미의 종자에 따라 발아율 및 발아된 후의 쌀의 길이에 차이가 있을 수 있습니다.
 - 발아시킬 현미는 반드시 수확후 1년 미만의 것을 사용해 주시고, 도정후 보관기간이 가급적 짧은 것을 이용해 주십시오.
- 6 현미의 종류에 따라 멜라노이징 또는 밤상태의 차이가 나타날 수 있습니다. 기호에 맞게 물량을 가감하거나 맞춤밥맛 기능을 이용해 주십시오.(4L ~ 42cup 참조)

찜은 이렇게 하십시오

찜 사용 및 예약방법

1 “메뉴” 버튼을 눌러 찜을 선택합니다.

- ▶ 찜 메뉴가 선택되었을 때는 표시부에 20분이 표시됩니다.

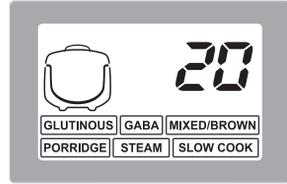

2 “시”, “분” 버튼을 눌러 시간을 설정합니다.



1. “시” 버튼을 누르면 찜 시간이 5분씩 증가합니다.




2. “분” 버튼을 누르면 찜 시간이 5분씩 감소합니다.

3. 찜 시간은 10분 ~ 60분까지 설정 가능합니다.

3 “취사/백미쾌속” 버튼을 누르면 찜 메뉴가 시작됩니다.

- ▶ 찜 취사가 시작되면 취사중 표시가 나타나며 남은 시간이 표시됩니다.

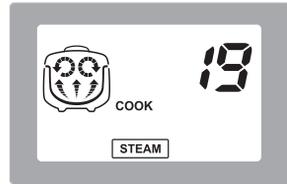

4 찜 예약은 이렇게 하십시오.

1. 현재 시간이 맞는지 확인합니다.



2. “예약” 버튼을 누릅니다.



3. “시”, “분” 버튼을 눌러 예약시간을 설정 합니다.



4. “메뉴” 버튼을 눌러 찜을 선택합니다.



5. “시”, “분” 버튼을 눌러 찜 요리 시간을 설정합니다.




6. “예약” 버튼 또는 “취사/백미쾌속” 버튼을 누릅니다.

웰빙쿡은 이렇게 하십시오

웰빙쿡 사용 및 예약방법

1 메뉴 버튼을 눌러 웰빙쿡을 선택합니다.

- ▶ 웰빙쿡 메뉴가 선택되었을 때는 표시부에 3시간이 표시됩니다.

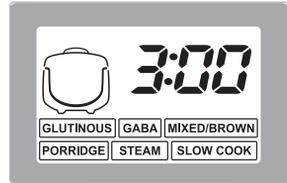

2 “시”, “분” 버튼을 눌러 시간을 설정합니다.


1. “시” 버튼을 누르면 웰빙쿡 시간이 1시간씩 증가합니다.

2. “분” 버튼을 누르면 웰빙쿡 시간이 10분씩 증가합니다.

- 3. 웰빙쿡 시간은 1시간 ~10시간 까지 설정 가능합니다.

3 “취사/백미쾌속” 버튼을 누르면 웰빙쿡 메뉴가 시작됩니다.

- ▶ 웰빙쿡 취사가 시작되면 취사중 표시가 나타나며 남은 시간이 표시됩니다.

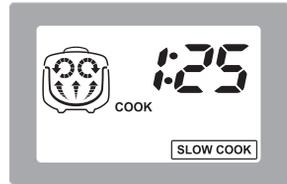

4 웰빙쿡 예약은 이렇게 하십시오.

- 1. 현재 시각이 맞는지 확인합니다.

2. “예약” 버튼을 누릅니다.

3. “시”, “분” 버튼을 눌러 예약시간을 설정 합니다.

4. “메뉴” 버튼을 눌러 웰빙쿡을 선택합니다.

5. “시”, “분” 버튼을 눌러 웰빙쿡 요리시간을 설정 합니다.

6. “예약” 버튼 또는 “취사/백미쾌속” 버튼을 누릅니다.

웰빙쿠킹은 이렇게 하십시오

웰빙쿠킹 방법

요리종류	메뉴선택	준비할 재료	이렇게 만드세요
호박죽		껍질 벗긴 호박 500g, 참쌀가루 100g, 설탕 약간 소금 약간	<ol style="list-style-type: none"> 1. 껍질을 벗긴 호박은 얇게 썰어 준비해 주십시오. 2. 내솥에 참쌀가루와 물3컵(계량컵 기준)을 넣고 잘 풀어 주십시오. 3. 내솥에 얇게 썰어둔 호박을 넣고, 뚜껑을 닫아 메뉴 버튼을 눌러「웰빙쿠킹」을 선택한 후 웰빙쿠킹 시간을 3시간으로 설정한 뒤 취사/백미패속 버튼을 눌러 주십시오. 4. 취사가 완료되면 체에 내려 으깨거나 믹서기로 갈아 기호에 맞게 설탕과 소금을 넣어 주십시오.
야채죽		남은 밥 1인분, 당근 50g, 양파 50g, 쪽파 30g, 소금 약간 후추 약간	<ol style="list-style-type: none"> 1. 당근, 양파, 쪽파는 깨끗이 씻어 잘게 다져 준비해 두십시오. 2. 내솥에 준비해둔 밥 1인분과 잘게 다져놓은 당근, 양파, 쪽파를 넣고, 물 2¹/₂컵을 부어 주십시오. 3. 뚜껑을 닫고 메뉴 버튼을 눌러 「웰빙쿠킹」을 선택한 후 웰빙쿠킹 시간을 5시간으로 설정한 뒤 취사/백미패속 버튼을 눌러 주십시오. 4. 요리가 완료되면 기호에 맞게 소금, 후추를 넣고 가볍게 저어 주십시오.
야채스프	웰빙쿠킹	당근 30g, 양파 30g, 감자 30g, 양송이 30g, 쇠고기등심 20g, 크림 스프 가루 100g, 올리브오일 1큰술, 소금 약간	<ol style="list-style-type: none"> 1. 깨끗하게 씻은 양파, 감자, 당근, 쇠고기등심은 잘게 다져 주십시오. 2. 양송이는 모양대로 편을 내어 썰어 준비해 주십시오. 3. 썰어둔 재료는 올리브오일 1큰술과 소금 약간을 넣고 볶아 주십시오. 4. 내솥에 크림스프가루와 물3컵을 넣고 잘 풀어준 뒤 볶아둔 재료들을 넣어 뚜껑을 닫고, 메뉴 버튼을 눌러 「웰빙쿠킹」을 선택한 후 웰빙쿠킹 시간을 5시간으로 설정한 뒤 취사/백미패속 버튼을 눌러 주십시오. 5. 요리가 완료되면 기호에 맞게 소금, 후추를 넣고 가볍게 저어 주십시오.
대추차		대추 180g, 생강 ½톨, 꿀 약간	<ol style="list-style-type: none"> 1. 생강은 깨끗이 씻어 껍질을 벗기고, 얇게 썰어 준비해 주십시오. 2. 내솥에 준비해 둔 대추와 썰어 둔 생강을 함께 넣고, 물을 백미 물νομ금 4까지 부어 주십시오. 3. 뚜껑을 닫고, 메뉴 버튼을 눌러 「웰빙쿠킹」을 선택한 후, 웰빙쿠킹 시간을 8시간으로 설정한 뒤 취사/백미패속 버튼을 눌러 주십시오. 4. 잘 우려낸 대추차에 기호에 맞게 꿀을 넣어 주십시오.


예약취사는 이렇게 하십시오

예약 취사하는 방법

현재 시각이 오후 9시이고 다음날 오전 7시 40분에 식사를 하고 싶을 경우


1 현재 시각이 맞는지 확인합니다

- ▶ 현재 시각을 맞추는 방법은 36쪽을 참조하십시오.
- ▶ 현재 시각이 맞지 않을 경우 예약취사 시각이 맞지 않으므로 현재 시각으로 정확히 맞춥니다.
- ▶ 오전, 오후가 바뀌지 않도록 주의합니다.

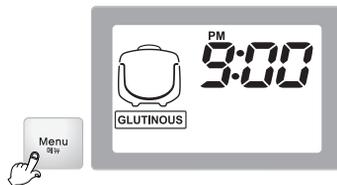


2 예약 버튼을 누릅니다

- ▶ 예약 시각은 제품 출하시 '오전 6:30'에 맞추어져 있으므로 이 시각에 예약 취사를 원하시는 분은 예약시각 설정을 하지 않아도 됩니다.
- ▶ "예약" 버튼을 누르면 그림과 같이 기존에 설정되어 있는 예약시각 표시가 나타나고, 예약 LED가 깜박거립니다.
"시", "분/맞춤밥맛" 버튼으로 취사완료 시각을 설정 합니다.
- ▶ "예약" 버튼을 누른 후 7초 이내에 예약 시각설정을 시작해 주십시오.
※ 보온중일때 예약 취사를 설정하실 경우 취소버튼을 눌러 보온을 취소한 후 예약시각을 설정해 주십시오.

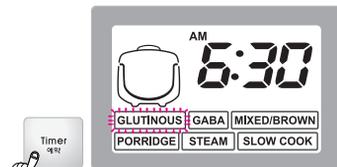


3 "시", "분" 버튼을 눌러 예약 시각을 설정합니다.

- ▶ "시" 버튼을 눌러 '오전 7시'에 맞춥니다.
누를 때마다 1시간 단위로 변합니다. 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다.
※ 오전/오후가 바뀌지 않도록 주의하십시오.
- ▶ "분" 버튼을 눌러 분을 '40'에 맞춥니다. 누를 때마다 1분 단위로 변합니다.

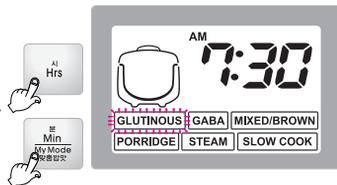


4 "메뉴" 버튼을 눌러 원하는 메뉴를 선택합니다.

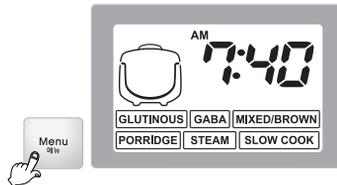

5 "예약" 버튼을 누릅니다.

- ▶ 예약 취사 설정이 완료되면, 예약 LED부가 3회 깜빡인후 점등됩니다.
- ▶ 예약 설정된 시각에 예약 취사가 완료됩니다.
(취사량 및 사용조건에 따라 완료시각이 다소 차이가 날 수도 있습니다.)
- ▶ "예약" 버튼 대신 "취사/백미쾌속" 버튼을 눌러도 되며, 버튼을 누르지 않으면 7초 후 설정된 시각이 자동 입력됩니다.
- ▶ 한 번 설정되어 취사가 완료된 예약 시각은 항상 기억되므로 예약 시각을 맞출 필요없이 "예약" 버튼만 누르면 됩니다.
※ 예약 취사 시간은 메뉴별 최대인분 기준으로 설정되어 있으므로 소량 취사시 예약시각보다 일찍 취사가 완료될 수 있습니다.

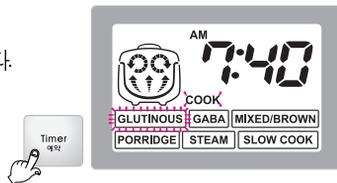

예약취사는 이렇게 하십시오

예약 취사시 유의사항

1 예약 취사를 할 경우

- ▶ 쌀이 개봉된 지 오래되어 매우 말라버린 경우에는 충밥이 되는 수도 있습니다.
- ▶ 예약취사 설정시간 또는 주변 환경조건에 따라서 밥이 되거나 질어질 수 있으므로 내솥표시의 물(水) 높이 기준에서 가감하여 물량을 조절해 주십시오.
- ▶ 예약설정시간에 따라서 멜라노이징 현상이 나타날 수 있습니다.

2 예약 시각 변경

- ▶ 예약시각을 변경할 경우는 "취소" 버튼을 취소시킨 후 다시 시작하십시오.

3 예약 설정 가능 시간을 벗어난 경우

- ▶ 설정 시간이 예약 설정 가능 시간보다 짧았을 경우 즉시 취사를 시작합니다.

4 설정시간이 13시간을 초과할 경우

- ▶ "13h"가 표시되고 예약 시간은 자동적으로 13시간으로 변경됩니다.
예) 오후 5시에 내일 오전 7시 취사 완료를 예약하면(설정시간 14시간이 됨) "13h"가 표시되고 예약 시각이 오전 6시로 자동 변경됩니다. (설정시간 13시간)
- ※ 예약시간이 13시간을 초과할 경우 냄새 및 변색의 원인이 되고, 여름철에는 쌀이 쉬기 때문에 13시간 이하로 예약설정 가능시간을 설정하였습니다.
- ※ 낮 12시에 예약취사 완료를 원하실 경우 오후 12:00로 설정해 주십시오.
- ※ 예약취사 기능은 현재시각 기준 1시간 후에서 13시간 이내로 취사완료를 원하실때 사용해 주십시오.
- ※ 예약취사 진행중에 현재 시각을 확인하려면 시 또는 분/맞춤밥맛 버튼을 누르면 현재 시각이 약 2초간 나타납니다.

메뉴별 예약 설정 가능시간

구분 \ 메뉴	백미	잡곡/현미	현미발아	죽	찜	월빙국
예약설정 가능시간	53분 (+맞춤 밥맛시간) ~13시간	63분 (+맞춤 밥맛시간) ~13시간	88분 (+맞춤 밥맛시간) ~13시간	90분-13시간	찜 설정시간+1분 ~13시간	월빙국 설정시간+1분 ~13시간

밥을 맛있게 보온하려면

식사하실 때


▶ 보온중 식사를 하실 때 따끈따끈한 밥을 원하시면, 보온/재가열 버튼을 누르면 보온/재가열이 시작되고 9분 후 밥을 드시면 금방 지은 밥처럼 따끈따끈한 밥을 드실 수 있습니다.

1 보온 중



표시부의 "3H"는 보온경과 시간이 3시간임을 의미합니다. 보온 중 시 버튼을 누르면 보온 경과 시간이 표시되고, 분 버튼을 누르면 현재 시간이 표시됩니다.

2 재가열 중

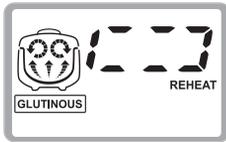

표시부의 "REHEAT" 표시가 빙글빙글 돌아가며 재가열을 합니다.

3 재가열 완료



재가열이 끝나면 다시 보온을 진행하며 보온경과 시간이 표시됩니다.

- * 설정된 표시상태는 다시 변경하기 전까지 계속 기억되므로 매번 보온 시마다 맞춤 필요가 없습니다.
- * 취사 후에는 밥이 뜨거우므로 설정된 보온온도보다 온도가 높을 수 있습니다.

※ 보온중 일 때 현재시각을 변경할 경우에는 36쪽을 참조하여 주십시오.


- ▶ 재가열 기능을 너무 자주 사용하시면 밥이 변색되거나 마르는 경우가 있습니다. 1일 1~2회만 사용하세요.
- ▶ 별도의 전열기구나 가스불로 밥을 지은 경우는 밥을 밥솥에 담은 후 보온/재가열 버튼을 1회 눌러 보온을 합니다. 이때, 표시부에는 "3H"가 표시됩니다. (이와 같이 차가운 밥솥에 뜨거운 밥을 옮겨 담아 보온할 경우 냄새나 변색이 있을 수 있습니다.)
- ▶ 보온 24시간 경과 이후부터 보온 경과시간을 깜빡이게 표시하여 보온이 정시간 경과 되었음을 알립니다.

밥을 맛있게 보온하려면

보온온도 조정방법

▶ 청소를 자주하고 물을 끓여 소독을 하였는데도 냄새가 나고 물이 맺히거나 색깔이 변하는 경우는 보온 온도가 맞지 않은 경우이므로 보온 온도를 조정합니다.

보온 온도를 조정하고자 하실 때는 The service center and dealer로 문의 하시면 상세히 안내해 드리겠습니다.

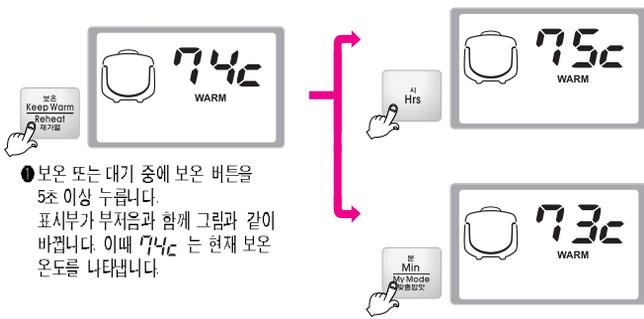

① 보온 또는 대기 중에 보온 버튼을 5초 이상 누릅니다. 표시부가 부저음과 함께 그림과 같이 바뀝니다. 이때 74c 는 현재 보온 온도를 나타냅니다.

*제품 출고시 설정된 기준 온도는 설명서와 다를 수 있습니다.

②-1 시 버튼을 눌러 표시부가 74c → 75c → 76c → 77c → 78c → 79c → 80c 와 같이 변하도록 합니다.

③ 원하는 온도를 설정한 후 취소, 보온 예약 버튼을 누르면 설정된 온도가 부저음과 함께 자동으로 입력됩니다. (취소버튼을 누르거나 입력없이 7초가 경과하면 기능이 취소되고 대기상태로 돌아옵니다.)


②-2 분 버튼을 눌러 표시부가 74c → 73c → 72c → 71c → 70c → 89c 와 같이 변하도록 합니다.

보온중 보온온도를 조정하실 때에는 보온 버튼을 5초 이상 누른 후 보온 온도를 조정하십시오

1. 찬 냄새가 많이 나고 물이 많이 맺히는(밥이 식는)경우 : 보온 온도가 낮은 경우입니다. 보온 온도를 1~2°C정도 높여 줍니다.
2. 밥 색깔이 심하게 누렇게 밥이 마르면서 냄새가 날 경우 : 보온 온도가 높은 경우입니다. 보온 온도를 1~2°C정도 낮춰 줍니다.

맛춤보온 기능 조정방법

보온시 뚜껑을 열 때 물이 많이 흐를 경우나 밥 가장자리에 밥 퍼짐 현상이 생길 경우에 사용합니다.

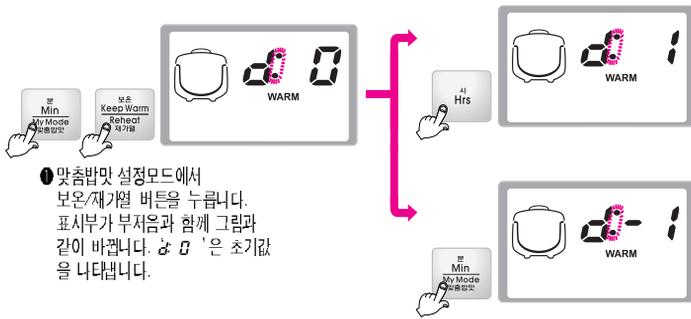

① 맛춤밥맛 설정모드에서 보온/재가열 버튼을 누릅니다. 표시부가 부저음과 함께 그림과 같이 바뀝니다. 00 은 초기값을 나타냅니다.

②-1 시 버튼을 눌러 표시부가 0 → 1 → 2 → ... → 2 → 1 → 0 과 같이 변하도록 합니다.

③ 원하는 값을 설정한 후 취소/백미/빠속 버튼을 누르면 설정된 값이 부저음과 함께 자동으로 입력됩니다. (취소버튼을 누르거나 입력없이 7초가 경과하면 기능이 취소되고 대기상태로 돌아옵니다.)

②-2 분/맛춤밥맛 버튼을 눌러 표시부가 0 → -1 → -2 → 2 → 1 → 0 과 같이 변하도록 합니다.

1. 뚜껑이 열때 물이 많이 흐를 경우 : 시 버튼을 눌러 설정모드를 1, 2단계 정도 높여 줍니다.
2. 밥 가장자리에 밥퍼짐 현상이 생기는 경우 : 분/맛춤밥맛 버튼을 눌러 설정모드를 -1, -2단계 정도 낮춰 줍니다.

KOREAN

밥을 맛있게 보온하려면

취침보온 모드 설정방법

▶ 장시간 보온을 유지할 시 밥품질(변색, 마름, 냄새등)의 저하예방을 위해 취침시간(P.M. 10 : 00 ~ A.M. 04 : 00)동안 보온모드를 저온상태로 유지하는 기능으로 필요에 따라 설정해 주십시오.

설정방법



1. 맞춤밥맛 설정모드에서 보온 버튼을 2회 입력시 "취침보온" 모드로 진입합니다. 표시부에 그림과 같이 나타납니다.
2. "취침보온" 설정모드로 들어왔을 때 시 버튼을 누르면 표시부와 같이 "SLP" 문자가 고정되며 취사 버튼을 눌러 설정합니다.
3. "취침보온" 설정모드 진입 후 아무런 버튼 입력없이 7초가 지나거나 취소 버튼을 누르면 기능이 설정되지 않고 취소되며 대기 상태로 돌아옵니다.
4. 본 기능은 제품 출하시 해제상태로 되어 있으니 필요에 따라 설정해주시십시오.

해제방법



1. 맞춤밥맛 설정모드에서 보온 버튼을 2회 입력시 "취침보온" 모드로 진입합니다. 표시부에 그림과 같이 나타납니다.
2. "취침보온" 설정모드로 들어왔을 때 분 버튼을 누르면 표시부와 같이 "5--" 문자가 깜박이며 취사 버튼을 누르면 설정이 해제됩니다.
3. "취침보온" 설정모드 진입 후 아무런 버튼 입력없이 7초가 지나거나 "취소" 버튼을 누르면 기능이 설정되지 않고 취소되며 대기 상태로 돌아옵니다.

▶ 본 기능을 설정시 취침시간 동안 보온온도가 저온상태로 유지되오니 취침시간 동안 보온이 필요하신 분은 설정하지 마십시오. 기온이 높은 여름철에는 밥이 상해서 변색되거나 냄새가 날 수 있습니다. 여름철에는 "취침보온"모드 설정을 가급적 하지 마십시오.

보온시 냄새가 날 때

- ▶ 청소를 자주 해 주십시오. 특히, 뚜껑부의 청소상태가 나쁘면 세균이 번식하여 보온시 냄새가 날 수 있습니다.
- ▶ 외관상 깨끗하더라도 곳곳에 세균이 서식하여 보온시 냄새를 발생시킬 수 있으므로 냄새가 많이 날 경우는 물을 끓여 소독을 합니다.
물을 내술의 백미 눈금 2인분 정도에 맞추고 식초를 1큰술 넣은 후 뚜껑을 닫고 '취사/백미쾌속' 버튼을 눌러 물을 끓입니다.
30~ 40분 정도 끓인 후 취소 버튼을 눌러 줍니다. 물을 끓인 후 내술을 반드시 깨끗이 씻어 냅니다.
- ▶ 찜 등의 요리를 한 후 깨끗이 씻어내지 않고 보온하면 밥에 냄새가 배어 들 수 있습니다.

밥을 맛있게 보온하려면

보온할 때 주의사항

취사 완료 후 밥을 밀면까지 골고루 섞어 보온하면 밥상태가 좋습니다.
(적은 밥은 내솥의 중앙에 불룩하게 모아서 보온하십시오.)

장시간 보온하면 밥이 변색되고 냄새가 날 수 있으므로 보온은 12시간 이내로 하는 것이 좋습니다.
보온 24시간 경과 이후부터 보온 경과시간을 깜빡이며 표시합니다.

주걱을 넣어 둔 채로 보온하지 마십시오.
특히, 나무주걱 등은 세균을 발생시켜 냄새의 원인이 됩니다.

잡곡/현미는 백미보다 보온 상태가 좋지 않으므로 가급적 보온은 피하십시오.

보온중 내솥의 가장자리나 증기 배출구 하단부는 부분적으로 밥이 하얗게 변하고 부풀어 오를 수도 있습니다. 이럴 경우는 밥을 저어서 섞어 주십시오.

너무 적은 밥을 보온하거나 먹다 남은 밥이나 찬밥을 보온 중인 밥과 섞어서 보온하지 마십시오.
밥에서 냄새가 날 수 있습니다.
(찬밥은 전자레인지로 이용하십시오.)

고장신고 전에 확인하십시오

▼제품에 이상이 생겼을 경우에는 The service center and dealer로 문의하시기 전에 아래 사항을 확인해 주십시오.

증상	확인사항	조치사항
밥이 되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> • 취사/백미/쾌속 버튼을 눌렀습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 원하는 메뉴선택 후 반드시 "취사/백미/쾌속" 버튼을 1회 눌러 표시부에 "[_]" 표시가 나타나는지 확인하십시오.
밥이 설익거나 퍼석할 때 또는 총밥이 될 때	<ul style="list-style-type: none"> • 개량컵을 사용하셨습니까? • 물 조절은 정확히 하셨습니까? • 쌀을 깨끗이 씻었습니까? • 쌀을 정시간 불린 후 취사하셨습니까? • 쌀을 개봉한지 오래되어 너무 말라있지 않습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 37~38쪽을 참조하여 올바르게 사용하십시오. • 물을 반눈금 정도 더 넣고 취사하십시오.
콩(잡곡/현미)이 설익을 때	<ul style="list-style-type: none"> • 콩(잡곡/현미)이 너무 미르지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 콩(잡곡/현미)을 불리거나 삶아서 안남미/현미메뉴에서 취사를 하십시오. 잡곡의 종류에 따라 설익을 수도 있습니다.
밥이 너무 질거나 된밥일 때	<ul style="list-style-type: none"> • 메뉴 선택을 맞게 하셨습니까? • 물 조절은 정확히 하셨습니까? • 뜬을 들이는 상태에서 뚜껑을 열지는 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 원하는 메뉴를 바르게 선택하십시오. • 물 조절을 정확히 하십시오.(37~38쪽 참조) • 취사 완료음이 울린 후 뚜껑을 열고 밥을 섞어 주십시오.
취사 도중 밥물이 넘칠 때	<ul style="list-style-type: none"> • 개량컵을 사용하셨습니까? • 물 조절은 정확히 하셨습니까? • 메뉴 선택을 정확히 하셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 37~38쪽을 참조하여 올바르게 사용하십시오.
보온중 냄새가 날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 뚜껑을 꼭 닫았습니까? • 보온중 전원플러그가 콘센트에서 빠지지 않았습니까? • 1시간 이상 보온하였거나 너무 적은 밥을 보온하지 않았습니까? • 추격이나 식은밥 혹은 다른 종류의 밥을 넣어서 보온하지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 뚜껑을 완전히 닫아 주십시오. • 보온중 전원플러그를 항상 꽂아 주십시오. • 보온시간은 가능한 12시간 이내로 하십시오. • 백미 이외의 메뉴와 식은밥은 보온하지 마십시오.
"[_]" 표시가 나타날때	<ul style="list-style-type: none"> • 온도감지기에 이상이 있을 때 나타납니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 전원을 차단 후 The service center and dealer로 문의하십시오.
보온중 보온경과시간 표시가 깜빡일때	<ul style="list-style-type: none"> • 보온후 24시간이 경과하지 않으셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 보온 24시간이 경과하면 보온이 장시간 경과되었음을 알리는 기능입니다.
보온중 밥이 많이 식었거나 물이 많이 흐를 때	<ul style="list-style-type: none"> • 보온을 취침보온모드로 설정하지 않으셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 필요에 따라 취침보온모드를 해제 또는 설정한 후 보온하여 주십시오.

고장신고 전에 확인하십시오

▼제품에 이상이 생겼을 경우에는 The service center and dealer로 문의하시기 전에 아래 사항을 확인해 주십시오.

증상	확인사항	조치사항
“LJ” 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> •내솔이 제품에 들어 있습니까? •220V용(전원)에 사용하지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> •내솔이 들어 있지 않은 상태에서는 버튼 조작이 되지 않습니다. 내솔을 넣어 주십시오. •본 제품은 120V전용 제품입니다. 전원을 바르게 사용하십시오.
밥이 심하게 눌을 때	<ul style="list-style-type: none"> •온도감지기, 열판, 내솔외면에 밥알이 심하게 눌러 붙어 있거나 이물질이 있지는 않습니까? •“쿠쿠 맞춤밥맛”, “쿠쿠 맞춤취사” 기능을 설정하지 않으셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> •온도감지기, 열판, 내솔외면의 이물질들을 제거해 주십시오. (33쪽 참조) •필요에 따라 맞춤밥맛 또는 맞춤취사 기능을 해제 또는 설정한 후 취사하여 주십시오.
예약 취사 시각이 맞지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> •현재 시각이 맞습니까? •오전, 오후를 잘못 선택하지 않았습니까? •예약시간을 13시간 이상으로 선택하지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> •현재시각을 맞추지 않으면 예약시각에 취사가 완료 되지 않습니다. 현재시각을 맞추십시오. (36쪽 참조) •오전, 오후를 확인하십시오. •최대 예약시간은 13시간입니다.
취사 직후나 보온 중 밥에서 이상한 냄새가 날 때	<ul style="list-style-type: none"> •찜 요리를 하신 후 찜소를 깨끗이 하셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> •뚜껑부 및 스팀팬을 깨끗이 닦아낸 후 사용하여 주십시오.
취사, 보온 또는 보온 재가열중 “딱딱” 소리가 날 때	<ul style="list-style-type: none"> •취사 릴레이 소리가 아십니까? •내솔 밑면의 물기는 닦았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> •릴레이의 “딱딱” 소리는 커짐, 꺼짐의 작동소리로써 정상입니다. •내솔 밑면에 물기가 있으면 “딱딱” 소리가 납니다. 다음부터는 물기를 닦은 후 내솔을 넣어 주십시오.
장시간 동안 취사가 완료되지 않고 “E03” 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> •220V용(전원)에 사용하지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> •제품에 이상이 생겨(히터 단선, 열량부족 등) 장시간 밥이 완료되지 않을때 나타나는 표시입니다. 전원을 차단 후 The service center and dealer로 문의하십시오. •물만 넣고 장시간 가열한 경우에 “E03” 표시가 나타나는 것은 정상입니다. •본 제품은 120V전용 제품입니다. 전원을 바르게 사용하십시오.

CUCKOO ELECTRIC RICE COOKER/WARMER LIMITED WARRANTY

KEY Company, P&K USA TRADING CORP and Cuckoo Trading Canada. will repair at its option replace, without charge, your product which proves to be defective in material or workmanship under normal use, during the warranty period listed below from the date of original purchase. This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period. P&K USA TRADING CORP covers the east and the central districts, KEY Company covers the west and the central districts, Cuckoo Trading Canada covers the whole Canada.

WARRANTY PERIOD

MODEL#	#LABOR	PARTS	HOW SERVICE IS HANDLED
CR-0631F	1YEAR	1YEAR	<p>The East and the Central Districts Call : 718 888 9144 Address : 129-04 14th Avenue College Point, NY 11356, USA</p> <p>The West and the Central Districts. Call : 213 687 9828 Toll Free : 877 481 9828 Address : 700 Jackson Street, L.A, CA 90012, USA</p> <p>Canada (TORONTO) Call : 416 878 4561 / 905 707 8224 Address : #D8-7398 Yonge Street Thornhill Ontario Canada L4J 8J2</p> <p>Canada (VANCOUVER) Call : 604 540 1004 / 604 523 1004 Address : 945 Lougheed Hwy Coquitlam BC Canada V3K 3T4</p>

No other express warranty is applicable to this product. **THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. CUCKOO ELECTRONICS CO.,LTD, SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.**

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts : so these limitations or exclusions may apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

THE ABOVE WARRANTY DOES NOT APPLY IN THESE CASES:

- * To damages problems which result from delivery or improper installation.
- * To damages problems which result from misuse, abuse, accident, alteration, or incorrect electrical current or voltage.
- * To serve call which do not involve defective workmanship or material and explaining the operation of the unit.

Therefore, these costs are paid by the consumer. Customer assistance numbers :

To Prove warranty Coverage : ► **Retain your Sales Receipt to prove data of purchase**
 ► **Copy of your Sales Receipt must submitted at the time warranty service is provided.**

To Obtain Product, Customer, or Service Assistance and Nearest Authorized service center, Parts Distributor or Sales Dealer:

The East and the Central Districts
Call : 718 888 9144
Address : 129-04 14th Avenue
College Point, NY 11356, USA

The West and the Central Districts.
Call : 213 687 9828
Toll Free : 877 481 9828
Address : 700 Jackson Street, L.A,
CA 90012, USA

Canada (Toronto)
Call : 416 878 4561 / 905 707 8224
Address : #D8-7398 Yonge Street
Thornhill Ontario Canada
L4J 8J2

Canada (Vancouver)
Call : 604 415 9658/604 524 8282
Address : 103-4501 North Road
Burnaby BC Canada
V3R 4R7