

사용설명서 Operating Instructions

CRP-HU10 Tool Series

1.8L(2~10Persons)

CUCKOO

NO.1 CUCKOO

CUCKOO IH PRESSURE JAR COOKER



design

love

CUCKOO ELECTRONICS CO.,LTD.

CONTENTS

CONTENTS

BEFORE USING

Important safeguards	3
Specifications	5
Safety precautions	6~9
Name of each part	16
How to clean	17~18
Function operating part	19
Error code and possible cause	19

WHEN USING

Before cooking rice	20
For the best taste of rice	21
How to cook	22~23
Cuckoo customized cooking function	24
How to use "GABA Rice (Brown rice)"	25~26
How to preset timer for cooking	27
To keep cooked rice warm and tasty	28~29

BEFORE ASKING FOR SERVICE

Check before asking for service	30~32
---------------------------------	-------

TABLE DES MATIÈRES

AVANT L'UTILISATION

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES	4
Spécifications du produit	5
MESURES DE SÉCURITÉ	14~15

目 录

使用前

产品规格	5
安全警告	10~13
产品部件名称	33
清洁保养方法	34~35
功能操作部名称及作用	36
功能显示部显示异常时检查方法	36

使用时

煮饭前准备事项	37
如何制作美味可口的米饭	38
煮饭方法	39~40
调节煮饭方法	41
糙米/发芽煮饭方法	42~43
预约煮饭方法	44
保温再加热方法	45
保温温度/调节保温调整方法	46

故障咨询前

常见故障及处理方法	47~48
-----------	-------

목 차

사용하기 전에

안전상의 경고	49~52
각 부분의 이름	53
제품 손질방법	54~55
기능 조작부의 이름과 역할	56
기능 표시부의 이상점검 기능	56

사용할 때

취사 전 준비사항	57
맛있는 밥을 드시려면	58
취사는 이렇게 하십시오	59~60
쿠쿠 맞춤 취사는 이렇게 하십시오	61
현미발아는 이렇게 하십시오	62~63
예약취사는 이렇게 하십시오	64
밥을 맛있게 보온하려면	65~66

고장신고 전에

고장신고 전에 확인하십시오	67~68
----------------	-------

HOW TO USE EXTENSION CORD / COMMENT UTILISER UNE RALLONGE

Note:

- A. A short power-supply cord (or cord set) is provided to reduce the hazards from entanglement by a longer cord.
- B. Extension cord should be used properly.
- C. Extension cord usage for the rice cooker:
 - (1) The correct rated voltage should be used for the rice cooker.
 - (2) If the appliance is set on the ground, the extension cord should also be set on the ground.
 - (3) The cord wires and extension cord should always be arranged to prevent hazards to children.

This appliance has a polarized plug : (one blade is wider than the other).

As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way.

If the plug does not properly fit in the outlet, turn the plug over.

If it still does not fit, contact a qualified electrician.

Please, keep this safety feature.

Remarque :

- A. Un cordon d'alimentation court (ou câble) est fourni pour réduire les dangers d'emmêlement causés par un cordon plus long.
- B. La rallonge doit être utilisée correctement.
- C. L'utilisation de la rallonge pour le cuiseur à riz :
 - (1) La tension nominale correcte doit être utilisée pour le cuiseur à riz.
 - (2) Si l'appareil est installé sur le sol, la rallonge doit aussi être installée sur le sol.
 - (3) Les câbles et la rallonge doivent toujours être disposés dans le but d'éviter les dangers pour les enfants.

Cet appareil dispose d'une fiche polarisée : (une broche est plus large que l'autre).

Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut s'enfoncer dans une prise polarisée que dans un seul sens.

Si la fiche ne s'enfonce pas correctement dans la prise, retournez-la.

Si elle ne s'enfonce toujours pas, contactez un électricien qualifié.

Veuillez respecter cette mesure de sécurité.

SPECIFICATIONS / 产品规格 / SPÉCIFICATIONS

Model Name / 型号名称 / NOM DU MODÈLE		CRP-HU10 Tool Series
Power Supply / 电源 / CORDON D'ALIMENTATION		120V~(AC Only), 60Hz
Power Consumption / 功耗 / CONSOMMATION D'ÉNERGIE		1315W
Cooking Capacity 菜单 CAPACITÉ DE CUISSON	Glutinous Rice	0.36~1.8L (2~10cups)
	Mixed Rice	0.36~1.44L (2~8cups)
	Turbo Glutinous Rice	0.36~1.08L (2~6cups)
	GABA Rice	
	DRIED Rice	
	Scorched Rice	0.36~0.72L (2~4cups)
Porridge	0.18~0.36L (1~2cups)	
Power Cord Length / 电源线长度 / LONGUEUR DU CORDON D'ALIMENTATION		1.4m
Pressure / 压力 / PRESSION		88.2KPa(0.9kgf/cm ²)
Weight / 重量 / POIDS		7.3kg
Dimension / 尺寸 / DIMENSION	Width / 宽度 / LARGEUR	29.8cm
	Length / 长度 / LONGUEUR	39cm
	Height / 高度 / HAUTEUR	28.5cm

HOW SERVICE IS HANDLED / MISE EN OEUVRE DU SERVICE

USA The East and the Central Districts
Tel. No. 718 888 9144
The West and the Central Districts
Tel. No. 323 780 8808

Canada TORONTO
Tel. No. 905 707 8224
VANCOUVER
Tel. No. 604 540 1004



안전상의 경고

- '안전상의 경고'는 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것으로 반드시 지켜 주십시오.
- '안전상의 경고'는 '경고'와 '주의'의 두가지로 구분되어 있으며 '경고'와 '주의'의 의미는 다음과 같습니다.

<p>경고 피하지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황</p>	<p>! 이 기호는 특정조건하에서 위험을 끼칠 우려가 있는 사항에 대하여 주의를 환기시키는 표시입니다.</p> <p>! 위험 발생을 피하기 위해 주의깊게 읽고 지시에 따라 사용하십시오.</p>
<p>주의 피하지 않을 경우 경상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황</p>	<p>! 이 기호는 어떤 행위를 '금지'하는 표시입니다.</p> <p>! 이 기호는 어떤 행위를 '지시'하는 표시입니다.</p>

! 경고 **!** (금지)

사용 중 압력추 및 자동증기배출구에는 손과 얼굴을 가까이 하지 마십시오.



- 화상의 우려가 있습니다.
- 취사 또는 요리 중 나오는 증기는 매우 뜨거우므로 손이나 얼굴을 가까이 하지 마십시오.
- 특히 어린이의 접근을 막아 주십시오.

제품을 직사광선이 쬐는 곳, 가스레인지, 라이터, 전열기구 등의 가까이에서 사용하지 마십시오.



- 전기누전, 감전, 변형, 변색 및 화재의 원인이 됩니다.
- 전원코드를 열기구 가까이 두지 마십시오. 코드피복이 녹아 화재, 감전의 원인이 됩니다. 수시로 전원코드의 상태를 꼭 확인하십시오.
- 오디오, TV 등과 같은 전자제품과 2m 이상 거리를 유지하십시오.

제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.



- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 서비스기사 이외의 사람이 분해하거나 수리하지 마십시오. 수리 및 고장 상담은 고객센터실로 문의하여 주십시오.

제품을 싱크대에 넣고 닦거나 제품 내부에 물을 넣지 마십시오.


- 전기 누전 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품에 물이 들어간 경우에는 사용을 중지하고 전원플러그를 뽑은 다음 고객센터실로 문의하여 주십시오.

싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이 들어 갈 수 있는 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.



- 전기 누전 및 감전의 위험이 있습니다.
- 먼지가 많은 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 물이 들어 갔을 경우에는 고객센터실로 꼭 문의하십시오.

반드시 정격 15A 이상의 교류 120V 전용 콘센트에서만 사용해 주시고 한 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

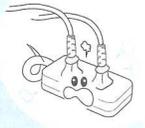

- 여러 제품과 함께 사용하거나, 다른 기구에 사용하면 발열 및 발화, 감전의 원인이 됩니다. 수시로 콘센트 상태를 꼭 확인하십시오.
- 전원플러그에 이물질이나 물기가 묻어 있는 경우에는 잘 닦은 다음 사용하십시오.
- 연장코드도 15A이상의 것을 사용하여 주십시오.

전원코드나 전원플러그가 파손되었거나 콘센트가 흔들릴 때는 사용을 중지하고, 고객센터실로 문의바랍니다.



- 제품 사용 중 사용상의 부주의로 전원 코드의 피복이 벗겨지거나 찢힐 경우 화재 및 감전의 원인이 될 수 있으며, 수시로 전원코드와 전원플러그, 콘센트의 상태를 꼭 확인하십시오.
- 전원코드나 전원플러그가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 그 판매점 또는 유통업체 기술자(서비스 기사)에 의해 코드 교환을 하십시오.
- 반드시 지정된 서비스 센터에서 수리하시기 바랍니다.



안전상의 경고



경고



(금지)

압력추 및 자동증기배출구를 막거나 증기구에 행주나 장식용 덮개, 기타물건을 올린 채 사용하지 마십시오.

- 압력에 의한 폭발의 위험이 있습니다.
- 본체의 변형, 변색 및 고장의 원인이 됩니다.



변형된 내솥이나 전용 내솥이 아닌것은 사용하지 마십시오.

- 내솥이 가열되어 이상작동 및 화재의 원인이 됩니다.
- 내솥을 떨어뜨렸거나 변형된 경우에는 고객센터실로 문의해 주십시오.



내솥 없이 사용을 하지 마십시오.

- 감전 및 고장의 원인이 됩니다.
- 내솥이 없는 상태에서 쌀이나 물을 넣지 마십시오.
- 쌀이나 물이 들어갔을 경우에는 제품을 뒤집거나 흔들지 마시고 고객센터실로 꼭 문의해 주십시오.

취사나 요리가 진행중일 때 뚜껑 열림 버튼을 누르거나, 뚜껑 결합 손잡이를 절대 "열림" 방향으로 돌리지 마십시오.

- 강제로 열 경우 압력에 의해 화상 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 취사나 요리 완료 후 증기가 완전히 배출된 상태에서 뚜껑 결합 손잡이를 작동시키십시오.

전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품 바닥에 눌러지지 않도록 주의해 주십시오.

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 수시로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.

전원플러그에 묻은 이물질은 물기가 없는 천으로 깨끗이 제거하여 주십시오.

- 화재의 원인이 됩니다.
- 수시로 전원 플러그 상태를 꼭 확인하십시오.

내솥 없이 금속성 물질 등을 넣거나, 넣어서 사용하지 마십시오. (특히 어린이 주의)

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



금속성물질

제품 내에 살충제나 화학물질 등을 뿌리거나 투입하지 마십시오.

- 화재 발생의 우려가 있습니다.
- 제품내 바퀴발레나 발레 등이 들어갔을 경우는 고객센터실로 문의해 주십시오.



흡·배기구 또는 틈 사이에 바늘, 청소용 핀, 금속물 등 이물질이 들어가거나 막히지 않도록 하십시오.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 청소용 핀을 증기배출구 청소시에 제품내 틈새나 구멍에 넣지 마십시오.

취사나 요리가 진행중일 때 절대로 뚜껑을 열지 마십시오.

- 취사나 요리가 진행중일 때는 압력에 의해 뚜껑이 열리지 않습니다.
- 강제로 열면 화상 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 취사 또는 요리가 진행 중일때 부득이하게 뚜껑을 열어야 할 경우 취소 버튼을 약 2초간 누른 후 내부압력이 완전히 제거 되었는지 확인을 하고 열어 주십시오.

클린 스팀 벤트를 잡아당겨 강제로 빼지 마십시오.

- 본리시 증기 배출구가 막힐 위험이 있습니다.

사용전 후 클린 스팀 벤트의 결합 상태 및 이물질 유무를 확인해 주십시오.

- 클린 스팀 벤트가 빠지나갔거나 결합 상태가 불량할 시 서비스 센터에 문의 하십시오.
- 사용전·후 청결을 유지하여 주십시오.



전원코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 잡아당기지 마십시오.

- 감전이나 쇼트로 인해 화재의 원인이 될 수 있습니다. 수시로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.



플러그 및 전원 코드부를 반려동물이 물어 뜯거나 못과 같이 날카로운 금속물체로부터 충격을 받지 않도록 주의하여 주십시오

- 충격으로 인한 파손은 합선, 감전, 화재 등의 원인이 됩니다.
- 수시로 전원코드와 전원 플러그 상태를 꼭 확인하십시오.



이기가는 신체, 감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족 하여 감동이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의하세요.
- 감전, 화상 등 부상의 원인이 됩니다.





안전상의 경고



경고



(지시)

쌀통 및 다용도 선반 등에
제품을 놓고 사용하지 마십시오.

- 전원코드가 틈새에 눌러져 화재 및 감전의 원인이 됩니다. 수시로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.
- 취사 또는 요리중 증기가 배출될 때 쌀통 및 다용도 선반에 의해 제품의 손상, 화재, 감전의 원인이 됩니다.



인공심장 박동기 및 전기를
사용하는 의료보조장치를
사용하는 분은 본 제품을 사용하기
전에 의사와 상담하여 주십시오.

- 본 제품의 작동시 인공심장 박동기 및 전기를 사용하는 의료보조기구의 작동에 영향을 미칠수가 있습니다.



온도감지기, 밥솥 내부 또는 내솥
바깥 부위의 이물질(밥알, 기타
음식물 등)은 반드시 제거 후 사용
하십시오.

- 제품 사용 전 반드시 이물질 제거 상태 확인 후 사용하십시오.
- 온도감지를 정확히 못하게 되므로 내솥이 가열되어 이상작동 및 화재의 원인이 됩니다.



전원플러그를 콘센트에서 꽂거나 뺄때는 손의
물기를 반드시 제거한 후 전원플러그를 잡고
꽂거나 빼어 주십시오.

- 젖은 손으로 전원플러그를 뽑으면 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 무리하게 당겨 뽑으면 전원코드가 이상이 발생되어 누전 및 감전이 될 수 있습니다.



주의



(금지)

사용 중에 이상한 소리가 났거나 냄새 또는 연기가
나면 즉시 전원플러그를 뽑고
내부 압력을 완전히 제거후 고객상담실로
문의해 주십시오.

최대 용량 이상으로 내용물을 넣고
사용하지 마십시오.

- 밥물 넘침이나 취사 불량 등 고장의 원인이 됩니다.

사용 중이거나 사용직후에는 내솥, 내부 및
압력추 등은 뜨거우므로 만지지 마십시오.

- 고열에 의해 화상을 입을 수 있습니다.
- 압력추가 찌뚱져 증기에 의해 화상을 입을 수 있습니다.

뚜껑 위에 자성을 지닌 물체를 올려
놓거나 자성이 강한 물체 근처에서
사용하지 마십시오.

- 제품 고장 및 기능이 정상적으로 작동되지 않을 수 있습니다.



제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.

- 제품 고장 및 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.

내솥을 다른 용도로 사용하거나 불위에 올리지 마십시오.

- 내솥의 변색 및 손잡이의 변형으로 제품이 이상이 발생할 수 있습니다.

교류 120V 이외에는 사용하지 마십시오.

- 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품이 정상적으로 작동을 하지 않습니다.
- 220V전원에서 감압용 트랜스를 120V로 감압해서 사용하지 마십시오.

제품을 전자레인지 및 싱크대
스테인레스 위에 올려놓거나 제품밑에
깎판, 방석, 전기장판, 철판, 은박지
등을 놓고 사용하지 마십시오.

- 화재 및 변형의 원인이 됩니다.
- 수시로 제품 상태를 꼭 확인하십시오.



취사, 보온, 지정된 메뉴 이외의 물끓임, 식혜,
미역국, 카레, 기름으로 튀기는 요리 등
다른 용도로 사용하지 마십시오.

- 고장 및 냄새의 원인이 됩니다.

사용하지 않을 때는 전원플러그를
콘센트에서 뽑아 주십시오.

- 절연 성능 저하로 인해 감전, 누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.



내솥 손잡이를 잡고 제품을 들어 올리지 마십시오.

- 내솥 손잡이를 잡고 들어 올릴 경우 뚜껑이 열려 위험합니다.
- 제품 바닥 좌우측에 있는 이동용 손잡이 홈을 양손으로 들어올려 안전하게 사용하십시오.



안전상의 경고



주의



(금지)

경사진 곳이나 울퉁불퉁한 곳에서는 사용하지 마십시오.

- 화상 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 전원코드에 손이나 발, 기타 물체가 걸려 제품이 떨어지지 않도록 주의하십시오.



외면이 티타늄 이온 도금 내출인 경우

- 티타늄 내출의 경우 오랜 기간 사용시 내출 외면의 색상이 짙어질 수 있습니다.
- 티타늄 내출의 외면을 거친 수세미나 금속성 수세미로 씻을 경우 외면도금이 손상될 수 있으니 세척시 반드시 주방용 중성 세제와 부드러운 천, 스폰지로 씻어 주십시오.
- 티타늄 내출 세척시 싱크대 및 다른 주방기구와의 마찰로 인하여 티타늄 내출의 외면도금이 손상되는 경우도 있으나 제품 성능에는 문제가 없습니다.

황금도금 내출인 경우

- 황금도금 내출 외면은 황금도금을 보호하기 위하여 투명의 보호필름이 처리되어 있습니다. 보호 필름이 벗겨져도 제품 성능에는 문제가 없습니다. (사용방법에 따라 보호필름이 벗겨질 수 있습니다.)

내출 코팅이 벗겨질 경우 고객상담실로 문의하십시오.



- 제품을 장기간 사용할 경우 내출 코팅이 벗겨질 수 있습니다.
- 거친 수세미나 금속성 수세미로 내출을 씻을 경우 코팅이 벗겨질 수 있으니 반드시 주방용 중성세제와 스폰지로 씻어 주십시오.
- 날카로운 식기류(포크, 숟가락, 젓가락 등)를 내출에 넣은 채 씻을 경우 내출 코팅이 벗겨질 수 있습니다.

취사나 요리 완료 후 또는 보온 시 뚜껑 결합 손잡이가 잘 돌리지지 않을 때 강제로 돌리지 마십시오.



- 화상 및 제품손상의 원인이 됩니다.
- 압력추를 젓혀 증기가 완전히 배출되었는지 확인 후 뚜껑결합손잡이를 돌려주십시오.
- 취사나 요리 완료후 뚜껑을 열때 증기에 의한 화상의 우려가 있으므로 주의하십시오.



주의



(지시)

취사 또는 요리 진행 중 자동증기 배출시 주의하십시오.

- 증기가 고속으로 배출되면서 취사하는 소리가 나므로 놀라지 않도록 주의하십시오.
- 특히, 어린이의 접근을 막아 주십시오. 화상의 원인이 됩니다.

전원플러그를 뽑을 때는 전원코드를 잡지 마시고 꼭 전원플러그를 잡고 뽑아주십시오.



- 전원코드에 충격이 가면 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.

취사 또는 요리 진행 중 정전이 되면 자동증기 배출장치가 작동하여 내용물 비산의 우려가 있습니다.

- 정해진 쌀 및 물의 양으로 취사해 주십시오.
- 특히, 물의 양이 규정보다 많으면 내용물 비산의 원인이 됩니다.
- 소프트스팀캡이 장착된 상태에서 취반을 하십시오.

현합 이외의 식품에는 변질하기 쉬운 것(떡볶이, 후식, 크로켓, 그라탕 등)이 있으므로 가능하면 보온하지 마십시오.

취사나 요리가 끝난 뒤에는 반드시 본체에 고인물을 닦아 주십시오.

- 이상한 냄새 및 변색의 원인이 됩니다.
- 본체의 물받이에 고인 물을 닦아 주십시오.

요리 후에는 반드시 청소해 주십시오.



- 달걀, 갈비찜 등의 요리 후 취사 및 보온을 하게되면 밥에 냄새가 배어올 수도 있습니다.
- 내출뚜껑 세척시 거친 수세미나 금속성 수세미를 할 경우 코팅이 벗겨질 수 있으니 반드시 스폰지 또는 물기를 제거한 행주로 닦아주십시오.
- 54-55쪽을 참조하여 내출, 내출뚜껑, 패킹등을 깨끗이 닦아낸 후 사용하십시오.
- 단, 클린 스티켄트 패킹은 강제로 빼지 마십시오.
- 제품의 사용환경이나 방법에 따라 내출뚜껑의 코팅이 벗겨질 수도 있습니다. 이런 경우 고객상담실로 문의 바랍니다.

전원플러그를 뽑더라도 뚜껑 결합 손잡이를 항상 "잠김"방향으로 돌려 주십시오.



- 취사나 요리 완료 후 내출이 뜨겁거나 뜨거운 밥이 남아 있을 경우 전원플러그를 뽑더라도 뚜껑을 닫고 뚜껑 결합 손잡이를 "잠김"방향으로 돌려지 않도록 내부안락에 의해 제품의 변형이나 손상의 원인이 됩니다.
- 취사, 요리 및 보온 중에도 반드시 뚜껑 결합 손잡이를 "잠김"방향으로 돌려서 놓고 사용해 주십시오.

사용중에는 제품 본체와 30cm 이상의 거리를 유지하여 주십시오.

- 전자제품에서는 자기장이 방출될 수 있습니다.



각 부분의 이름

각부 명칭(외부)

소프트스팀캡

압력추
취사나 요리 전 압력추를 수평으로 맞추어 주십시오.
내부의 압력이 일정하도록 조절하며, 젓하면 수동으로 증기배출이 됩니다.

자동 증기 배출구
취사나 요리가 끝나거나 보온시 자동으로 증기를 배출시켜 줍니다.
필요할 경우 취소 버튼을 눌러(2초) 증기를 배출 시킬 수도 있습니다.

뚜껑 결합 손잡이
취사나 요리 시 손잡이 표시(☺)가 "잠금" 위치로 되어야 작동이 됩니다.

뚜껑 열림 버튼
뚜껑 결합 손잡이를 "잠금"에서 "열림"으로 돌린 후 뚜껑 열림 버튼을 누르면 뚜껑이 열립니다.
(취사나 요리 중에는 뚜껑 열림 버튼을 누르지 마십시오.)

기능조작부 및 표시부

부속품 안내



사용설명서 및 요리안내



주걱

각부 명칭(내부)

뚜껑

내솥뚜껑

내솥 손잡이

내솥
내솥을 본체에 똑바로 넣습니다.

물받이
보온이나 취사 조리후에는 항상 물받이에 있는 물을 버려주세요.
물받이에 밥물이 고여 있을 경우 냄새의 원인이 됩니다.

주걱꽂이

전원플러그
이미지와 실물이 다를 수 있습니다. (US 120V)

온도감지기



계량컵




청소용 핀
(실물은 본체 바닥면에 부착되어 있습니다.)



제품 손질 방법

내솥

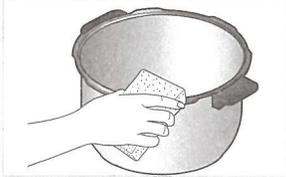


내솥의 바깥면이나 밑면의 이물질 및 물기를 깨끗이 닦아 주십시오.
거친 수세미, 솔, 연마제 등은 코팅이 벗겨질 수 있으므로 주방용 중성세제와 부드러운 천, 스폰지로 닦아 주십시오.

내솥뚜껑



내솥의 뚜껑에 밥물이 묻어 있는 경우 물기를 제거한 행주로 닦아 주십시오.
뚜껑의 가장자리 부분은 금속으로 되어 있으므로 청소할 때 주의 하십시오.

입력패킹

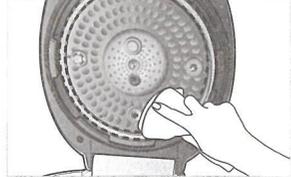

입력패킹은 청소시 빠지지 않도록 하여 주십시오.
세척시에는 부드럽게 닦아 주시고 제품에서 떼어 내지 마십시오.
부분적으로 빠진 곳은 손가락으로 꼭 눌러 뚜껑의 홈에 완전히 끼워 넣은 후 사용 하십시오.

클린 스팀 밴트



사용전 · 후 클린 스팀 밴트가 막히지 않도록 깨끗이 닦아 주십시오. 닦을 때 부드럽게 닦아 주시고 강제로 빼지 마십시오. 사용전 · 후 클린 스팀 밴트의 결합 상태를 확인해 주십시오. 클린 스팀 밴트가 빠졌거나 결합이 불완전한 경우 반드시 고객상담실에 문의 하십시오.

본체 물고임부



취사시 발생하는 밥물은 증기배출구로 통해 이곳에 고일수 있도록 설계되어 있으므로 취사 완료 후 물기를 제거한 행주로 깨끗이 닦아 주십시오.

본체내부



온도감지기에 이물질이 눌러 붙어 있는 경우 금속 편이 손상되지 않게 제거 하십시오.

※ 내솥 세척 시 유의 사항

· 날카로운 식기용모크, 솔가락, 칫가락 등을 내솥에 넣은 채 세척 하지 마십시오.

· 내솥 코팅이 손상 될수 있습니다.

뚜껑이 닫히지 않을 때의 주의사항

뚜껑을 강제로 닫지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다. 뚜껑이 잘 닫히지 않을 때에는 다음 사항을 확인하십시오.



1. 내솥이 제품 본체에 완전히 들어가 있는지 확인합니다. (내솥에 부착된 손잡이를 제품 본체 홈부에 안착하십시오.)
2. 뚜껑부를 위에서 보았을 때 뚜껑 결합 손잡이가 오른쪽 그림과 같이 되어 있어야 뚜껑이 닫힙니다.



3. 제품내에 증기가 발생되는 음식물이나 뜨거운 물 등이 들어 있으면 닫는 순간 입력력이 걸려서 뚜껑이 잘 닫히지 않습니다. 이때는 입력추를 쫓힌 다음 뚜껑을 닫고 뚜껑 결합 손잡이를 시계방향으로 돌려서 뚜껑을 체결합니다.

뚜껑 결합 손잡이의 사용법에 관하여

1. 취사나 요리시에는 뚜껑을 닫고 뚜껑 결합 손잡이를 "잠(잠김) 위치로 확실하게 돌려주십시오. 기능표시부의 "잠(잠김) 표시가 나타납니다. 이는 뚜껑이 확실하게 잠겨 입력취사를 선택할 수 있도록 표시하여 주는 안전장치의 기능입니다.
2. 취사나 요리 완료 후 뚜껑 손잡이를 "잠(잠김)에서 "열(열림)위치로 돌린 후, 뚜껑 열림 버튼을 눌러 뚜껑을 열어주십시오. 제품 내부에 증기가 완전히 배출되지 않으면 뚜껑 결합 손잡이가 "잠(잠김)에서 "열(열림) 방향으로 쉽게 들어가지 않습니다. 이때 뚜껑 결합 손잡이를 강제로 돌리지 마시고 입력추를 쫓혀 내부 증기가 완전히 배출된 후 다시 조작해 주십시오.
3. 뚜껑을 열고 닫을 때는 항상 뚜껑 결합 손잡이 위치를 "열(열림)에 위치해 주십시오.
 - "열(열림) 표시가 나타나지 않으면 입력취사, 예약 버튼이 작동하지 않습니다. 정확하게 다시 "잠(잠김)위치로 돌려 주십시오.
 - 뚜껑부를 위에서 보았을 때 뚜껑 결합 손잡이가 "잠(잠김)위치와 일치할 때 뚜껑이 잠긴 상태입니다.






제품 손질 방법

압력 노즐막힘 손질 방법

압력추

이물질 등으로 압력추 증기 배출구가 막혀 있으면 제 기능을 발휘하지 못하므로 사용 전 · 후에는 아래의 압력추/증기배출구 청소방법을 참조하여 압력추를 분리한 다음 청소용 핀으로 구멍을 뚫은 후 사용해 주십시오.

※ 압력추의 디자인은 그림과 다를 수 있습니다.



소프트 스팀캡

취사나 요리 완료 후 때어난 다음 주방용 중성세제 및 스폰지로 자주 세척해 주시고 제품 뚜껑에 고인물은 물을 꼭 찬 행주로 닦아 주십시오.


(압력추/증기배출구 청소방법)



1 뚜껑 결합 손잡이를 'L'(잠김) 방향으로 돌린 후 압력추를 잡고 위로 들면서 화살표 방향(반시계방향)으로 돌려서 분리합니다.



2 청소 후 압력추를 조립할 때는 분리할 때와 반대 방향(시계방향)으로 돌려서 끼워 넣습니다.
3 압력추가 완전히 조립되면 추가 자유롭게 돌아갑니다.



4 청소용 핀 (실물은 본체 바닥면에 부착되어 있음)으로 구멍을 뚫습니다.
※ 청소용 핀으로 압력추 증기 배출구만 청소하시고, 다른 구멍은 안전장치이므로 절대로 찌르지 마십시오.

내솔 · 부속품 ▶ 주방용 중성세제와 스폰지로 씻어 주십시오.


거품수세미	금속수세미	천이재	쇠솔
-------	-------	-----	----

소프트 스팀캡 손질 방법

취사나 요리 완료 직후에는 소프트 스팀캡이 뜨거우므로 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있으므로 주의하십시오.



1 소프트 스팀캡을 그림과 같이 뒷부분을 손가락으로 잡고 위로 살짝 들어 올리면서 떼어냅니다.



2 양면에 있는 후크를 화살표 방향으로 눌러서 분해하고 주방용 중성세제 및 스폰지로 자주 세척해 주십시오. 세척 후 순서대로 조립해 주십시오.
※ 패킹을 끼울 때는 방향에 주의해서 패킹 홈을 잘 맞춘 후 끼워 주십시오.



3 소프트 스팀캡을 조립하여 끼울 때에는 아래쪽의 홈 부분을 맞춘 후, 화살표 방향으로 눌러 양면의 후크를 확실하게 끼워 주십시오.



4 제품에 소프트 스팀캡을 장착할 때는 그림과 같이 소프트 스팀캡을 안착한 후 소프트 스팀캡을 눌러 단단히 고정시켜 주십시오.

물받이/밥물고임방지배수로 손질방법



1 물받이를 분해합니다.



2 밥물고임방지배수로캡의 손잡이를 잡고 아래방향으로 밀어서 분리합니다.



3 밥물고임방지배수로 및 물받이를 물기를 제거한 행주로 닦거나 주방용 중성세제 및 스폰지로 세척해 주십시오.



4 청소 후 그림과 같이 밥물고임방지배수로캡을 위로 밀어서 끼워 넣은 후 물받이를 확실하게 장착합니다.



5 물받이를 화살표 방향으로 눌러 확실하게 끼워 주십시오.



기능 조작부의 이름과 역할 / 기능 표시부의 이상점검 기능



- ※ 전원플러그를 꽂고 아무 동작을 하지 않은 경우, 그림과 같이 화면상태가 나타날 때가 대기 상태입니다.
- ※ 기능 조작 시 취소 버튼을 누르면 대기 상태로 전환됩니다.
- ※ 버튼은 부처음이 날 때까지 확실히 눌러 주시고 본 명판의 디자인은 실물과 다를 수 있습니다.



<대기 상태 화면>

기능 표시부의 이상점검 기능

사용방법이 올바르지 않거나 제품에 이상이 생겼을 때 아래와 같은 표시가 나타나 경보를 하여 줍니다.


	내솥이 없을 때 나타납니다.
	온도 감지에 이상이 있을 때 나타납니다. (“E...” 표시가 깜박거립니다.) → 고객상담실로 문의하십시오.
	뚜껑 결합 손잡이를 확실하게 돌리지 않은 상태에서 압력취사/백미패속 또는 예약 버튼을 눌렀을 때 나타납니다. 손잡이를 잠금(잠금) 쪽으로 확실하게 돌려 주십시오. 이때, 잠김 램프에 불이 켜집니다.
	취사 완료 후 보온 상태에서 한번도 뚜껑 결합 손잡이를 열림(열림) 쪽으로 하지 않고, 대기 상태가 된 후 재차 압력취사/백미패속 또는 예약 버튼을 눌렀을 때 나타납니다. 뚜껑 체결 감지 장치의 동작 확인 기능입니다. 뚜껑 결합 손잡이를 열림(열림)으로 한 후 다시 잠금(잠금)으로 돌려 주시면 됩니다. 그래도 문제가 계속 해결되지 않으면 고객 상담실로 문의하여 주십시오.
	환경센서에 이상이 있을때 나타납니다. 고객상담실로 문의하십시오.
	마이컴 내부 메모리에 이상이 있을 때 나타 납니다. 고객상담실로 문의하십시오.
	마이컴 통신에 이상이 있을 때 나타납니다. 고객상담실로 문의하십시오.



맛있는 밥을 드시려면

압력밥솥으로 맛있는 밥짓기

맛있는 압력밥솥 밥을 드시려면 다음 사항을 꼭 알아두십시오.
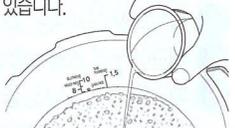
<p>쌀은 계량컵으로, 물은 내솥 눈금으로 정확히!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 쌀은 반드시 계량컵을 사용하여 정확히 계량합니다. (시중에 유통되고 있는 쌀통은 제품에 따라 쌀의 양이 다소 차이가 날 수도 있습니다.) • 물의 양은 내솥을 평평한 곳에 놓고 내솥의 물(水) 눈금에 맞춥니다. 	<p>쌀의 양과 물의 양이 맞지 않으면 밥이 퍼석하거나 설익거나 질게 될 수가 있습니다.</p> 
<p>쌀은 보관 방법이 중요!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 쌀은 가급적이면 소량으로 구입하여 통풍이 잘되고 직사광선이 없는 서늘한 곳에 쌀의 수분이 잘 증발되지 않도록 보관합니다. • 쌀이 개봉한 지 오래되어 말라 있는 경우는 물을 반눈금 정도 더 넣고 취사를 하면 좋습니다. 	<p>쌀이 많이 말라 있는 경우는 계량을 정확히 하더라도 밥이 퍼석할 수가 있습니다.</p>
<p>예약취사 시간은 짧을수록 좋습니다!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 쌀이 많이 말라 있는 경우는 가급적 예약취사를 피하시고 물을 반눈금 정도 더 넣고 취사합니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 10시간 이상 예약취사하거나 말라 있는 쌀을 예약취사 할 경우는 밥이 퍼석하거나 설익을 수가 있으며 심한 경우는 증밥이 될 수도 있습니다. • 예약 설정 시간이 길어질수록 멜라노이징(미세 밥 늘음)현상이 증가할 수 있습니다.
<p>보온시간은 짧을수록 좋습니다!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 보온은 12시간 이내로 하는 것이 좋습니다. 	<p>장시간 보온을 하게되면 밥색깔이 변하거나 밥에서 냄새가 날 수도 있습니다.</p>
<p>제품은 깨끗하게!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 청소를 자주 하십시오. 특히 뚜껑부에 이물질이 묻어 있지 않도록 자주 닦아 주십시오. 	<p>청소를 자주 하지 않으면 세균이 번식하여 보온시 밥에서 냄새가 날 수 있습니다.</p>



취사는 이렇게 하십시오

1

메뉴/선택 버튼을 눌러 원하시는 메뉴를 선택하세요.

- 취사 전 압력추를 수평으로 맞추어 주십시오.
- 메뉴 버튼을 누를 때마다 백미→백미래속→잡곡→현미/발아→누룽지→만능찜→영양죽→묵은쌀 순으로 반복 선택됩니다.




예) 백미래속을 선택할 경우

2

압력취사/백미래속 버튼을 눌러 취사를 시작합니다.

- 취사를 하기 전에 반드시 뚜껑 결합 손잡이를 "잠김"쪽으로 맞추고 압력취사/백미래속 버튼을 누르면 취사가 시작됩니다.
- 뚜껑 결합 손잡이를 "잠김"쪽으로 맞추지 않고 압력취사/백미래속 버튼을 누르면 경고음과 함께 "E01"이 나타난 후 작동이 되지 않습니다.

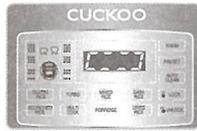

예) 백미를 취사 할 경우

3

뜸들이기 (예 : 백미)

- 뜸 진행 부더는 표시부에 "E714" 이 시계방향으로 회전하며 남은 취사시간을 표시합니다.
- 메뉴에 따라 남은 시간은 차이가 있습니다.
- 뜸 완료 2-3분 전에 증기배출부저음이 나오고 증기가 자동배출되므로 놀라거나 화상을 입지 않도록 주의하십시오.

예) 14분 남은 경우



4

취사완료

- 취사가 끝날때 완료음이 울리면 모든 기능을 시작합니다.
- 취사가 끝나면 즉시 밥을 골고루 잘 섞어 주십시오.
- 섞지 않고 그냥 두면 밥이 굳고 변색되어 냄새가 발생합니다.
- 뚜껑 결합 손잡이가 잘 돌아가지 않는 경우는 압력추를 찾힌다음 내부 증기를 완전히 빼낸 후 뚜껑 결합 손잡이를 돌려 주십시오.
- 취사중에는 취소 버튼을 누르지 마십시오. 취사가 취소됩니다.



메뉴별 취사시간

구분	백미	백미래속	잡곡	현미/발아	누룽지	된죽	몹은죽	묵은쌀	만능찜	자동살균/세척
취사량	2인분~10인분	2인분~6인분	2인분~8인분	2인분~6인분	2인분~4인분	1인분~2인분	0.5인분~1.5인분	2인분~6인분	메뉴별 상세 요리안내를 참조하여 주십시오.	백미 물눈금 2까지
취사시간	약27분~약38분	약13분~약24분	약43분~약50분	약52분~약62분	약36분~약42분	약39분~110분	약103분~약128분	약38분~약44분		약 19분

※ 만능찜 등의 요리 후 취사를 하게 되면 냄새가 배어 들 수도 있습니다.

(54~55쪽을 참조하여 패킹과 뚜껑 부위를 깨끗하게 닦아 낸 후 사용하여 주십시오.)

※ 메뉴별 취사시간은 전압, 물량, 수온 등 사용환경에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다.



취사는 이렇게 하십시오


취사메뉴 사용법

백미고압	백미를 찰지게 취사할 때 사용합니다.	잡곡	백미에 곡류를 섞어서 취사할 경우 사용합니다.
현미/쌀아	현미밥 또는 현미를 발아시켜 발아현미밥을 드시고자 할 때 사용합니다.	누룽지	취사할 때 누룽지를 만들어 줍니다.
죽	죽을 끓이는 기능입니다.	묵은쌀	묵은쌀을 취사할 때 사용합니다.
만능찜	수동으로 찜시간을 설정해서 요리합니다.	자동세척	취사·보온 또는 요리 후 배어든 냄새를 세척할 때 사용합니다.

백미쾌속

- 백미고압메뉴를 선택한 후 압력취사/백미쾌속 버튼을 두번 누르거나 백미쾌속 메뉴를 선택하면 백미쾌속 취사로 동작하여 밥짓는 시간이 단축됩니다. (백미 2인분 기준 약 13분정도 걸림)
- 백미쾌속 취사는 정상 취사보다 밥 상태가 좋지 않으므로 6인분 이하에서만 사용하여 주십시오.
- 취사전 쌀을 20분 정도 불린 다음 백미쾌속으로 취사하시면 밥맛이 더욱 좋아집니다.

자동(살균)세척은 이렇게 하십시오.

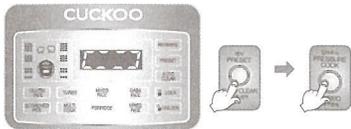

1. 내솥에 물을 백미 물눈금 2까지 붓고 뚜껑을 덮어 뚜껑 결합 손잡이를 잠김으로 돌려 주십시오.
2. 자동세척 버튼을 눌러 메뉴를 선택한 후, 압력취사/백미쾌속 버튼을 눌러주십시오.

멜라노이징(미세 밥 나눔) 현상

이 압력밥솥은 밥의 밑면에 얇은 누런 빛깔이 나타나는데, 이는 밥이 잔여수분을 밥 내부로 흡수시켜 밥 특유의 구수한 향기와 맛을 내는 멜라노이징 현상을 일으켜 맛있는 밥이 되도록 설계되어 있기 때문입니다. 특히 "예약취사"와 같이 쌀알이 오랜 시간 침전되면 내솥 바닥에 미세 전분이 가라앉아 "일반취사"보다 멜라노이징(미세 밥 나눔)현상이 증가할 수 있습니다.

※ 백미에 곡류를 섞어서 잡곡을 취사할 경우 "백미취사"보다 멜라노이징(미세 밥 나눔)현상이 증가할 수 있습니다.

묵은쌀 취사가능

- 오래 보관한 쌀 또는 수분이 줄어든 마른 쌀로 지으면 밥이 퍼석하거나 설익을 수 있습니다.
- 추수 후 1년 이상 경과되었거나, 개봉 후 보관과정에서 쌀의 수분이 줄어든 마른 쌀의 경우는 묵은쌀 메뉴로 취사를 하시면, 더 좋은 밥맛을 얻을 수 있습니다. (쌀의 보관 및 수분 상태에 따라서 멜라노이징 현상이 나타날 수도 있습니다.)
- 묵은쌀은 쌀의 보관 및 수분상태에 따라서 밥 상태의 차이가 날 수 있습니다.

※ 쌀 새처서 많은물이 나올 때까지 깨끗이 세척하며 장시간 보관하면 품질이 떨어지므로 소포장 단위로 구입하여 사용하시면 좋습니다. 또한, 쌀이 마르면 밥맛이 떨어지고 보온시 냄새가 나는 원인이 됩니다.

만능찜은 이렇게 하십시오.

1 뚜껑 결합 손잡이를 "잠김"방향으로 맞추고, 메뉴/선택 버튼을 눌러 만능찜을 선택합니다.

▶ 만능찜 메뉴가 선택되었을때는 표시부에 이전 취사시 설정시간이 표시됩니다.

3 압력취사/백미쾌속 버튼을 누릅니다.

압력취사/백미쾌속 버튼을 누르면 만능찜 취사가 시작됩니다. 만능찜 취사가 시작되면 표시부의 "잠김" 표시가 빙글빙글 돌아 가며 남은 시간이 표시됩니다.

2 시간 버튼을 눌러 시간을 설정합니다. (메뉴별 시간 설정은 요리안내를 참조하세요)

1. 시간 버튼을 누르면 만능찜 시간이 5분씩 증가합니다.
2. 계속 누르고 있으면 설정 시간이 연속으로 증가합니다.
3. 만능찜 시간은 10분~90분까지 설정 가능합니다.



쿠쿠 맞춤취사 기능 (취사온도 조절기능)

취사시 계열원료 온도단계를 조절(온도의 높고, 낮음)하여 취사할 수 있는 기능으로 기존 취사시 고정되어 있던 온도단계를 소비자가 직접 조절할 수 있으므로 소비자가 원하는 기호에 맞게 취사할 수 있습니다.

초기값은 3:07으로 설정되어 있으며 경우에 따라 단계별 조절을 해주십시오.

- 높은단계 : 잡곡류로 취사하실 경우나 차진밥을 좋아하실 경우에 설정해 주십시오.
- 낮은단계 : 햅쌀로 취사하실 경우나 차진밥을 싫어하실 경우에 설정해 주십시오.

쿠쿠 맞춤취사 사용방법

대기상태에서(12쪽 참조) 자동세척 버튼을 3초간 눌러 음성불량 설정 모드(13쪽 참조)에 진입한 후 자동세척 버튼을 3회 누르면 맞춤취사 설정모드로 들어갑니다. 이 때 '쿠쿠 맞춤취사'가 지원되는 전 메뉴가 표시부에 나타납니다.

① 쿠쿠 맞춤취사 설정화면



자동세척 버튼을 3초간 눌러 기능조정 모드로 진입한 후 자동세척 버튼을 3회 더 누르면 맞춤취사 설정화면으로 진입합니다. 초기값은 화면과 같습니다.

②-1 높은단계 조정모드



메뉴/선택의 **•** 버튼을 눌러 표시부가 그림과 같이 변화도록 합니다.
(0→1→2→3→3→2→1→0)

②-2 낮은단계 조정모드



메뉴/선택의 **•** 버튼을 눌러 표시부가 그림과 같이 변화도록 합니다.
(0→1→2→3→3→2→1→0)

③ 설정 완료 화면



입력취사/백미쾌속 또는 보은/재가열 버튼을 누르면 설정된 값이 자동으로 입력됩니다.
(취소버튼을 누르거나 입력없이 7초가 경과하면 기능이 취소되고 대기상태로 돌아옵니다.)

1. '쿠쿠 맞춤취사' 기능은 백미, 백미쾌속, 무식솔밥, 잡곡, 현미/발아, 누룽지 메뉴에 일괄 적용됩니다.
2. 초기 표시 화면을 기준으로 하여 기호에 따라 맞춤취사 단계를 설정하여 주십시오. 취사단계가 높은 경우 놀음현상이 발생할 수 있습니다.
3. 단계별 설정 후 취사시 쌀의 상태 및 함수율에 따라서 취반상태에서 차이가 있을 수 있습니다.



현미발아 메뉴의 조작방법

1 발아를 더욱 촉진 시키기 위해 현미를 미리 16시간 이내로 침수하여 예비발아를 해주십시오.

예비발아방법

- ▶ 일반적으로 가정에서 사용하시는 용기에 씻은 현미를 넣은 뒤, 최대한 물을 충분히 넣고 침수시킨 후 예비발아하여 주십시오.
- ▶ 예비발아는 16시간 이내로 하여 주시고 현미/발아 메뉴 사용 전에는 반드시 흐르는 물에 세척하신 후 사용하여 주십시오. 지나치게 세게 문질러 세척하면 쌀눈(배아)이 떨어져 발아되지 않을 수 있습니다.
- ▶ 예비발아를 하실 때 침수시간에 따라 특유의 냄새가 날 수 있습니다.
- ▶ 예비발아가 완료된 현미는 씻은 후에 내솥에 넣고 취사량에 따라 물높이를 맞추신 후 현미/발아 메뉴를 사용하여 주십시오.
- ▶ 기온이 높은 여름이나 보관온도 등에 따라 예비발아시에는 냄새가 날 수 있으니 가급적 예비발아시간을 줄여 주시고 더 주의해서 깨끗이 잘 씻어 주십시오.

2 뚜껑 결합 손잡이를 “**🔒**”(잠김) 위치에 맞추고, 메뉴/선택 버튼을 눌러 현미/발아를 선택합니다.



※ 초기 설정 예(0시간)



현미/발아 메뉴가 선택되었을 때는 표시부에 이전 취사시 설정시간이 표시됩니다.

3 시간 버튼을 눌러 발아시간을 설정합니다.



1. 시간 버튼을 누르면 현미발아시간이 2시간씩 증가합니다.
2. 현미발아 시간은 0, 2, 4, 6시간으로 설정 가능합니다.

☞ 현미발아 '0' 시간으로 설정 후 압력취사/백미패속 버튼 입력시 즉시 취사가 진행됩니다. 현미를 발아시키지 않고 취사할 경우 또는 이미 발아가 되어있는 현미로 취사할 경우에는 '0' 시간으로 설정하십시오.

4 압력취사/백미패속 버튼을 누릅니다.



※ 발아전어시간이 3시간남아있을 때



- ▶ 압력취사/백미패속 버튼을 누르면 설정된 시간만큼 현미/발아를 시작하고 발아 완료 후 즉시 취사가 시작됩니다.
- ▶ 현미 발아중에는 표시부의 “**🔒**” 표시가 빙글빙글 돌아가며 남은 시간이 표시됩니다.

현미발아 취사시 유의사항

- 1 발아된 쌀의 크기를 키우지 않고 좀 더 빨리 드시고 싶으면 예비발아를 하지 않고 현미/발아를 선택하여 원하는 발아시간을 설정하신 후 압력취사/백미패속 버튼을 눌러 취사하십시오. (쌀의 크기에 따른 영양분의 차이는 크지 않습니다.)
- 2 기온이 높을때 오랜시간 발아시키면 냄새가 날 경우가 있습니다. 그 경우에는 발아 설정시간을 단축하여 짧게 설정하여 주십시오.
- 3 현미/발아 메뉴로 취사하실 경우에는 최대 6인분 이하로 하여 주십시오.
- 4 물은 수도물을 사용하셔도 무방하나 생수를 이용하시면 더욱 좋습니다. 단, 뜨거운 물, 끓인 물은 식힌 경우와 하더라도 발아가 되지 않을 수 있으니 사용을 피해주시시오.
- 5 현미의 발아율이나 쌀의 길이 등의 발아상태는 현미의 종자와 보관상태, 보관기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
 - 발아현미는 현미를 씻은 것으로 현미의 종자에 따라 발아율 및 발아된 후의 쌀의 길이에 차이가 있을 수 있습니다.
 - 발아시킬 현미는 반드시 수확 후 1년 미만의 것을 사용해 주시고, 도정 후 보관기간이 가급적 짧은 것을 이용해 주십시오.
- 6 현미/발아 메뉴의 경우 2H, 4H, 6H 설정시에는 예약이 되지 않습니다. 예약을 원하실 경우에는 “**🔒**”로 설정하신 후 예약해 주십시오.
- 7 현미의 종류에 따라 멜라노이징 또는 범상태의 차이가 나타날 수 있습니다. 기호에 맞게 물량을 가감하여 취사해 주십시오.
- 8 사용환경이나 쌀 상태에 따라서 쌀이 보이지 않을 수 있습니다.



예약취사는 이렇게 하십시오

예약 취사하는 방법

9시간 후 식사를 하고 싶은 경우


- 1 뚜껑 결합 손잡이를 “”(잠김)위치로 돌려 잠김램프에 불이 들어오면 예약 버튼을 누릅니다.

- ▶ 뚜껑 결합 손잡이를 “”(잠김)으로 맞추지 않고 예약 버튼을 누르면 예약이 되지 않습니다.
- ▶ 예약 버튼을 누르면 그림과 같이 표시창에 설정시간이 나타나고, 예약표시가 깜박거립니다.
- ▶ 예약 버튼을 누른 후 7초 이내에 예약 시간설정을 시작해 주십시오.
- ▶ 보온 중일 때 예약 취사를 설정 하실 경우 취소 버튼을 눌러 보온을 취소한 후 예약시간을 설정 해주십시오.



- 2 시간 버튼을 눌러 예약 시각을 설정합니다.

- ▶ 시간 버튼을 누를 때마다 예약 설정시간이 10분씩 증가합니다. 계속 누르고 있으면 예약설정 시간이 연속으로 증가합니다.
- ▶ 예약시간은 1시간부터 12시간 50분까지 설정이 가능합니다.

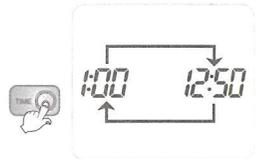

- 3 메뉴/선택 버튼을 눌러 원하는 메뉴를 선택합니다.

- ▶ 현미/발아 메뉴의 경우 “”설정시에만 예약이 가능합니다.
- ▶ 만능찜 메뉴의 경우 만능찜 시간 설정 후 예약이 가능합니다. 설정시간이 60분이상일 경우, 최소예약시간이 2시간으로 설정됩니다.
- ▶ 백미쾌속 메뉴는 예약 취사가 되지 않습니다.
- ▶ 별도의 메뉴를 지정하지 않으면 자동으로 이전 기억된 메뉴로 예약됩니다.

- 4 압력취사/백미쾌속 버튼을 누릅니다.

- ▶ 예약 버튼을 누른 후, 7초 이내에 버튼입력이 없으면 자동으로 예약 취사가 진행됩니다.
- ▶ 예약 취사 설정 7초후 예약 표시등의 깜박거림이 멈추고 예약시간이 1분씩 감소하면서 예약취사가 진행됩니다. (예약 취사가 진행되는 동안 시간과 분사이의 “:” 표시가 깜박거립니다.)



(예약취사 진행중)

(취사진행)

(취사완료/보온진행)

- ▶ 예약 설정된 시간은 예약취사 완료까지 남은 시간입니다. (취사량 및 사용조건에 따라 완료시간이 다소 차이가 날 수도 있습니다.)

예약 취사시 유의사항

- 1 예약 취사를 할 경우

- ▶ 쌀이 개봉된 지 오래되어 매우 말라버린 경우에는 증압이 되는 수도 있습니다.
- ▶ 예약취사 설정시간 또는 주변 환경조건에 따라서 밥이 되거나 질어질 수 있으므로 내솥표시의 물(水)높이 기준에서 가감하여 물량을 조절해 주십시오.
- ▶ 예약 취사 용량이 많거나 장시간 예약 취사를 설정하실 경우 멜라노이징(미세 밥 불음)현상이 증가할 수 있습니다.

- 2 예약 시각 변경

- ▶ 예약시각을 변경할 경우는 취소 버튼을 눌러 취소시킨 후 다시 시작하십시오.



밥을 맛있게 보온하려면

식사하실 때

- ▶ 보온중 식사를 하실 때 딱딱딱한 밥을 원하시면, 보온/재가열 버튼을 누르면 보온/재가열이 시작되고 9분 후 밥을 드시면 금방 지은 밥처럼 딱딱딱한 밥을 드실 수 있습니다.



- ▶ 재가열 기능을 너무 자주 사용하면 밥이 변색되거나 마르는 경우가 있습니다. 1일 1~2회만 사용하세요.
- ▶ 별도의 전열기구나 가스불로 밥을 지은 경우는 밥을 밥솥에 담은 후 보온/재가열 버튼을 1회 눌러 보온을 합니다. 이때, 표시부에는 "04"가 표시됩니다. (이와 같이 차가운 밥솥에 뜨거운 밥을 옮겨 담아 보온할 경우 냄새나 변색이 있을 수 있습니다.)

보온할 때 주의사항

취사 직후나 보온중 뚜껑을 열 때 압력에 의해 뚜껑이 잘 안 열리는 경우가 있습니다. 뚜껑을 열 때는 압력추를 젖혀 압력이 완전히 제거된 다음 열어 주십시오.

보온 또는 재가열시 반드시 뚜껑 결합 손잡이를 "🔒"(잠김) 쪽으로 체결하십시오. (뚜껑 열림 버튼 파손 및 보온성능에 영향을 줍니다.)

취사 완료 후 밥을 밀면까지 골고루 섞어 보온하면 밥상태가 좋습니다.
(적은 밥은 내술의 중앙에 볼록하게 모아서 보온하십시오.)

보온중 내술에 밥이 없거나 사용하지 않을 경우에는 취소 버튼을 눌러 보온을 취소하거나, 전원코드를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

주걱을 넣어 둔 채로 보온하지 마십시오.
특히 나무주걱 등은 세균을 발생시켜 냄새의 원인이 됩니다.

장시간 보온하면 밥이 변색되고 냄새가 날 수 있으므로 보온은 12시간 이내로 하는 것이 좋습니다.
특히 압력밥은 특성상 일반 밥솥의 밥보다 변색이 빨리 됩니다.

보온 24시간 경과 이후부터 보온 경과시간을 깜빡이게 표시하여 보온이 장시간 경과되었음을 알립니다.

잡곡, 현미는 백미보다 보온 상태가 좋지 않으므로 가급적 보온은 피하십시오.

보온중 내술의 가장자리나 증기 배출구 하단부는 부분적으로 밥이 하얗게 변하고 부풀어 오를 수도 있습니다.
이럴 경우는 밥을 저어서 섞어 주십시오.

너무 적은 밥을 보온하거나 먹다 남은 밥이나 찬밥을 보온 중인 밥과 섞어서 보온하지 마십시오.
밥에서 냄새가 날 수 있습니다.
(찬밥은 전자레지를 이용하십시오.)

보온시 냄새가 날 때

- ▶ 청소를 자주 해 주십시오. 특히 뚜껑부의 청소상태가 나쁘면 세균이 번식하여 보온시 냄새가 날 수 있습니다.
- ▶ 외관상 깨끗하더라도 곳곳에 세균이 서식하여 보온시 냄새를 발생시킬 수 있으므로 냄새가 많이 날 경우는 자동 살균 세척(자동 세척) 메뉴를 이용하여 세척하여 주십시오. 자동 살균 세척(자동 세척) 완료 후 내술을 반드시 깨끗이 씻어 냅니다.
- ▶ 탕이나 찜 등의 요리를 한 후 깨끗이 씻어내지 않고 보온하면 밥에 냄새가 배어 들 수 있습니다.




밥을 맛있게 보온하려면

보온온도 조정방법

청소를 자주하고 물을 끓여 소독을 하였는데도 냄새가 나고 물이 맺히거나 색깔이 변하는 경우는 보온 온도가 맞지 않은 경우이므로 보온 온도를 조정합니다.

보온 온도를 조정하고자 하실 때는 고객상담실로 문의 하시면 상세히 안내해 드리겠습니다.

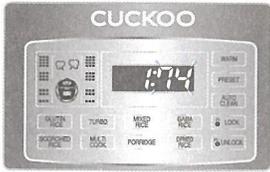

- 1 대기상태에서 자동세척 버튼을 3초간 눌러 음성블룸설정모드로 진입한 후 자동세척버튼을 1회 누릅니다.
표시부가 그림과 같이 표시됩니다.
이때 74는 현재 보온 온도를 나타냅니다.

- 2 메뉴/선택 버튼의 **••**를 눌러 표시부가 74 → 75 → 76 → 77 → 78 → 79 → 80 → 69 → 70 → 71 → 72 와 같이 변화하도록 합니다.



- 3 원하는 온도를 설정한 후 입력취사/백미폐속 또는 보온/재가열 버튼을 누르면 설정된 온도가 부저음과 함께 자동으로 입력됩니다.
(취소 버튼을 누르거나 버튼 입력없이 7초가 경과하면 기능이 취소되고 대기상태로 돌아갑니다.)
(자동세척 버튼을 누르면 변경값 저장 없이 맞춘 보온 설정 모드로 이동합니다.)

※ 제품 출고 시 설정된 기준온도는 설명서와 다를 수 있습니다.

온도조정치

1. 침 냄새가 많이 나고 물이 많이 맺히는(밥이 식는)경우 : 보온 온도가 낮은 경우입니다. 보온 온도를 2~3℃정도 높여 줍니다.
2. 밥 색깔이 심하게 누렇게 마르면서 냄새가 날 경우 : 보온 온도가 높은 경우입니다. 보온 온도를 2~3℃정도 낮춰 줍니다.

맞춤보온 기능 조정방법

보온시 뚜껑을 열 때 물이 많이 흐를 경우나 밥 가장자리에 밥 퍼짐 현상이 생길 경우에 사용합니다.



- 1 대기상태에서 자동세척 버튼을 3초간 눌러 음성블룸설정 모드로 진입한 후, 자동세척 버튼을 2회 누릅니다.
표시부가 그림과 같이 표시됩니다.

- 2 메뉴/선택 버튼의 **••**를 눌러 표시부가 0 → 1 → 2 → -2 → -1 과 같이 변화하도록 합니다.



- 3 원하는 값을 설정한 후 입력취사/백미폐속 또는 보온/재가열 버튼을 누르면 설정된 값이 부저음과 함께 자동으로 입력됩니다.
(취소 버튼을 누르거나 버튼 입력 없이 7초가 경과하면 기능이 취소되고 대기상태로 돌아갑니다.)
(자동세척 버튼을 누르면 변경값 저장 없이 맞춤취사 설정모드로 이동합니다.)

1. 뚜껑을 열때 물이 많이 흐를 경우 : 메뉴/선택 버튼을 눌러 설정모드를 높여 줍니다. (1 또는 2)
2. 밥 가장자리에 밥퍼짐 현상이 생기는 경우 : 메뉴/선택 버튼을 눌러 설정모드를 낮춰 줍니다. (-2 또는 -1)

고장신고 전에 확인하십시오

▼ 제품에 이상이 생겼을 경우에는 고객상담실로 문의하시기 전에 아래 사항을 확인해 주십시오.

증상	확인사항	조치사항
밥이 되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> • 압력취사/백미패속 버튼을 눌렀습니까? • 취사중 정전이 되지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 원하는 메뉴선택 후 반드시 압력취사/백미패속 버튼을 1회 눌러 표시부에 “ ” 표시가 나타나는지 확인하십시오. • 정전보상 기능에 대해서는 57쪽을 참조하십시오.
밥이 설익거나 퍼석할 때 또는 흥반이 될 때	<ul style="list-style-type: none"> • 계량컵을 사용하셨습니까? • 물 조절은 정확히 하셨습니까? • 쌀을 깨끗이 씻었습니까? • 쌀을 장시간 불린 후 취사하셨습니까? • 쌀을 개봉한지 오래되어 너무 멀리있지 않습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 57~58쪽을 참조하여 올바르게 사용하십시오. • 물을 반눈금 정도 더 넣고 취사하십시오.
콩(잡곡)이 설익을 때	<ul style="list-style-type: none"> • 콩(잡곡)이 너무 마르지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 콩(잡곡)을 불리거나 삶아서 잡곡 메뉴에서 취사를 하십시오. 잡곡의 종류에 따라 설익을 수도 있습니다.
밥이 너무 질거나 된밥일 때	<ul style="list-style-type: none"> • 메뉴 선택은 맞게 하셨습니까? • 물 조절은 정확히 하셨습니까? • 뜬을 들이는 상태에서 뚜껑을 열지는 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 원하는 메뉴를 바르게 선택하십시오. • 물 조절을 정확히 하십시오. (57~58쪽 참조) • 취사 완료음이 울린 후 압력이 완전히 제거된 다음 뚜껑을 열고 밥을 섞어주십시오.
취사 도중 밥물이 넘칠 때	<ul style="list-style-type: none"> • 계량컵을 사용하셨습니까? • 물 조절은 확실히 하셨습니까? • 메뉴 선택을 확실히 하셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 57~58쪽을 참조하여 올바르게 사용하십시오.
보온중 냄새가 날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 뚜껑을 꼭 닫았습니까? • 보온중 전원플러그가 콘센트에서 빠지지 않았습니까? • 12시간 이상 보온하였거나 너무 적은 밥을 보온하지 않았습니까? • 주걱이나 식은밥 혹은 다른 종류의 밥을 넣어서 보온하지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 뚜껑을 완전히 닫아주십시오. • 보온중 전원플러그를 항상 꽂아 주십시오. • 보온시간은 가능한 12시간 이내로 하십시오. • 백미 이외의 메뉴와 식은밥은 보온하지 마십시오.
“E...” “E.P” “E.L” 표시가 나타날때	<ul style="list-style-type: none"> • 온도감지기에 이상이 있을 때 나타납니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 전원을 차단후 고객상담실로 문의하십시오.
버튼 입력시 “L” 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 내솥이 제품에 들어 있습니까? • 220V용(전원)에 사용하지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 내솥이 들어 있지 않은 상태에서는 버튼조작이 되지 않습니다. 내솥을 넣어 주십시오. • 본 제품은 120V전용 제품입니다. 전원을 바르게 사용하십시오.
압력취사/백미패속 버튼이 작동되지 않고 “E01” 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 뚜껑 결합 손잡이를 “ ” (잠김)쪽으로 체결 하셨습니까? • 잠김 램프에 불이 들어와 있습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 뚜껑 결합 손잡이를 완전히 “ ” (잠김)쪽으로 체결합니다. 뚜껑 결합 손잡이가 완전히 체결되지 않으면 압력취사/백미패속, 예약 버튼이 작동되지 않습니다.
“E do” 표시가 나타날때	<ul style="list-style-type: none"> • 취사 완료 후 전원이 인가된 상태에서 한번도 뚜껑 결합 손잡이를 “ ” (열림) 쪽으로 돌리지 않고 보온이 취소된 상태(대기상태)에서 압력취사/백미패속 버튼을 누르지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 뚜껑 결합 손잡이, “ ” (열림)쪽으로 돌린 뒤 다시 “ ” (잠김)쪽으로 돌려 주십시오.
“U.F” “Ur.F” 표시가 나타날때	<ul style="list-style-type: none"> • 마이컴 통신에 이상이 있을 때 나타납니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 전원을 차단후 고객상담실로 문의하십시오.

고장신고 전에 확인하십시오

▼ 제품에 이상이 생겼을 경우에는 고객상담실로 문의하시기 전에 아래 사항을 확인해 주십시오.

증상	확인사항	조치사항
밥이 심하게 눌을 때	<ul style="list-style-type: none"> 온도감지기, 내솨외면에 밥알이 심하게 눌러 붙어 있거나 이물질이 있지는 않습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 온도감지기, 내솨외면의 이물질을 제거해 주십시오. (53쪽 참조)
취사 직후나 보온 중 밥에서 이상한 냄새가 날 때	<ul style="list-style-type: none"> 갈비찜 등의 요리를 하신 후 찜소를 깨끗이 하셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 54~55쪽을 참조하여 뚜껑부의 패키징을 깨끗이 닦아낸 후 사용하여 주십시오.
뚜껑이 닫혀지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 뚜껑 결합 손잡이를 표시()가 "잠김"을 가리키고 있습니까? 내솨에 밥이나 뜨거운 음식물이 들어 있지 않습니까? 내솨를 본체에 완전히 넣었습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 뚜껑 결합 손잡이를 "열림" 상태로 놓고 닫아 주십시오. 입력추를 쫓힌 다음 뚜껑을 닫습니다. 내솨에 부착되어 있는 내솨 손잡이를 좌우로 돌려 본체에 완전히 안착시킵니다.
뚜껑 결합 손잡이가 "열림" 쪽으로 움직이지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 취사 또는 요리중에 뚜껑 결합 손잡이를 돌리지 않았습니까? 증기가 완전히 배출되지 않은 상태에서 뚜껑 결합 손잡이를 돌리지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 취사 또는 요리중에는 뚜껑이 열리지 않습니다. 뚜껑을 강제로 열지 마십시오. 부득이한 경우는 취소 버튼을 2초간 눌러 취사시킨 다음 입력추를 쫓혀 증기를 완전히 빼낸 후 열어 주십시오. 입력추를 쫓혀 증기를 완전히 빼낸 후 뚜껑을 열어 주십시오.
뚜껑 결합 손잡이가 "열림"을 가리키고 있는데도 뚜껑이 열리지 않을 경우		<ul style="list-style-type: none"> 입력 때문입니다. 입력추를 쫓혀 증기를 완전히 빼낸 후 뚜껑을 열어 주십시오.
뚜껑 사이로 증기가 누설되거나 "삐"하는 휘파람 소리가 날 때	<ul style="list-style-type: none"> 패킹에 이물질(밥알 등)이 묻어있지 않습니까? 패킹이 낱지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 패킹을 행주나 부드러운 헝겊으로 깨끗이 닦은 후 사용하십시오. 패킹 주변은 항상 깨끗이 유지시켜 주십시오. 증기가 누설되면 곧바로 취소 버튼을 2초간 눌러 증기를 빼낸 후 전원플러그를 뽑아 사용을 중지하고 고객상담실로 문의하십시오. 패킹은 사용 방법 및 횟수에 따라 1년~3년 정도 사용 후 교환하여 주십시오. 낡은 패킹을 계속하여 사용시 증기가 누설되어 입력 취사가 되지 않을 수 있습니다.
취사 또는 요리중 취소 버튼이 눌러지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 내솨의 내부가 뜨겁지 않습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 취사 또는 요리중 부득이하게 취소할 경우, 내솨 내부 온도가 높으면 안전을 위해 취소 버튼을 2초간 눌러야 취사 또는 요리가 취소됩니다. 취사 또는 요리가 취소되면 자동증기배출장치로 증기가 배출되면서 내용물이 비산할 수 있으므로 얼굴과 손 등에 화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.
취사나 보온시 이상한 소음이 날 때	<ul style="list-style-type: none"> 취사시 바람부는 소리("붐")가 나지 않습니까? 취사 및 보온중 "찌"하는 소리가 납니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 내부 부품의 열을 식혀주기 위해 송풍모터가 돌아가는 소리입니다. 정상입니다. 취사 및 보온중 "찌" 하는 소리는 H입력력밥솨이 동작 될 때 나는 소리입니다. 정상입니다.
현미가 제대로 발아되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 정격용량 이상의 현미를 넣고 발아시키지 않았습니까? 묵은 현미를 사용하지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 정격용량의 현미를 넣어주십시오. 묵은 현미나 오염된 현미를 사용했을 때 발아율이 떨어질 수 있습니다.