

## IH PRESSURE RICE COOKER

## PRODUCT MANUAL

## **CRP-MH03 FUZZY SERIES**

0.54L(0.5-3PERSONS)/

0.54L(0.5-3人份)

# CUCKOO

- 15 *Slam* released on 15 January 2014 by *Mercury* sold  
16 100,000 copies in the UK and Ireland. *Slam* became a hit at  
17 *Chart* parties across the United States before reaching the  
18 *Billboard* chart in February.  
19 *Slam* was the first album to feature the new  
20 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
21 *Slam* was the first album to feature the new  
22 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
23 *Slam* was the first album to feature the new  
24 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
25 *Slam* was the first album to feature the new  
26 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
27 *Slam* was the first album to feature the new  
28 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
29 *Slam* was the first album to feature the new  
30 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
31 *Slam* was the first album to feature the new  
32 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
33 *Slam* was the first album to feature the new  
34 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
35 *Slam* was the first album to feature the new  
36 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
37 *Slam* was the first album to feature the new  
38 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
39 *Slam* was the first album to feature the new  
40 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
41 *Slam* was the first album to feature the new  
42 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
43 *Slam* was the first album to feature the new  
44 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
45 *Slam* was the first album to feature the new  
46 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
47 *Slam* was the first album to feature the new  
48 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
49 *Slam* was the first album to feature the new  
50 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
51 *Slam* was the first album to feature the new  
52 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
53 *Slam* was the first album to feature the new  
54 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
55 *Slam* was the first album to feature the new  
56 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
57 *Slam* was the first album to feature the new  
58 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
59 *Slam* was the first album to feature the new  
60 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
61 *Slam* was the first album to feature the new  
62 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
63 *Slam* was the first album to feature the new  
64 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
65 *Slam* was the first album to feature the new  
66 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
67 *Slam* was the first album to feature the new  
68 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
69 *Slam* was the first album to feature the new  
70 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
71 *Slam* was the first album to feature the new  
72 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
73 *Slam* was the first album to feature the new  
74 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
75 *Slam* was the first album to feature the new  
76 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
77 *Slam* was the first album to feature the new  
78 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
79 *Slam* was the first album to feature the new  
80 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
81 *Slam* was the first album to feature the new  
82 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
83 *Slam* was the first album to feature the new  
84 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
85 *Slam* was the first album to feature the new  
86 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
87 *Slam* was the first album to feature the new  
88 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
89 *Slam* was the first album to feature the new  
90 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
91 *Slam* was the first album to feature the new  
92 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
93 *Slam* was the first album to feature the new  
94 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
95 *Slam* was the first album to feature the new  
96 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
97 *Slam* was the first album to feature the new  
98 *Mercury* logo, which features a stylized robot.  
99 *Slam* was the first album to feature the new  
100 *Mercury* logo, which features a stylized robot.



CUCKOO ELECTRONICS CO., LTD.

# CONTENTS

## CONTENTS

### BEFORE USING

Important safeguards .....	3
Specifications .....	5
Safety precautions .....	6~7
Name of each part .....	14
How to clean .....	15~19
Function operating part .....	20
Error code and possible cause .....	20

### WHEN USING

How to select high pressure mode or non pressure mode .....	21
How to set current time / Voice guide volume control .....	22
Night voice volume reduction / Voice setting function .....	23
Preparation before cooking .....	24
How to cook .....	25~26
Cuckoo customized taste function .....	27
How to use "GABA Rice (BROWN Rice)" .....	28
How to set up the high pressure steaming .....	29
How to open cook .....	30
How to cook baby food .....	31
How to cook frozen stored rice .....	32
How to preset timer for cooking / Reheating function .....	33~35
To keep cooked rice warm and tasty .....	36~38
How to use power save .....	39
Lock button / Remaining cooking time display mode .....	40

### BEFORE ASKING FOR SERVICE

Check before reporting a malfunction .....	41~43
--	-------

### COOKING GUIDE

Cooking guide .....	44~54
---------------------	-------

## 目录

### 中文使用说明书

Important safeguards .....	3
产品规格 .....	5
安全警告 .....	8~9
产品部件名称 .....	55
功能操作部名称及作用 / 功能显示部异常检测功能 .....	56
煮饭方法 .....	57
煮饭 / 自动洗涤 / 简便浸泡功能 .....	58
中途加料请这样操作 .....	59
冷冻饭菜单使用方法 .....	60
预约煮饭方法 .....	61~62

## 목 차

### 한국어 사용설명서

Important safeguards .....	3
제품규격 .....	5
안전상의 경고 .....	10~11
각 부분의 이름 .....	63
기능 조작부의 이름과 역할 / 기능 표시부의 이상점검 기능 .....	64
고압모드 또는 무압모드 선택 방법 .....	65
취사는 이렇게 하십시오 .....	66
취사 / 자동세척 / 간편불림 기능은 이렇게 하십시오 .....	67
오픈 쿠킹(OPEN COOKING)은 이렇게 하십시오 .....	68
냉동보관밥은 이렇게 하십시오 .....	69
예약 취사는 이렇게 하십시오 .....	70~71

## TABLE DES MATIÈRES

### MANUEL D'UTILISATION FRANÇAIS

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES .....	4
Spécifications du produit .....	5
MESURES DE SÉCURITÉ .....	12~13

# HOW TO USE EXTENSION CORD / COMMENT UTILISER UNE RALLONGE

## Note:

- A. A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- B. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- C. If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used:
  - (1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
  - (2) The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally; and
  - (3) If the appliance is of the grounded type, the cord set or extension cord should be a grounding-type 3-wire cord

This appliance has a polarized plug : (one blade is wider than the other).

As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way.

If the plug does not properly fit in the outlet, turn the plug over.

If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way

Please, keep this safety feature.

## Remarque:

- A. Un cordon d'alimentation court (ou détachable) vous est fourni pour réduire le risque de blessure personnelle en vous empêtrant ou en trébuchant dans un cordon plus long.
- B. Des rallonges ou cordons détachables sont disponibles et peuvent être utilisés si manipulé avec précaution.
- C. En cas d'utilisation d'un cordon détachable ou d'une rallonge:
  - (1) La puissance électrique indiquée sur la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance de l'appareil
  - (2) La rallonge doit être disposée de manière à ne pas reposer sur le comptoir ou sur la table lorsqu'elle peut être tirée par un enfant.
  - (3) Si l'appareil est un modèle avec prise de terre, la rallonge doit être à trois conducteurs avec neutre.

Cet appareil est muni d'une prise polarisée (une lame est plus large que l'autre).

Par mesure de sécurité, ce cordon ne se branche dans une prise polarisée que d'une seule manière.

Si l'embout de l'appareil n'entre pas correctement dans la prise, inversez sa position.

Si le branchement de l'appareil n'est toujours pas possible, veuillez contacter un électricien qualifié. Ne tentez en AUCUNE façon de modifier l'embout électrique (la fiche) de l'appareil.

Veuillez respecter cette mesure de sécurité.

# SPECIFICATIONS / 产品规格 / SPÉCIFICATIONS / 제품규격

Model Name / 型号名 / NOM DU MODÈLE / 모델명		CRP-MH03 Fuzzy Series
Power Supply / 额定电压 / Alimentation électrique / 정격전압		120V~(AC Only), 60Hz
Power Consumption / 额定功率 / CONSOMMATION D'ÉNERGIE / 정격소비전력		1054W
Cooking Capacity / 煮饭用量 / CAPACITÉ DE CUSSION / 용량	White Rice / 白米 / 백미	0.09~0.54L (0.5~3cups)
	Super Turbo White Rice / 白米S快速 / 백미 슈퍼쾌속	0.09~0.36L (0.5~2cups)
	Multi Grain Rice / 杂谷 / 잡곡	0.09~0.45L (0.5~2.5cups)
	Super Turbo Multi Grain Rice / 杂谷S快速 / 잡곡 슈퍼쾌속	0.09~0.45L (0.5~2.5cups)
	GABA Rice / 糙米发芽 / 헌미발아	0.09~0.45L (0.5~2.5cups)
	Non Pressure White Rice / 无压白米 / 무압백미	0.09~0.45L (0.5~2.5cups)
	Stored Rice / 冷冻饭 / 냉동보관밥	0.09~0.45L (0.5~2.5cups)
Power Cord Length / 电源线长度 / LONGUEUR DU CORDON D'ALIMENTATION / 파워코드 길이		1.2m
Pressure / 工作压力 / PRESSION / 조정장치 압력		98.0kPa(1.0kgf/cm <sup>2</sup> )
Weight / 重量 / POIDS / 중량		5.3kg
Dimension / 尺寸 / DIMENSION / 제품의 크기	Width / 宽 / LARGEUR / 폭	24cm
	Length / 长 / LONGUEUR / 길이	33.5cm
	Height / 高 / HAUTEUR / 높이	22.7cm

# HOW SERVICE IS HANDLED / MISE EN OEUVRE DU SERVICE

## USA

The East and the Central Districts

Tel. No. 718 888 9144

The West and the Central Districts

Tel. No. 323 780 8808

## Canada

TORONTO

Tel. No. 905 707 8224

VANCOUVER

Tel. No. 604 540 1004

# 안전상의 경고

- ‘안전상의 경고’는 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.
- ‘안전상의 경고’는 ‘경고’와 ‘주의’의 두 가지로 구분되어 있으며 경고와 주의의 의미는 다음과 같습니다.

 경고	피하지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황	 • 이 기호는 특정 조건 하에서 위험을 치칠 우려가 있는 사항에 대하여 주의를 환기시키는 표시입니다.
 주의	피하지 않을 경우 경상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황	 • 위험 발생을 피하기 위해 주의 깊게 읽고 지시에 따라 사용하십시오.  • 이 기호는 어떤 행위를 ‘금지’하는 표시입니다.  • 이 기호는 어떤 행위를 ‘지시’하는 표시입니다.



경고



(금지)

사용중 압력축 및 자동증기 배출구에는 손과 얼굴을 가까이 하지 마십시오.

- 화상의 우려가 있습니다. 취사중 나오는 증기는 매우 뜨거워서 손이나 얼굴을 가까이 하지 마십시오.
- 특히 어린이의 접근을 막아 주십시오.

제품을 시작선이 찍은 곳, 가스레인지, 라이터, 전열기구 등의 가까이에서 사용하지 마십시오.

- 전기누전, 감전, 변형, 번색 및 화재의 원인이 됩니다.
- 전원코드를 열기구 가까이 두지 마십시오. 코드피복이 녹아 화재, 감전의 원인이 됩니다. 수시로 전원코드의 상태를 꼭 확인하십시오.

제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 서비스기사 이외의 사람이 분해하거나 수리하지 마십시오.
- 수리 및 고장 상담은 서비스센터로 문의하여 주십시오.

빈드시 정격 15A이상의 교류 120V전용 콘센트에서만 사용해 주시고

- 한 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 여러 제품과 함께 사용하거나, 다른 기구에 사용하면 발열 및 발화, 감전의 원인이 됩니다. 수시로 콘센트 상태를 꼭 확인하십시오.
- 전원플러그에 이물질이나 물기가 묻어 있는 경우에는 꼭 닦은 다음 사용하십시오.
- 연장코드도 15A이상의 것을 사용하여 주십시오.

싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이 들어 갈 수 있는 곳이나, 눈을 맞을 수 있는 실외에서 사용하지 마십시오.

- 전기 누전 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품에 물이 들어 갔을 경우에는 서비스센터로 문의해 주십시오.

전원코드나 전원플러그가 파손되었거나 콘센트가 훈들릴 때는 사용을 중지하고, 서비스센터로 문의바랍니다.

- 제품 사용 중 사용상의 부주의로 전원 코드의 피복이 벗겨지거나 찢힐 경우 화재 및 감전의 원인이 될 수 있으니, 수시로 전원코드와 전원플러그, 콘센트의 상태를 꼭 확인하십시오.
- 전원코드나 전원플러그가 파손된 경우에는 위험성이 생기지 않도록 하기 위하여 제조사나 그 판매점 또는 유자격 기술자 (서비스 기사)에 의해 코드 교환을 하십시오.
- 반드시 지정된 서비스센터에서 수리하시기 바랍니다.

제품을 싱크대에 넣고 닦거나 제품 내부에 물을 넣지 마십시오.

- 전기 누전 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품에 물이 들어간 경우에는 사용을 중지하고 전원플러그를 뽑은 다음 서비스센터로 문의하여 주십시오.

압력축 및 자동증기 배출구를 막거나 증기구에 행주나 장식용 덮개, 기타 물건을 올린 채 사용하지 마십시오.

- 압력에 의한 폭발의 위험이 있습니다.
- 본체의 변형, 번색 및 고장의 원인이 됩니다.

전원플러그에 묻은 물질은 물기가 없는 천으로 깨끗이 제거하여 주십시오.

- 화재의 원인이 됩니다. 수시로 전원 플러그 상태를 꼭 확인하십시오.

변형된 내솥이나 전용 내솥이 아닌 것은 사용하지 마십시오.

- 내솥이 가열되어 이상작동 및 화재의 원인이 됩니다.
- 내솥을 떨어뜨렸거나 변형된 경우에는 서비스센터로 문의해 주십시오.
- 모델에 따라 내솥의 용량, 형상, 재질, 물준기 등이 다르므로 내솥 추가 구매 시에는 제품의 모델명을 확인하여 주십시오.

내솥 없이 사용을 하지 마십시오.

- 김전 및 고장의 원인이 됩니다.
- 내솥이 없는 상태에서 쌀이나 물을 넣지 마십시오.
- 쌀이나 물이 들어갔을 경우에는 제품을 뒤집거나 훤훤히 마시고 서비스센터로 꼭 문의 하십시오.

취사나 요리가 진행중일 때 뚜껑 열림 버튼을 누르거나 뚜껑 결합 손잡이를 절대 “ㄷ” 모양으로 돌리지 마십시오.

- 강제로 열 경우 일련으로 인해 화상 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 취사나 요리 완료 후 증기가 원전히 배출된 상태에서 뚜껑 결합 손잡이를 작동시키십시오.

내솥 없이 분리형 커버, 펌프, 금속성 물질 등을 넣거나, 넣어서 사용하지 마십시오. (특히, 어린이 주의).

- 김전 및 화재의 원인이 됩니다.

이 기기는 신체 감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 김폭이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들지 않았습니다.

- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의하세요.

• 김전, 화상 등 부상의 원인이 됩니다.

제품내에 살충제나 화학물질 등을 뿌리거나 투입하지 마십시오.

- 화재 발생의 원인이 있습니다.
- 제품내 바퀴벌레나 벌레 등이 들어갔을 경우는 서비스센터로 문의해 주십시오.

흡·배기구 또는 틈 사이에 바늘, 청소용 펀, 금속물 등이 물질이 들어 가거나 막히지 않도록 하십시오.

- 김전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 청소용 펀을 증기배출구 청소위에 제품의 틈새나 구멍에 넣지 마십시오.

취사나 요리가 진행중일 때 절대로 뚜껑을 열지 마십시오.

- 오리 중 끓어 넘치거나 증기가 누설되더라도 절대로 먼저 뚜껑을 열지 마십시오.
- 강제로 뚜껑을 열면 내용물을 바운으로 화상의 우려가 있습니다.
- 취사 또는 요리가 진행 중일 때 부득이하게 뚜껑을 열어야 할 경우 최소 뚜껑을 약 0.3초간(내온도가 높으면 1.5초간) 누른 후 내부 압력이 원전히 제거되었는지 확인을 하고 열어 주십시오.
- 필요 시 제품의 사용을 중지하고 전원플러그를 뽑은 다음 고객상담실로 문의하여 주십시오.

전원코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 잡아당기지 마십시오.

- 김전이나 소트로 인해 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 수시로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.

전원플러그를 반복하여 뺏다 끌었다 하지 마십시오.

- 김전 및 화재의 위험이 있습니다.

플러그 및 전원 코드부를 등물이 물어뜯거나 끌고 같이 날카로운 금속 물체로부터 충격을 받지 않도록 주의하여 주십시오.

- 충격으로 인한 파손은 핵선, 감전, 화재 등의 원인이 됩니다.
- 수시로 전원코드와 전원 플러그 상태를 꼭 확인하십시오.



주의



(금지)

## 씰통 및 다용도 선반 등에 제품을 놓고 사용하지 마십시오.

- 전원코드가 텔새에 끌리자 화재 및 감전의 원인이 됩니다. 수시로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.
- 취사 또는 요리증 증기가 배출될 때 씰통 및 다용도 선반에 의해 제품의 손상, 화재, 감전의 원인이 됩니다.

## 전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품바닥에 놀려지지 않도록 주의해 주십시오.

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다. 수시로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.

## 전원코드를 임의로 연결하거나 연결하는 등 가공하여 사용하지 마십시오.

- 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

## 온도감지기, 밥솥 내부 및 열판 또는 내솥 바깥 부위의

## 이물질(밥알, 기타 음식물 등)은 반드시 제거 후 사용하십시오.

- 제품 사용 전 반드시 이물질 제거 상태 확인 후 사용하십시오.
- 온도감지를 정확히 못하게 되므로 내솥이 기울되어 이상작동 및 화재의 원인이 됩니다.

## 전원플러그를 콘센트에서 꽂거나 뺏을 때 손의 물기를 반드시 제거한 후 전원플러그를 잡고 꽂거나 빼어 주십시오.

- 젖은 손으로 전원플러그를 뽑으면 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 무리하게 당겨 뽑으면 전원코드에 이상이 발생되어 누전 및 감전이 될 수 있습니다.

## 제품 이동시 전원코드를 이용하여 들어올리거나 잡아당겨서 이동하지 마십시오.

- 소트로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

## 최대 용량 이상으로 내용물을 넣고 사용하지 마십시오.

- 냉동 담그거나 취사 불량 등 고장의 원인이 됩니다.
- 혹은 지정된 용량 이상은 사용하지 마십시오.

## 사용 중이거나 사용직후에는 내솥, 내부, 열판 및 압력추 등은 뜨거우므로 만지지 마십시오.

- 고열에 의해 화상을 입을 수 있습니다.
- 압력추가 젖혀져 증기에 의해 화상을 입을 수 있습니다.

## 뚜껑 위에 자성을 지닌 물체를 올려 놓거나 자성이 강한 물체 근처에서 사용하지 마십시오.

- 제품 고장 및 기능이 정상적으로 작동되지 않을 수 있습니다.

## 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.

- 제품 고장 및 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.

## 내솥 세척용 권장 수세미(내솥, 외측)

사용 가능	사용 불가능
면 수세미, 스마트 수세미, 국제사, 양자 수세미	청색, 녹색 수세미(연마제 제질), 철, 스텐 수세미, 기타 금속성 재질 수세미

- 사용 불가능 수세미를 사용하실 경우 내솥 코팅이 손상되어 벗겨질 수 있습니다.

## 제품 밑에 깔판, 방식, 전기장판 등을 놓고 사용하지 마십시오.

- 화재 및 변형의 원인이 됩니다. 수시로 제품 상태를 꼭 확인하십시오.

## 취사, 보온, 지정된 메뉴 이외의 식재, 미국국, 카레, 기름으로 튀기는 요리 등 다른 용도로 사용하지 마십시오.

- 고장 및 냄새의 원인이 됩니다.

## 경사진 곳이나 유통불통한 곳에서는 사용하지 마십시오.

- 화상 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 전원코드에 손이나 발, 기타 물체가 걸려 제품이 떨어지지 않도록주의 하십시오.

## 전원플러그를 뽑을 때는 전원코드를 잡지마시고 꼭 전원플러그를 잡고 뽑아 주십시오.

- 전원코드에 충격이 가면 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.

## 사용하지 않을 때는 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

- 절연 성능 저하로 인해 감전, 누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

## 내솥을 다른 용도로 사용하거나 불위에 올리지 마십시오.

- 내솥의 변형 및 코팅이 벗겨져 제품에 이상이 발생할 수 있습니다.

## 취사나 요리 완료 후 또는 보온시 뚜껑 결합 손잡이가 잘 들려지지 않을 때 강제로 놀리지 마십시오.

- 화상 및 제품손상의 원인이 됩니다.
- 입력추출 젖혀 증기가 완전히 배출되었는지 확인 후 뚜껑 결합 손잡이를 돌려주십시오.
- 취사나 요리 완료후 뚜껑을 열때 증기에 의한 화상의 우려가 있으므로 주의하십시오.

## 내솥 코팅이 벗겨질 경우 서비스센터로 문의해 주십시오.

- 제품을 장기간 사용할 경우 내솥 코팅이 벗겨질 수 있습니다.
- 거친 수세미나 금속성 수세미로 내솥을 씻을 경우 코팅이 벗겨질 수 있으니 반드시 주방용 송충세미와 스푸지로 씻어 주십시오.
- 날카로운 식기류(포크, 스키커, 젓가락) 등을 내솥에 넣은 채 씻을 경우 내솥 코팅이 벗겨질 수 있습니다.

## 뚜껑 결합 손잡이나 내솥 손잡이를 잡고 제품을 들어 올리지 마십시오.

- 뚜껑 결합 손잡이나 내솥 손잡이를 잡고 들어 올릴 경우 뚜껑이 열릴 우려가 있어 위험합니다.
- 제품 바닥 좌우쪽에 있는 홈을 양손으로 들어올려 안전하게 사용하십시오.

## 전원플러그를 뽑더라도 뚜껑 결합 손잡이를 향상 “고압” 위치로

- 취사나 요리 완료 후 내솥이 뜯거나 뜯어온 밤이 남아 있을 경우 전원 플러그를 뽑더라도 뚜껑을 끌고 뚜껑 결합 손잡이를 “고압” 위치로 돌리지 않으면 내부압력에 의해 제품의 변형이나 손상의 원인이 됩니다.
- 취사, 요리 및 보온 중에도 반드시 뚜껑 결합 손잡이를 “고압” 위치에 놓고 사용해 주십시오.

## 취사나 요리가 끝난 뒤에는 반드시 본체에 고인물을 뒹아 주십시오.

- 냉내 및 번식의 원인이 됩니다.
- 본체의 물받이에 고인 물을 뒹아 주십시오.

## 사용 중에 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑고 내부 압력을 완전히 제거후 서비스센터로 문의해 주십시오.

## 취사 또는 요리 진행 중 정전 또는 요리 진행 중 대기전력 차단 스위치가 (OFF)가 되면 자동증기 배출 장치가 작동하여 내용을 비산의 우려가 있습니다.

## 취사 전 대기전력 차단 스위치가 (ON)으로 되어 있는지 확인 후 취사해 주십시오.

- 정해진 쌀 및 물의 양으로 취사해 주십시오.
- 특히, 물의 양이 규정보다 많으면 내용을 넘침의 원인이 됩니다.
- 증기조절캡이 정착된 상태에서 취사를 하십시오.

## 요리 후에는 반드시 청소해 주십시오.

- 닦기, 갈비정 등으로 오리 후 취사 및 보온을 하게되면 밥에 냄새가 배어들 수도 있습니다.
- 내솥뚜껑 세척시 가чин 수세미나 금속성 수세미를 사용할 경우 코팅이 벗겨질 수 있으니 반드시 스푸지 또는 물기를 제거한 행주로 뒹아주십시오.
- 10쪽을 참조하여 내솥, 내솥 뚜껑, 패킹 등을 깨끗이 뒹아낸 후 사용하십시오.
- 제품의 사용환경이나 방법에 따라 내솥 뚜껑의 코팅이 벗겨질 수 있습니다. 이런 경우 서비스센터로 문의해 주십시오.

## 취사 또는 요리 진행 중 자동증기 배출시 주의하십시오.

- 증기가 고속으로 배출되면서 ‘취익’하는 소리가 나오므로 놀라지 않도록 주의하십시오.
- 특히 어린이의 접근을 막아 주십시오. 화상의 원인이 됩니다.

## 한밤 이외의 식품에는 변질하기 쉬운 것(.FILL, 혼식, 크로켓, 그라탕 등)이 있으므로 가능하면 보온하지 마십시오.

## 각 부 명칭(외부)



부속품 안내




사용설명서 및 요리안내



주걱

## 각 부 명칭(내부)

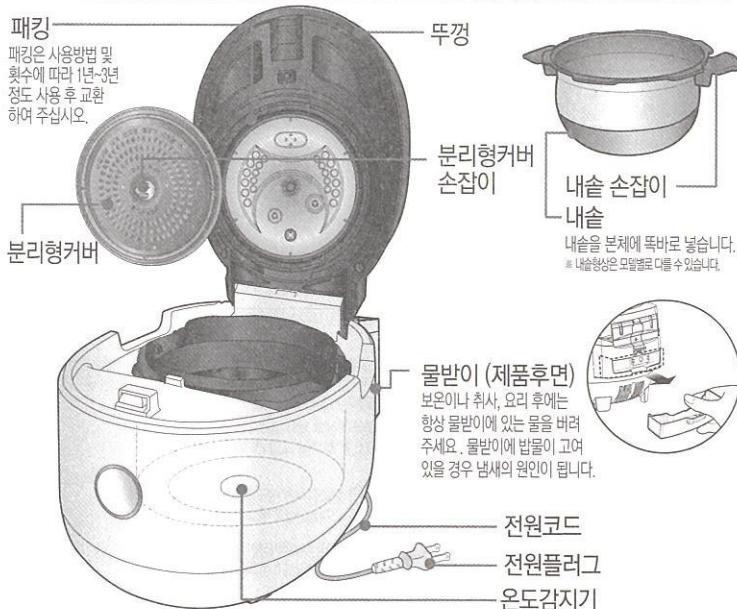

계량컵




청소용 편

(실물은 본체 바닥면에 부착되어 있습니다.  
1쪽을 참조하여 사용하십시오.)

# 기능 조작부의 이름과 역할 / 기능 표시부의 이상점검 기능

## 기능 조작부의 이름과 역할

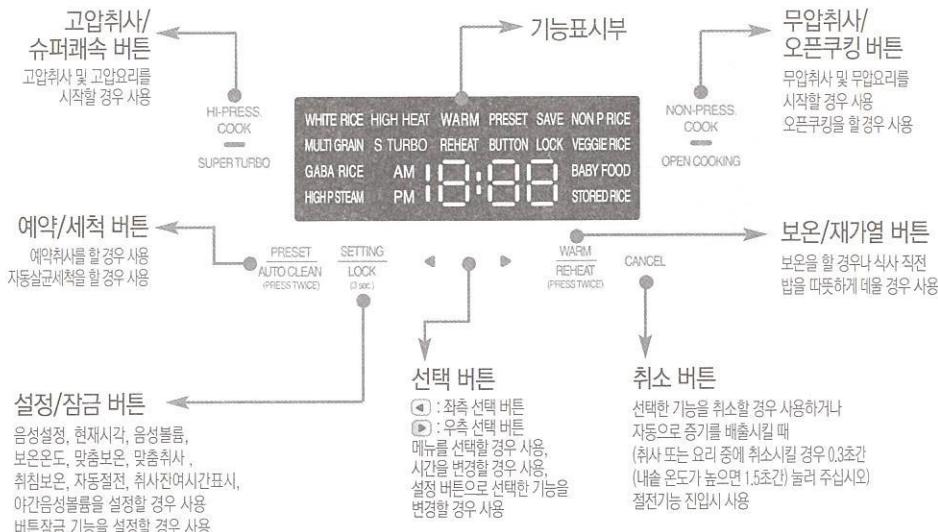

\* 전원플러그를 끊고 아무 동작을 하지 않은 경우, 그림과 같이 화면상태가 나타날 때가 대기 상태입니다.

(대기 상태 화면의 메뉴, 시간, 음성유무는 사용자의 설정에 따라 다릅니다.)

\* 기능 조작 시 취소 버튼을 누르면 대기 상태로 전환됩니다.

\* 버튼은 부자연이 날 때까지 확실히 눌러 주시고 본 명판의 디자인은 실물과 다를 수 있습니다.



〈대기 상태 화면〉

## 기능 표시부의 이상점검 기능

사용방법이 올바르지 않거나 제품에 이상이 생겼을 때 아래와 같은 표시가 나타나 경보를 하여 줍니다.  
정상적인 사용 조건에서나 혹은 조치 이후에도 지속적으로 표시가 나타날 경우에는 고객상담실로 문의하십시오.

<b>LJ</b>	내솥이 없을 때 나타납니다.	<b>E 10</b>	취사 중 제품의 전원이 10분간 차단되었을 때 나타납니다. 취소버튼을 누르면 표시가 해제되어 대기상태로 돌아갑니다.
<b>E ..</b> <b>E P</b> <b>E E</b>	온도 감지기에 이상이 있을 때 나타납니다. (* E .. "표시," E P "표시," E E "표시"가 깜빡거립니다.) 고객상담실로 문의하십시오.		
<b>13Ho</b>	예약 시간이 13시간을 초과한 경우에 나타납니다. 13시간 이내로 예약을 하십시오.	<b>E L1</b>	스마트 잠금 장치에 이상이 있을 때 나타납니다. 고객상담실로 문의하십시오.
<b>EL2</b>	스마트 잠금 장치에 이상이 있을 때 나타납니다. 취사가 완료될 때까지 두경을 열지 마세요. 보온 및 대기 상태에서 두경을 열고자 할 경우 전원을 차단하고 두경을 열어주세요. 고객상담실로 문의하십시오.		
<b>E01</b>	두경 결합 손잡이를 "고압 끓" 또는 "음무압" 방향으로 확실하게 돌리지 않은 상태에서 고압취사, 무압취사, 보온/재가열, 예약 또는 선택 버튼을 눌렀을 때 나타납니다. 두경 결합 손잡이가 "고압 끓" 방향에서 무압취사 버튼을 누르는 경우와 "음 무압" 방향에서 고압취사 버튼을 누르는 경우에 경고음 및 "E01" 표시가 나오며 취사가 되지 않습니다. 두경 결합 손잡이를 "고압 끓" 또는 "음 무압" 방향으로 확실하게 돌려 주십시오.		
<b>Edo</b>	마이컴 전원에 이상이 있을 때 나타납니다. 고객상담실로 문의하십시오.	<b>E uF</b>	마이컴 내부 메모리에 이상이 있을 때 나타납니다. 고객상담실로 문의하십시오.
<b>INP</b> <b>uF</b>	전원 또는 제품의 이상 발생 점검 기능입니다. 고객상담실로 문의하십시오.	<b>E F</b>	환경센서에 이상이 있을 때 나타납니다. 고객상담실로 문의하십시오.
<b>UrF</b> <b>UF</b>	내부 통신에 이상이 있을 때 나타납니다. 고객상담실로 문의하십시오.		

# 고압모드 또는 무압모드 선택 방법

## 고압모드 선택

뚜껑결합손잡이 방향을 “고압 끔”으로 해주세요.

- ▶ 뚜껑 결합 손잡이의 LED가 흰색으로 점등되면 고압모드입니다.
- ▶ 고압모드에서는 고압메뉴만 선택이 가능합니다.
- ▶ 고압메뉴 : 백미, 백미고화력, 백미슈퍼래속, 짭곡, 짭곡고화력, 짭곡슈퍼래속, 현미/발아, 고압찜

### ① 압력모드를 무압모드에서 고압모드로 변경을 원하실 경우 뚜껑결합손잡이를 “님무압”에서 “고압 끔”으로 돌려주세요.

- ▶ 입력모드가 무압모드에서 고압모드로 변경이 되면 전체 고압메뉴 3초간 점멸 후 저장된 고압메뉴가 점등합니다.
- ▶ “고압모드입니다. 고압메뉴를 선택해주세요”하는 음성이 나옵니다.
- ▶ 뚜껑결합손잡이의 LED가 흰색으로 변경됩니다.



## 무압모드 선택

뚜껑결합손잡이 방향을 “님 무압”으로 해주세요.

- ▶ 뚜껑 결합 손잡이의 LED가 파란색으로 점등되면 무압모드입니다.
- ▶ 무압모드에서는 무압메뉴만 선택이 가능합니다.
- ▶ 무압메뉴 : 무압백미, 나물밥, 이유식, 병동보관밥

### ① 압력모드를 고압모드에서 무압모드로 변경을 원하실 경우 뚜껑결합손잡이를 “고압 끔”에서 “님 무압”으로 돌려주세요.

- ▶ 입력모드가 고압모드에서 무압모드로 변경이 되면 전체 무압메뉴 3초간 점멸 후 저장된 무압메뉴가 점등합니다.
- ▶ “무압모드입니다. 무압메뉴를 선택해주세요”하는 음성이 나옵니다.
- ▶ 뚜껑결합손잡이의 LED가 파란색으로 변경됩니다.



### ② 뚜껑결합손잡이의 방향을 “님 무압” 또는 “고압 끔”으로 정확하게 하지 않을 경우(중립위치) 메뉴선택 및 취사를 할 수 없습니다.

- ▶ 메뉴선택 또는 취사버튼 입력 시 “뚜껑결합손잡이를 원하는 압력위치로 돌려주세요”하는 음성이 나옵니다.
- ▶ 뚜껑결합손잡이를 정확하게 돌려 고압모드 또는 무압모드를 선택해주세요.

〈뚜껑결합 손잡이 중립위치 상태〉



#### ▲ 주의사항

- 무압 메뉴 취사/요리시 지정된 용량으로 조리하십시오.
- 취사나 요리시에는 지정된 용량을 초과하여 요리하지 마십시오.
  - 요리안내에 지정된 용량을 초과할 경우 입력축와 소프트 스텁캡으로 내용물 넘침의 원인이 됩니다.
  - 반드시 지정된 설명서의 요리안내를 준수 바랍니다.

# 취사는 이렇게 하십시오


1

뚜껑결합손잡이로 원하는 압력모드를 선택합니다.

- 분리형 커버가 설치되어 있는지 확인하여 주십시오.
- 취사 전 입력축을 설정으로 맞추어 주십시오.
- 정화된 압력모드가 선택되지 않으면 메뉴를 선택할 수 없습니다.
- 뚜껑결합손잡이가 고압모드일 경우 고압메뉴만 선택되고 무압모드일 경우 무압메뉴만 선택이 됩니다. (고압모드)
- 선택 버튼을 누를 때마다 백미·식미고화력·백미슈퍼레슬·잡곡·김곡고화력·잡곡슈퍼레슬·현미·밀가루·고粱 순으로 반복 선택됩니다.
- (무압모드)
- 선택 버튼을 누를 때마다 무압백미·나물밥·이유식·상동보관밥으로 반복 선택됩니다.
- 백미·김미고화력·잡곡고화력·현미·밀가루·무압백미·나물밥·상동보관밥 메뉴의 경우 취사가 완료되면 메뉴가 기억모드로 등장 메뉴를 연속 사용할 경우는 메뉴를 선택하지 않아도 됩니다.



예) 백미를 선택 할 경우  
▶ '백미'라는 음성이 나옵니다.



3

뜸들이기 (예: 백미)

- 듬 진행부터는 "뜸들이기 시작합니다." 하는 음성과 함께 표시부에 남은 취사시간을 표시합니다.
- 메뉴에 따라 남은 시간은 차이가 있습니다.
- 듬원료 1~4분 전에 증기배출효과(기차소리)이 나오고 "증기배출이 시작됩니다." 하는 음성과 함께 증기자동배출되므로 둘러거나 화상을 입지 않도록 주의하십시오.

예) 10분 남은 경우



2

고압취사 또는 무압취사 버튼을 눌러 취사를 시작합니다.

- 취사를 하기 전에 고압메뉴의 경우 뚜껑결합손잡이를 "고압 송"으로 돌리고 고압취사 버튼을, 무압메뉴의 경우 뚜껑결합손잡이를 "노무압"으로 돌리고 무압취사 버튼을 눌러주세요.
- 고압메뉴를 선택 후 무압취사 버튼을 누르면 경고음과 함께 티이이 나타난 후 고압메뉴입니다. 고압취사 버튼을 눌러주세요", 무압메뉴를 선택 후 고압취사 버튼을 누르면 경고음과 함께 티이이 나타난 후 무압메뉴입니다. 무압취사 버튼을 눌러주세요."하는 음성이 나옵니다.
- 취사 버튼을 누르면 백미, 쿠쿠성이 있는 취사를 시작합니다.
- 뚜껑결합손잡이를 "고압 송" 또는 "노무압" 방향으로 하지 않고 고압취사 또는 무압취사 버튼을 누를 경우 경고음과 함께 티이이 나타난 후 "뚜껑결합손잡이를 원하는 압력위치로 돌려주세요."하는 음성이 나오고 작동하지 않습니다.
- 취사 시작 후 1분간 취사 원론 예상 시간을 표시합니다.
- 취사 용량이나 수온 취사 조건에 따라 실제 취사 시간은 차이가 있을 수 있습니다.
- 취사 시작 분 후에는 일정시간 주기로 남은 취사시간을 선정하여 1초간 표시됩니다.



고압모드에서 백미를 취사 할 경우

4

취사완료

- 취사가 끝날 때 완성음(쿠~-, 쿠쿠하시세요, 새소리)이 울리고 "쿠쿠"성이 있는 백미밥을 완성하였습니다. 밥을 잘 저어주세요."하는 음성과 함께 보온 기능을 시작합니다.
- 보온을 얻으자 알을 경우 취사 버튼을 0.3초간 눌러 보온을 취소하여 주십시오.
- 취사가 끝나면 즉시 밥을 골고루 잘 섞어 주십시오.
- 섞지 않고 그냥 두면 밥이 굳고 변색되어 범벅이 발생합니다.
- 뚜껑 결합 손잡이가 잘 들이기지 않는 경우는 압력축을 찾던 다음 내부 증기를 완전히 빼낸 후 뚜껑 결합 손잡이를 돌려 주십시오.
- 취사 중에는 취사 버튼을 누르지 마십시오. 취사가 취소됩니다.



## 메뉴별 취사시간

구분	메뉴 (기본메뉴)	백미 고화력	백미 슈퍼레슬	잡곡	잡곡 고화력	잡곡 슈퍼레슬	현미/발아 (D+)	무압백미	나물밥	냉동 보관밥	이유식	고압밥	자동세척 (자동설정세척)
취사량	0.5인분~ 3인분	0.5인분~ 3인분	0.5인분~ 2인분	0.5인분~ 2.5인분	0.5인분~ 2.5인분	백미물준금 1.5kg							
취사 시간	약21분~ 약28분	약22분~ 약29분	약19분~ 약13분	약40분~ 약44분	약41분~ 약45분	약21분~ 약27분	약40분~ 약48분	약28분~ 약36분	약30분~ 약38분	약23분~ 약27분	예뉴별 상세 요리안내를 참조하여 주십시오.	약 22분	

\* 고압찜, 이유식 등의 요리 후 취사하게 되면 냄새가 배어들 수도 있습니다.

(16쪽을 참조하여 패킹과 뚜껑 부위를 깨끗하게 뛰어 낸 후 사용하여 주십시오.)

\* 메뉴별 취사시간은 전압, 물량, 수온 등 사용환경에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다.


# 취사 / 자동세척 / 간편불림 기능은 이렇게 하십시오

## 취사메뉴 사용법

백미	백미를 취사할 때 사용합니다.	무입백미	찰기없이 부드러운 밥을 드시고자 할 때 사용합니다.
잡곡	백미를 곡류에 섞어서 취사할 경우 사용합니다.	나물밥	백미에 나물을 섞어서 취사할 때 사용합니다.
현미발아 (OH)	현미를 발아시키지 않고, 현미밥을 드시고자 할 때 사용합니다.	이유식	이유식을 자동으로 요리해 줍니다.
현미발아 (ZH)	현미를 발아시켜 밀이현미밥을 드시고자 할 때 사용합니다.	냉동보관밥	밥을 냉동으로 보관하여 드시고자 할 때 사용합니다.
고압찜	수동으로 찜 시간을 설정하여 고압(0.2기압)에서 요리합니다.	자동세척 (자동살균세척)	취사, 보온 또는 요리 후 배어든 냄새를 세척할 때 사용합니다.
고화력 (백미, 잡곡)	일반취사와 차별되는 구수하고 치진 밥을 드시고자 할 때 사용합니다. (멜라노이징 현상이 발생할 수 있습니다.)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 백미슈퍼쾌속 메뉴를 선택하거나, 백미 메뉴를 선택한 후 고압취사 버튼을 연속하여 두 번 누르면 밥짓는 시간이 단축됩니다.</li> <li>• (백미슈퍼쾌속 0.5인분 기준 약 9분 40초 정도 걸립)</li> <li>• 백미슈퍼쾌속 취사는 장강취사보다 밥 상태가 좋지 않으므로 2인분 이하에서만 사용하여 주십시오.</li> <li>• 취사전 쌀을 20분 정도 불린 다음 백미슈퍼쾌속으로 취사하시면 밥맛이 더욱 좋아집니다.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 잡곡슈퍼쾌속 메뉴를 선택하거나, 잡곡 메뉴를 선택한 후 고압취사 버튼을 연속하여 두 번 누르면 밥짓는 시간이 단축됩니다.</li> <li>• (잡곡슈퍼쾌속 0.5인분 기준 약 21분 정도 걸립)</li> <li>• 잡곡슈퍼쾌속 취사는 장강 취사보다 밥 상태가 좋지 않으므로 2.5인분 이하에서만 사용하여 주십시오.</li> <li>• 취사전 잡곡을 미리 불리거나 떡딱한 콩, 팔등의 경우 미리 삶아서 취사하시면 밥맛이 더욱 좋아집니다.</li> </ul>			

※ 백미슈퍼쾌속 및 저인분을 취사할 경우 불발기에 있는 물이 많을 수 있으므로 취사 후 물을 버려 주십시오.

## 자동세척(자동살균세척)은 이렇게 하십시오.

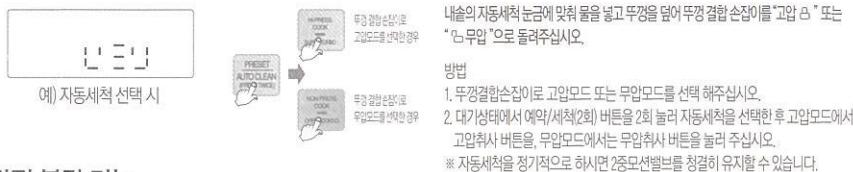

## 간편 불림 기능

취사 시작시 간편하게 불림시간을 추가하여 시간만큼 불림 후 취사할 수 있는 기능입니다.



1. 백미, 백미고화력, 백미슈퍼쾌속, 잡곡, 잡곡고화력, 잡곡슈퍼쾌속, 무입백미, 나물밥, 냉동보관밥 메뉴 취사 시작 후 5초 이내에 예약 버튼을 누르면 간편불림기능 설정 모드로 진입합니다.
  2. 간편 불림 시간 설정 모드로 진입 시, 예약 버튼을 누를 때마다 취사 전 불림시간(10분 → 30분 → 60분 → 불림시간 없음/현재 진열시간 표시)으로 반복하여 변경됩니다.
  3. 불림시간 선택 중 버튼입력 없이 1초 경과시 현재 불림 시간이 적용됩니다. 원하시는 불림 시간 선택시 해당 불림 시간이 지나면 취사가 진행됩니다.
- ※ 선택된 불림시간은 1분 단위로 감소됩니다.  
※ 간편 불림 기능 동작 중 두경 결합 솔팅이의 방향을 들릴 경우, 취사가 취소됩니다.  
※ 불림시간이 길어짐에 따라 멜라노이징 현상이 증가할 수 있습니다.

## 멜라노이징(미세 밥 눌음) 현상

이 압력밥솥은 밥의 밑면에 절은 누런 빛깔이 나타나는데, 이는 밥이 잔여수분을 밥 내부로 흡수시켜 밥 특유의 구수한 향기와 맛을 내는 멜라노이징 현상을 일으켜 맛있는 밥이 되도록 설계되어 있어 때문입니다. 특히 예약취사와 같이 쌀알이 오랜 시간 침전되면 내솥 바닥에 미세 전분이 가리앉아 일반취사 보다 멜라노이징(미세 밥 눌음)현상이 증가할 수 있습니다.

※ 백미에 곡류를 섞어서 잡곡을 취사할 경우 백미만으로 취사할 때 보다 멜라노이징(미세 밥 눌음)현상이 증가할 수 있습니다.

# 오픈 쿠킹(OPEN COOKING)은 이렇게 하십시오

## 오픈 쿠킹(OPEN COOKING) 이란?

무압 메뉴 취사 중 스마트 잠금장치를 해제시켜 뚜껑을 열고 재료를 투입하거나 내용물을 뒤집을 수 있는 기능입니다.

## 오픈 쿠킹(OPEN COOKING) 사용 방법

- ① 먼저, 무압 메뉴 취사 중 무압취사/오픈쿠킹 버튼을 눌러주세요.



〈 버튼 표시 〉

- ② 그리고 스마트 잠금장치가 해제될 때까지 기다려주세요.


▶ 스마트 잠금장치는 5초~1분 후 해제됩니다.



〈 해제 잔여시간 표시 〉

- ③ 우측 그림이 표시되면, 뚜껑을 열고 재료를 투입하거나 내용물을 뒤집어주세요.

▶ "뚜껑을 열어주세요"하는 음성이 나옵니다.  
▶ 스마트 잠금장치 해제 잔여시간이 표시 중이거나 취사 중에는 뚜껑 열림 버튼을 누르지 마십시오.  
반드시 재료 투입 표시가 나타나면 뚜껑 열림 버튼을 눌러주세요.



〈 재료 투입 표시 〉

- ④ 뚜껑을 열고난 후 3분 이내에 뚜껑을 닫아주세요.

▶ 3분 이상 뚜껑이 열려 있을 경우 취사가 취소됩니다.



〈 취사 진행 표시 〉

### 주의사항

- 오픈 쿠킹 시 주의 사항
  - 지정된 용기를 초과하여 조리하지 마십시오.
  - 지정된 용량을 초과할 경우 끓어 넘침이 발생할 수 있습니다.
  - 뚜껑이 열려 있을 경우, 내솥이 가열되지 않습니다.
  - 화상의 위험이 있으므로 분리형 카비를 분리하지 마십시오.
  - 내솥과 분리형 카비가 제대로 정착된 상태에서 뚜껑을 닫아주십시오.
  - 스마트 잠금 장치가 동작 중일 때 뚜껑 열림 버튼을 누르면 파손이나 고장의 원인이 됩니다.
  - 반드시 재료 투입 표시가 나타나면 뚜껑 열림 버튼을 눌러주세요.
  - 만약, 제품이 이상상태로 동작되지 않을 시 구 구 구 고객상담실로 문의 바랍니다.
  - 오픈쿠킹 사용 및 무압모드 취사 완료 후 뚜껑이 열리지 않을 경우  
우측 그림처럼 뚜껑을 놀려 스마트 잠금장치가 해제되도록 한 후 뚜껑 열림 버튼을 눌러 주십시오.
  - 「D-1」 표시가 나타날 경우 취사가 원로동 패킹지 뚜껑을 열어주세요.
  - 「D-2」 표시가 나타날 경우 취사가 원로동 패킹지 뚜껑을 열어주세요.
  - 보온 및 대기상태에서 뚜껑을 열고자 할 경우 전원을 차단하고 뚜껑을 열어주세요.



# 냉동보관밥은 이렇게 하십시오



## 냉동보관밥이란?

밥을 냉동으로 보관하여 드시고자 할 때 사용하며 해동 후에도 갓 지은 밥맛과 고슬고슬한 식감을 구현할 수 있는 메뉴입니다.

## 냉동보관밥 사용 방법

- ① 뚜껑 결합 손잡이를 "▷ 무압" 위치에 맞추고, 선택 버튼을 눌러 냉동보관밥을 선택한 후 무압취사 버튼을 눌러 취사를 시작합니다.

- ② 취사가 완료되면 뚜껑을 열어 저어준 뒤 전자레인지 전용 용기에 나누어 담아 냉동보관하여 주십시오.  
(냉동보관밥 완료 표시는 취소 버튼을 누를 경우 사라집니다.)

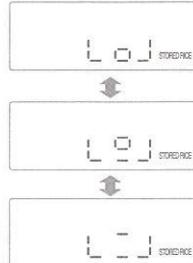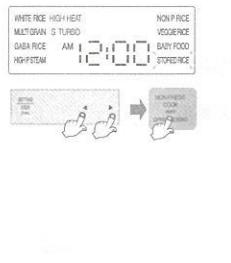

## 냉동보관밥 취사 시 유의사항

- ① 냉동보관밥 메뉴 취사 시 백미 물눈금을 이용하여 주십시오. 최대 2.5인분까지 가능합니다.
- ② 취사가 완료되면 밥을 잘 저어 주십시오.
- ③ 전자레인지 전용 용기에 약 1인분씩(210g) 소분해서 냉동하여 주십시오.
- ④ 냉동 후 전자레인지 사용 시, 용기의 뚜껑을 조금 연 상태에서 3분 30초(1인분 기준) 가열하여 주십시오.  
(밥 용량 및 용기 크기, 전자레인지 전력에 따라 가열 시간을 조절하여 주십시오.)
- ⑤ 냉동보관밥은 보관 기간이 길어질수록 밥맛이 떨어질 수 있으니 주의하여 주십시오.

### 주의사항

- 냉동보관밥 메뉴 사용시 주의 사항
- 지정된 용기를 초과하여 조리하지 마십시오.
  - 지정된 용기를 초과할 경우 골이 넘침이 발생합니다.
  - 학상의 우리가 있으므로 분리형 커버를 분리하지 마십시오.


# 예약 취사는 이렇게 하십시오

## 예약 취사하는 방법 (고압메뉴를 하고 싶을 때 이렇게 하세요)

현재 시각이 오후 9시이고 다음날 오전 7시 40분에 식사를 하고 싶을 경우

### ① 현재 시각이 맞는지 확인합니다.

- ▶ 현재 시각을 맞지 않을 경우 예약취사 시각이 맞지 않으므로 현재 시각으로 정확히 맞춥니다.
- ▶ 오전, 오후가 바뀌지 않도록 주의합니다.



### ② 뚜껑 결합 손잡이를 “고압 런” 방향으로 돌린 후 예약 버튼을 누릅니다.


- ▶ “예약, 선택버튼으로 취사 원료 시각을 맞춘 후 고압취사나 설정 버튼을 눌러 주세요.”하는 음성이 나옵니다.
- ▶ 예약 시각은 제품 출하시 오전 6시 30분에 맞추어져 있으므로 이 시각에 예약 취사를 원하시는 분은 예약시간 설정을 하지 않아도 됩니다.
- ▶ 예약 버튼을 누르면 그림과 같이 기준에 설정되어 있는 예약 시각 표시가 나타나고, 예약표시가 깜빡거립니다.
- ▶ 고압모드일 경우 현미/발아(3c), 백미슈퍼쾌속, 잡곡슈퍼쾌속 메뉴는 예약취사가 설정되지 않습니다.
- ※ 보온 중일 때 예약 취사를 설정하실 경우 취소 버튼을 눌러 보온을 취소한 후 예약 시간을 설정해 주십시오.



### ③ 선택 버튼을 눌러 예약시간을 설정한 후 설정 버튼을 누릅니다.


- ▶ 우측 선택 버튼을 누를 때마다 10분 단위로 증가합니다.
- ▶ 좌측 선택 버튼을 누를 때마다 10분 단위로 감소합니다.
- ▶ 버튼을 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다. (반복기능)

※ 오전/오후가 바뀌지 않도록 주의하십시오.

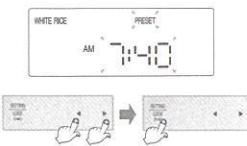


### ④ 선택 버튼을 눌러 원하는 메뉴를 선택한 후 설정 버튼을 누릅니다.

- ▶ “선택버튼으로 예약 메뉴를 선택한 후 설정 버튼을 눌러주세요.”하는 음성이 나옵니다.



### ⑤ 고압취사를 누릅니다.

- ▶ “백미 맛있는 취사가 예약되었습니다. 내일 00, 00시 00분에 예약취사가 완료됩니다.”하는 음성이 나옵니다.
- ▶ 예약 설정된 시각에 예약 취사가 완료됩니다.  
(취사량 및 사용조건에 따라 원료시각이 다소 차이가 날 수도 있습니다.)
- ▶ 한번 설정되어 취사가 완료된 예약 시각은 항상 기억되므로 예약 시각을 맞출 필요없이 예약 버튼만 누르면 됩니다.
- ※ 예약 취사 시간은 메뉴별 최대인분 기준으로 설정되어 있으므로 소량 취사시 예약시간보다 일찍 취사가 완료될 수 있습니다.



# 예약 취사는 이렇게 하십시오

## 예약 취사하는 방법 (무압메뉴를 하고 싶을 때 이렇게 하세요)

현재 시각이 오후 9시이고 다음날 오전 7시 40분에 식사를 하고 싶을 경우

### ① 현재 시각이 맞는지 확인합니다.

- ▶ 현재 시각을 맞지 않을 경우 예약취사 시각이 맞지 않으므로 현재 시각으로 정확히 맞춥니다.
- ▶ 오전, 오후가 바뀌지 않도록 주의합니다.



### ② 뚜껑 결합 손잡이를 “△ 무압” 방향으로 돌린 후 예약 버튼을 누릅니다.


- ▶ “예약”, 선택버튼으로 취사 원료 시각을 맞춘 후 무압취사나 설정 버튼을 눌러주세요.” 하는 음성이 나옵니다.
- ▶ 예약 시각은 제품 출하시 오전 6시 30분에 맞추어져 있으므로 이 시각에 예약 취사를 원하시는 분은 예약시간 설정을 하지 않아도 됩니다.
- ※ 보온 중일 때 예약 취사를 설정하실 경우 취소 버튼을 눌러 보온을 취소한 후 예약 시간을 설정해 주십시오.



### ③ 선택 버튼을 눌러 예약시간을 설정한 후 설정 버튼을 누릅니다.


- ▶ □ 우측 선택 버튼을 누를 때마다 10분 단위로 증가합니다.
- ▶ □ 좌측 선택 버튼을 누를 때마다 10분 단위로 감소합니다.
- ▶ 버튼을 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다. (반복기능)

※ 오전/오후가 바뀌지 않도록 주의하십시오.

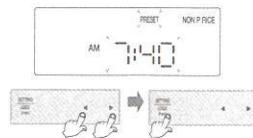

### ④ 선택 버튼을 눌러 원하는 메뉴를 선택한 후 설정 버튼을 누릅니다.

- ▶ “선택버튼으로 예약 메뉴를 선택한 후 설정 버튼을 눌러주세요.” 하는 음성이 나옵니다.



### ⑤ 무압취사 버튼을 누릅니다.

- ▶ “무압백미 및 있는 취사가 예약되었습니다. 내일 00:00시 00분에 예약취사가 완료됩니다.” 하는 음성이 나옵니다.
- ▶ 예약 설정된 시각에 예약 취사가 완료됩니다.  
(취사량 및 사용조건에 따라 완료시각이 다소 차이가 날 수도 있습니다.)
- ▶ 한 번 설정되어 취사가 완료된 예약 시각은 항상 기억되므로 예약 시각을 맞출 필요없이 예약 버튼만 누르면 됩니다.
- ※ 예약 취사 시간은 메뉴별 최대인분 기준으로 설정되어 있으므로 소량 취사시 예약시간보다 일찍 취사가 완료될 수 있습니다.

