

MULTI-FUNCTION ELECTRIC
TWIN PRESSURE
RICE COOKER

OPERATING INSTRUCTIONS

CRP-RT0609F
1.08L(1~6Persons)

CUCKOO



CUCKOOELECTRONICS CO.,LTD.

CONTENTS

CONTENTS

BEFORE USING

IMPORTANT SAFEGUARDS	3
SPECIFICATIONS	5
SAFETY PRECAUTIONS	6~7
NAME OF EACH PART	16
HOW TO CLEAN	17~21
FUNCTION OPERATING PART	22
ERROR CODE AND POSSIBLE CAUSE	22

WHEN USING

HOW TO SELECT HIGH PRESSURE MODE OR NON PRESSURE MODE	23
HOW TO SET OR CANCEL VOICE GUIDE FUNCTION	24
BEFORE COOKING RICE	25
HOW TO COOK	26~27
HOW TO USE "CUSTOMIZED COOKING FUNCTION"	28
HOW TO USE 'SCORCHED RICE'	29
HOW TO USE "GABA RICE (BROWN RICE)"	30
HOW TO USE PRESET FUNCTION	31~32
TO KEEP COOKED RICE WARM AND TASTY	33~34

BEFORE ASKING FOR SERVICE

CHECK BEFORE ASKING FOR SERVICE	35~37
---------------------------------------	-------

COOKING GUIDE

COOKING GUIDE	38~51
---------------------	-------

TABLE DES MATIÈRES

MANUEL D'UTILISATION FRANÇAIS

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES	4
SPÉCIFICATIONS	5
MESURES DE SÉCURITÉ	14~15

목차

한국어 사용설명서

IMPORTANT SAFEGUARDS	3
제품규격	5
안전상의 경고	8~9
각 부분의 이름	52
기능 조작부의 이름과 역할	53
기능 표시부의 이상점검 기능	53
고압모드 또는 무압모드 선택 방법	54
취사는 이렇게 하십시오	55
취사/자동세척은 이렇게 하십시오	56
예약 취사는 이렇게 하십시오	57~58

目录

中文使用说明书

IMPORTANT SAFEGUARDS	3
规格	5
安全警告	10~11
产品部件名称	59
功能操作部名称及作用	60
功能显示部异常检测功能	60
高压模式或无压模式选择方法	61
煮饭方法	62
煮饭/自动洗涤方法	63
预约煮饭的方法	64~65

CONTENIDO

MANUAL DE INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

IMPORTANT SAFEGUARDS	3
ESPECIFICACIONES	5
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	12~13
NOMBRE DE LAS PIEZAS	66
PARTE DE FUNCIÓN OPERATIVA	67
CÓDIGO DE ERROR Y CAUSA POSIBLE	67
CÓMO SE SELECCIONA EL MODO HIGH PRESSURE O NON PRESSURE	68
CÓMO COCINAR	69
CÓMO COCINAR/AUTO CLEAN	70
CÓMO UTILIZAR LA FUNCIÓN PRESET (PREDEFINIR)	71~72

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions before using this appliance.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against fire, electric shock and / or injury to persons do not immerse cord, plugs, or Pressure Cooker Body in water or any other liquid.
4. Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children. This appliance is not intended for use by young children without supervision.
5. Unplug cord from outlet when not in use and before cleaning.
Allow appliance to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock, and / or injury to persons.
8. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or your service agent.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
11. Do not place on or near a hot gas, electric burner, or in a heated oven.
12. Always attach the plug to the appliance first, then plug the cord into the wall outlet. To disconnect, or set all control to "off", then remove the plug from the wall outlet.
13. Do not use this appliance for other than its intended use.
14. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or any hot liquids.
15. Oversized foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted into the appliance as they are a risk of fire or electric shock.
16. Fire may occur if the appliance is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, etc while in operation.
17. To reduce the risk of electric shock, cook only in the provided removable container.
18. This appliance cooks under pressure. Improper use may result in scalding injury.
Before operating the unit, properly secure and close the unit. See "Operating Instructions."
19. Do not cook foods such as applesauce, cranberries, cereals, macaroni, spaghetti, or other foods.
These foods tend to foam, froth, and sputter, and may block the pressure releasing device
20. Before use always check the pressure releasing device for clogging.
21. Do not open the pressure cooker until the unit has cooled and internal pressure has been reduced.
See "Operating Instructions."
22. Do not use this pressure cooker to fry in oil.

SAVE THESE INSTRUCTIONS THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING : This appliance generates heat and releases steam during use. Use proper precaution to prevent risk of burns, fires, other injuries, or damage to property.

1. Keep hands and face away from the Pressure Release Valve when releasing pressure.
2. Take extreme caution when opening the Lid after cooking. Severe burns can result from steam inside.
3. Never open the Lid while the unit is in operation.
4. Do not use without the inner Pot in place.
5. Do not cover the Pressure Valve with anything as an explosion may occur.
6. Do not touch the inner pot nor any heating parts, immediately after use.
Allow the unit to cool down completely first.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as :

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

HOW TO USE EXTENSION CORD / COMMENT UTILISER UNE RALLONGE

Note:

- A. A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- B. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- C. If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used:
- (1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
 - (2) The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally; and
 - (3) If the appliance is of the grounded type, the cord set or extension cord should be a grounding-type 3-wire cord

This appliance has a polarized plug : (one blade is wider than the other).

As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way.

If the plug does not properly fit in the outlet, turn the plug over.

If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way

Please, keep this safety feature.

Remarque:

- A. Un cordon d'alimentation court (ou détachable) vous est fourni pour réduire le risque de blessure personnelle en vous empêtrant ou en trébuchant dans un cordon plus long.
- B. Des rallonges ou cordons détachables sont disponibles et peuvent être utilisés si manipulé avec précaution.
- C. En cas d'utilisation d'un cordon détachable ou d'une rallonge:
- (1) La puissance électrique indiquée sur la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance de l'appareil
 - (2) La rallonge doit être disposée de manière à ne pas reposer sur le comptoir ou sur la table lorsqu'elle peut être tirée par un enfant.
 - (3) Si l'appareil est un modèle avec prise de terre, la rallonge doit être à trois conducteurs avec neutre.

Cet appareil est muni d'une prise polarisée (une lame est plus large que l'autre).

Par mesure de sécurité, ce cordon ne se branche dans une prise polarisée que d'une seule manière.

Si l'embout de l'appareil n'entre pas correctement dans la prise, inversez sa position.

Si le branchement de l'appareil n'est toujours pas possible, veuillez contacter un électricien qualifié. Ne tentez en

AUCUNE façon de modifier l'embout électrique (la fiche) de l'appareil.

Veuillez respecter cette mesure de sécurité.

SPECIFICATIONS / 제품규격 / 规格 / ESPECIFICACIONES / SPÉCIFICATIONS

Model name/型号名称/Modelo/모델명		CRP-RT0609F
Power supply/电源/Alimentación eléctrica/전원		AC120V, 60Hz
Power consumption/功耗/Consumo de energía/소비전력		880W
Cooking Capacity	Glutinous Rice	0.18 ~ 1.08L (1~6cups)
	HIGH HEAT GLUTIN. RICE	
	Mixed Rice	0.36 ~ 0.72L (2~4cups)
	HIGH HEAT MIXED. RICE	
	GABA RICE	0.36 ~ 0.72L (2~4cups)
	HIGH HEAT GABA RICE	
	Turbo Glutinous Rice	
	Scorched Rice	0.36~0.72L (2~4cups)
Thick Porridge / Thin Porridge		0.18 ~ 0.27L (1~1.5cups) / 0.09 ~ 0.18L (0.5~1cups)
Power cord length/电源线长度/Longitud del cable eléctrico/전원코드길이		1.3m
Pressure/压力/Presión/사용압력		78.4KPa(0.8kg/cm²)
Weight/重量/Peso/중량		5.5kg
Dimension/尺寸/Dimensiones/치수	Width/宽度/Anchura/폭	267mm
	Length/长度/Longitud/길이	356mm
	Height/高度/Altura/높이	264mm

HOW SERVICE IS HANDLED / MISE EN OEUVRE DU SERVICE

USA The East and the Central Districts
Tel. No. 718 888 9144
The West and the Central Districts
Tel. No. 323 780 8808

Canada TORONTO
Tel. No. 905 707 8224
VANCOUVER
Tel. No. 604 544 1004



안전상의 경고

- '안전상의 경고'는 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.
- '안전상의 경고'는 '경고'와 '주의'의 두가지로 구분되어 있으며 '경고'와 '주의'의 의미는 다음과 같습니다.



경고

피하지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황



- 이 기호는 특정조건하에서 위험을 끼칠 우려가 있는 사항에 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황 대하여 주의를 환기시키는 표시입니다.
- 위험 발생을 피하기 위해 주의감계 읽고 지시에 따라 사용하십시오.
- 이 기호는 어떤 행위를 '금지'하는 표시입니다.
- 이 기호는 어떤 행위를 '지시'하는 표시입니다.




주의

피하지 않을 경우 경상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황



경고



(금지)

사용중 입력축 및 자동증기 배출구에는 손과 얼굴을 가까이 하지 마십시오.

- 화상의 우려가 있습니다. 취사중 나오는 증기는 매우 뜨거우므로 손이나 얼굴을 가까이 하지 마십시오.
- 특히 어린이의 접근을 막아 주십시오.

제품을 직사광선이 쬐는 곳, 가스레인지, 라이터, 전열기구 풍로 등의 가까이에서 사용하지 마십시오.

- 전기누전, 감전, 변형, 변색 및 화재의 원인이 됩니다.
- 전원코드를 열기구 가까이 두지 마십시오. 코드피복이 녹아 화재, 감전의 원인이 됩니다. 수시로 전원코드의 상태를 꼭 확인하십시오.

제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 서비스기사 이외의 사람이 분해하거나 수리하지 마십시오. 수리 및 고장 상담은 고객센터로 문의하여 주십시오.

반드시 정격 15A 이상의 접지 단자가 있는 교류 120V 전용 콘센트에서만 사용해 주시고 한 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

- 여러 제품과 함께 사용하거나, 다른 기구에 사용하면 발열 및 발화, 감전의 원인이 됩니다. 수시로 콘센트 상태를 꼭 확인하십시오.
- 전원플러그에 이물질이나 물기가 묻어 있는 경우에는 잘 닦은 다음 사용하십시오.
- 연장코드를 15A이상의 것을 사용하여 주십시오.

싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이 들어 갈 수 있는 곳이나, 눈을 맞을 수 있는 실외에서 사용하지 마십시오.

- 전기 누전 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품에 물이 들어 갔을 경우에는 고객센터로 꼭 문의 하십시오.

먼지가 많은 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.

- 제품 근처에서 가연성 가스나 인화성 물질 등을 사용하지 마십시오.
- 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

전원코드나 전원플러그가 파손되었거나 콘센트가 흔들릴 때는 사용을 중지하고, 고객센터로 문의하십시오.

- 제품 사용 중 사용상의 부주의로 전원 코드의 피복이 벗겨지거나 찢힐 경우 화재 및 감전의 원인이 될 수 있으나, 수시로 전원코드와 전원플러그, 콘센트의 상태를 꼭 확인하십시오.

- 전원코드나 전원플러그가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조사나 그 판매점 또는 유자격 기술자(서비스 기사)에 의해 코드 교환을 하십시오.
- 반드시 지정된 서비스 센터에서 수리하시기 바랍니다.

제품을 싱크대에 넣고 두거나 제품 내부에 물을 넣지 마십시오.

- 전기누전 및 감전 화재의 원인이 됩니다.
- 제품에 물이 들어간 경우에는 사용을 중지하고 전원플러그를 뽑은 다음 고객센터로 문의하여 주십시오.

입력축 및 자동증기배출구를 막거나 증기구에 행주나 장식용 덮개, 기타 물건을 올린 채 사용하지 마십시오.

- 압력에 의한 폭발의 위험이 있습니다.
- 본체의 변형, 변색 및 고장의 원인이 됩니다.

변형된 내솨이나 전용 내솨이 아닌것은 사용하지 마십시오.

- 내솨이 가열되어 이상작동 및 화재의 원인이 됩니다.
- 내솨를 떨어뜨렸거나 변형된 경우에는 고객센터로 문의하여 주십시오.

내솨 없이 사용을 하지 마십시오.

- 감전 및 고장의 원인이 됩니다.
- 내솨이 없는 상태에서 썰이나 물을 넣지 마십시오.
- 썰이나 물이 들어갔을 경우에는 제품을 뒤집거나 흔들지 마시고 고객 상담실로 꼭 문의 하십시오.

취사나 요리가 진행 중일 때 뚜껑 열림 버튼을 누르거나, 뚜껑 결합 손잡이를 절대 "고압"으로 돌리지 마십시오.

- 강제로 열 경우 압력으로 인해 화상 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 취사나 요리 완료 후 증기가 완전히 배출된 상태에서 뚜껑 결합 손잡이를 적당시킵시오.

뚜껑 결합 손잡이를 "고압" 위치에 놓고 내솨를 넣고 뚜껑을 닫지 마십시오.

- 잠금장치 및 내솨의 파손, 변형으로 증기누설이나 폭발의 위험이 있습니다.

내솨 없이 불리형 켈버, 찜판, 금속성물질 등을 넣거나, 넣어서 사용하지 마십시오. (특히, 어린이 주의)

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

어린이 혼자 사용하거나 어린이가 만질 수 있는 장소에 제품을 두지 마십시오.

- 고열에 화상을 입거나 감전이 될 수 있습니다.

제품내에 살충제나 화학물질 등을 뿌리거나 투입하지 마십시오.

- 화재 발생의 우려가 있습니다.
- 제품내 바퀴벌레나 벌레 등이 들어갔을 경우는 고객센터로 문의해 주십시오.

흙, 배기구 또는 틈 사이에 바늘, 청소용 핀, 금속물 등 이물질이 들어가거나 막히지 않도록 하십시오.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 청소용 핀을 증기배출구 청소외에 제품의 틈새나 구멍에 넣지 마십시오.

취사나 요리가 진행 중일 때 절대로 뚜껑을 열지 마십시오.

- 요리 중 끓어 넘치거나 증기가 누설되더라도 절대로 먼저 뚜껑을 열지 마십시오.
- 강제로 뚜껑을 열면 내솨를 비산으로 화상의 우려가 있습니다.
- 취사 또는 요리가 진행 중일때 무독이하게 뚜껑을 열어야 할 경우 취사 버튼을 누른 후 내솨 온도가 높으면 2초간 내부 압력이 완전히 제거되었는지 확인을 하고 열어야 주십시오.
- 필요 시 제품의 사용을 중지하고 전원플러그를 뽑은 다음 고객센터로 문의 하여 주십시오.

전원코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 잡아당기지 마십시오.

- 감전이나 쇼트로 인해 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 수시로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.

전원플러그를 반복해서 잦다 꽂았다 하지 마십시오.

- 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

플러그 및 전원 코드부분을 반러동물이 물어 뜯거나 못과 같이 날카로운 금속 물체로부터 충격을 받지 않도록 주의하여 주십시오.

- 충격으로 인한 파손은 한선, 감전, 화재 등의 원인이 됩니다.
- 수시로 전원코드와 전원 플러그 상태를 꼭 확인하십시오.

전원플러그에 묻은 이물질은 물기가 없는 천으로 깨끗이 제거하여 주십시오.

- 화재의 원인이 됩니다. 수시로 전원 플러그 상태를 꼭 확인하십시오.



안전상의 경고

KOREAN

⚠ 경고 (지시)

발통 및 다용도 선반 등에 제품을 놓고 사용하지 않습니다.

- 전원코드가 틈새에 걸려 화재 및 감전의 원인이 됩니다. 수시로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.
- 취사 또는 요리 중 증가기 바늘돌릴 때 발통 및 다용도 선반에 의해 제품의 손상, 화재, 감전의 원인이 됩니다.

전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품바닥에 걸리지 않도록 주의해 주십시오.

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다. 수시로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.

전원코드를 임의로 연장하거나 연결하는 등 가용하여 사용하지 않습니다.

- 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

⚠ 주의 (지시)

전원플러그를 뽑더라도 뚜껑 결합 손잡이를 항상 "고압" 위치로 돌려 주십시오.

- 취사나 요리 완료 후 내열이 뜨겁거나 뜨거운 밥이 남아 있을 경우 전원플러그를 뽑더라도 뚜껑을 닫고 뚜껑 결합 손잡이를 "고압" 위치로 돌리지 않으면 내부압력에 의해 제품의 변형이나 손상의 원인이 됩니다.
- 고압 메뉴 취소, 요리 및 보온 중에도 반드시 뚜껑 결합 손잡이를 "고압" 방향으로 돌려서 놓고 사용해 주십시오.

취사나 요리가 끝난 뒤에는 반드시 본체에 고인물을 닦아 주십시오.

- 냄새 및 변색의 원인이 됩니다.
- 본체의 물방비에 고인 물을 닦아 주십시오.

사용 전 후 버튼이 눌러지지 않거나 작동이 되지 않을 경우 고객상담실로 문의해 주십시오.

취사 또는 요리 진행 중 정전이 되면 자동중기 배출 장치가 작동하여 내열을 비산의 우려가 있습니다.

- 정해진 쌀 및 물의 양으로 취사해 주십시오.
- 특히, 물의 양이 규정보다 많으면 내열을 넘침의 원인이 됩니다.
- 중기 배출장치 장착된 상태에서 취반을 하십시오.

갈비찜과 같이 뼈가 있는 음식을 조리 시 별도 용기에서 양념하여 옮겨 담아 주십시오.

- 내열 코팅이 손상되어 벗겨질 수 있습니다.
- 고객 과실에 의한 내열 코팅의 스크래치 및 벗겨짐이 발생할 경우에는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리됩니다.

⚠ 주의 (금지)

내열을 다른 용도로 사용하거나 불위에 올리지 않습니다.

- 내열의 변형 및 코팅이 벗겨져 제품에 이상이 발생할 수 있습니다.

내열 코팅이 벗겨질 경우 고객상담실로 문의해 주십시오.

- 제품을 장기간 사용하지 않을 경우 내열 코팅이 벗겨질 수 있습니다.
- 가전 수세미나 금속성 수세미나 내열을 씻을 경우 코팅이 벗겨질 수 있으니 반드시 전용 중성세제와 수세미로 씻어 주십시오.
- 날카로운 식기용포크 손가락 찌꺼기 등을 내열에 넣을 경우 내열 코팅이 벗겨질 수 있습니다.
- 고객 과실에 의한 내열 코팅의 스크래치 및 벗겨짐이 발생할 경우에는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리됩니다.

내열 세척용 권장 수세미(내축, 외축)

사용 불가능	사용 불가능
면 수세미, 스펀지 수세미, 목재사, 염사 수세미	합성 섬유 수세미(연타제 포함), 돌 수세미, 기타 금속 재질 수세미

- 사용 불가능 수세미를 사용하실 경우 내열 코팅이 손상되어 벗겨질 수 있습니다.
- 고객 과실에 의한 내열 코팅의 스크래치 및 벗겨짐이 발생할 경우에는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리됩니다.

경사진 곳이나 울퉁불퉁한 곳에서는 사용하지 않습니다.

- 화상 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 전원코드에 손이나 발, 기타 물체가 걸려 제품이 떨어지지 않도록 주의 하십시오.

사용 중에 이상한 소리가 냄비 또는 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑고 내부 압력을 완전히 제거후 고객상담실로 문의해 주십시오.

최대 용량 이상으로 내용물을 넣고 사용하지 않습니다.

- 비밀 넘침이나 취사 불량 등 고장의 원인이 됩니다.
- 죽은 지정된 용량 이상은 사용하지 않습니다.

뚜껑 아래 자성을 지닌 물체를 올려 놓거나 자성이 강한 물체 근처에서 사용하지 않습니다.

- 제품 고장 및 기능이 정상적으로 작동되지 않을 수 있습니다.

제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 않습니다.

- 제품 고장 및 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.
- 고객 과실에 의한 내열 코팅의 스크래치 및 벗겨짐이 발생할 경우에는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리됩니다.

온도감지자, 밥솥 내부 및 열판 또는 내열 버퍼의 이물질비발, 가동음수를 번들 번들 제거 후 사용하십시오.

- 제품 사용 전 반드시 이물질 제거 상태 확인 후 사용하십시오.
- 온도감지자를 정확히 못까지 되므로 내열이 가열되어 이상적중 및 화재의 원인이 됩니다.

전원플러그를 콘센트에서 꽂거나 뽑을 때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 전원플러그를 잡고 꽂거나 빼어 주십시오.

- 정은 손으로 전원플러그를 뽑으면 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 무리하게 당겨 뽑으면 전원코드에 이상이 발생되어 누전 및 감전이 될 수 있습니다.

제품 이동 시 전원코드를 이용하여 들어올리거나 잡아당겨서 이동하지 않습니다.

- 쇼트로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

요리 후에는 반드시 청소해 주십시오.

- 뒤편 갈비찜 등의 요리 후 취사 및 보온을 하계되면 냄비 냄새가 배어올 수도 있습니다.
- 내열뚜껑 세척시 거친 수세미나 금속성 수세미를 사용할 경우 코팅이 벗겨질 수 있으니 반드시 스폰지 또는 물기를 제거한 헝거로 닦아주십시오.
- 내열, 내열뚜껑, 패킹 등을 깨끗이 닦아낸 후 사용하십시오.
- 제품의 사용환경이나 방법에 따라 내열뚜껑의 코팅이 벗겨질 수 있습니다. 이런 경우 고객상담실로 문의해 주십시오.

취사 또는 요리 진행 중 자동중기 배출시 주의하십시오.

- 중기 가 고음으로 배출되면서 취하는 소리가 나므로 눌러지지 않도록 주의하십시오.
- 특히 어린이의 접근을 막아 주십시오. 화상의 원인이 됩니다.

흰밥 이외의 식품에는 변질하기 쉬운 것(감밥, 혼식, 크로켓, 그라탕 등)이 있으므로 가능하면 보온하지 않습니다.

전원플러그를 뽑을때는 전원코드를 잡고 그리고 꼭 전원플러그를 잡고 뽑아 주십시오.

- 전원코드에 충격이 가면 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.

쌀은 별도의 용기에서 씻어서 옮겨 담아 주시고, 용기에 남은 쌀을 털어내기 위해 내열에 두드리지 않습니다.

- 고객 과실에 의한 내열 코팅의 스크래치 및 벗겨짐이 발생할 경우에는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리됩니다.

고압 메뉴 취사나 요리 완료 후 또는 보온 시 뚜껑 결합 손잡이가 잘 들리지 않을 때 강제로 돌리지 않습니다.

- 화상 및 제품손상의 원인이 됩니다.
- 압력추를 정확히 중기 가 완전히 배출되었는지 확인 후 뚜껑 결합 손잡이를 돌려주십시오.
- 취사나 요리 완료후 뚜껑을 열때 중기에 의한 화상의 우려가 있으므로 주의하십시오.

플라스틱이나 나무 숟가락의 주걱 이외에 금속성 숟가락의 주걱이나 숟가락으로 밥을 푸지 마십시오. 또한, 칼, 가위 등의 날카로운 금속성 주방도구를 내열에 넣어 보관하지 않습니다.

- 내열 코팅이 손상되어 벗겨질 수 있습니다.
- 고객 과실에 의한 내열 코팅의 스크래치 및 벗겨짐이 발생할 경우에는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리됩니다.

사용 중이거나 사용직후에는 내열, 내부 열판 및 압력추 등은 뜨거운 것으로 만지지 않습니다.

- 고열에 의해 화상을 입을 수 있습니다.
- 압력추가 찢혀져 중기에 의해 화상을 입을 수 있습니다.

뚜껑 결합 손잡이나 내열 손잡이를 잡고 제품을 들어 올리지 않습니다.

- 뚜껑 결합 손잡이나 내열 손잡이를 잡고 들어 올릴 경우 뚜껑이 열릴 우려가 있어 위험합니다.
- 제품 바닥 좌우측에 있는 홈을 양손으로 둘러싸려 안전하게 사용하십시오.

교류 120V 이외에는 사용하지 않습니다.

- 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품이 정상적으로 작동을 하지 않습니다.

제품 밑에 깔판, 방석, 전기장판 등을 놓고 사용하지 않습니다.

- 화재 및 변형의 원인이 됩니다. 수시로 제품 상태를 꼭 확인하십시오.

취사나 요리시에는 지정된 용량을 초과하여 요리하지 않습니다.

- 요리내에 지정된 용량을 초과할 경우 압력추와 소프트 스템프를 내용물 넘침의 원인이 됩니다.

취사, 보온, 지정된 메뉴 이외의 요리, 미역국, 국, 기름으로 자득되는 요리 등 다른 용도로 사용하지 않습니다.

- 고장 및 냄새의 원인이 됩니다.

사용하지 않을 때는 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

- 절연 성능 저하로 인해 감전, 누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

www.cuckoo-world.com



각 부분의 이름

각 부 명칭(외부)



각 부 명칭(내부)



부속품 안내




사용설명서



주걱



계량컵



찰판




청소용 핀
(실물은 본체바닥면에 부착되어 있습니다.)



기능 조작부의 이름과 역할 / 기능 표시부의 이상점검 기능



- ※ 전원플러그를 꽂고 아무 동작을 하지 않은 경우, 그림과 같이 화면상태가 나타날 때가 대기 상태입니다. (대기 상태 화면의 메뉴, 음성 유무는 사용자의 설정에 따라 다릅니다.)
- ※ 기능 조작 시 취소 버튼을 누르면 대기 상태로 전환됩니다.
- ※ 버튼은 부처짐이 날 때까지 확실히 눌러 주시고 본 명판의 디자인은 실물과 다를 수 있습니다.



(대기 상태 화면)

기능 표시부의 이상점검 기능

사용방법이 올바르게 않거나 제품에 이상이 생겼을 때 아래와 같은 표시가 나타나 경보를 하여 줍니다. 정상적인 사용 조건에서나 혹은 조치 이후에도 지속적으로 표시가 나타날 경우에는 고객센터로 문의하십시오.


- LL** 내물이 없을 때 나타납니다.
- E-*** **E.P** **E-*** 온도 감지기에 이상이 있을 때 나타납니다. ("E-*" 표시, "E.P" 표시, "E-*" 표시가 깜박거립니다.) 고객센터로 문의하십시오.
- E01** 뚜껑 결합 손잡이를 정확히 압력모드로 돌리지 않은 상태에서 취사 또는 보온/재가열, 예약/자동세척, 메뉴/선택 버튼을 눌렀을 때 나타납니다. 손잡이를 "고압음" 또는 "무압" 방향으로 확실하게 돌려 주십시오.
- E03** 물만 계속 끓일 경우나 제품이상 발생시 나타납니다. **E.EP** 마이컴 외부 메모리에 이상이 있을때 나타납니다. 고객센터로 문의하십시오.
- E.do** 고압취사 완료 후 보온 상태에서 한번도 뚜껑 결합 손잡이를 "무압" 방향으로 하지않고, 대기 상태가 된 후 재차 취사 또는 예약/자동세척 버튼을 눌렀을 때 나타납니다. 뚜껑 체결 감지장치의 동작 확인 가능합니다. 뚜껑 결합 손잡이를 "무압" 쪽으로 한 후 다시 "고압음" 방향으로 돌려 주시면 됩니다. 그래도 문제가 계속 해결되지 않으면 고객센터로 문의하여 주십시오.
- E.P** 환경센서에 이상이 있을때 나타납니다. **E.vf** 마이컴 내부 메모리에 이상이 있을때 나타납니다. 고객센터로 문의하십시오.



취사는 이렇게 하십시오

1 뚜껑결합손잡이로 원하는 입력모드를 선택합니다.


- 분리형 커버가 장착되어 있는지 확인하여 주십시오.
- 취사 전 압력추를 수평으로 맞추어 주십시오.
- 정확한 입력모드가 선택되지 않으면 메뉴를 선택할 수 없습니다.
- 뚜껑결합손잡이가 고압모드일 경우 고압메뉴만 선택되고 무압모드일 경우 무압메뉴만 선택이 됩니다. (고압모드)
- 선택 버튼을 누를 때마다 백미 → 백미고화력 → 잠곡 → 잠곡고화력 → 현미/쌀아 → 현미/쌀아고화력 → 백미쾌속 → 누동지 → 고압찜 순으로 반복 선택됩니다. (무압모드)
- 선택 버튼을 누를 때마다 무압백미 → 간강죽 → 이류식 → 무압찜 순으로 반복 선택됩니다.
- 버튼을 계속 누르고 있으면 메뉴 순서대로 연속으로 변합니다.
- 백미, 백미고화력, 잠곡, 잠곡고화력, 현미/쌀아, 현미/쌀아고화력, 무압백미는 한번 취사가 완료되고 나면 메뉴가 기억하므로 동일 메뉴를 연속 사용할 경우는 메뉴 선택을 하지 않아도 됩니다.



예) 백미를 선택 할 경우
▶ "백미" 라는 음성이나옵니다

2 고압취사/쾌속 또는 무압취사 버튼을 눌러 취사를 시작합니다.

- 취사를 하기 전에 고압메뉴의 경우 뚜껑결합손잡이를 "고압모" 로 돌리고 고압취사/백미쾌속 버튼을, 무압 메뉴의 경우 뚜껑결합손잡이를 "무압" 으로 돌리고 무압취사 버튼을 눌러주세요.
- 고압메뉴를 선택 후 무압취사 버튼을 누르면 경고음과 함께 'E1' 이 나타난 후 '고압메뉴입니다. 고압취사 버튼을 눌러주세요.', 무압메뉴를 선택 후 고압취사/백미쾌속 버튼을 누르면 경고음과 함께 'E1' 이 나타난 후 '무압메뉴입니다. 무압취사 버튼을 눌러주세요.' 하는 음성이나옵니다.
- 취사 버튼을 누르면 "백미, 쿠쿠가 맛있는 취사를 시작합니다." 하는 음성과 함께 취사가 시작합니다.
- 뚜껑결합손잡이를 "고압모" 또는 "무압모" 방향으로 하지 않고 고압취사/백미쾌속 또는 무압취사버튼을 누른 경우 경고음과 함께 'E1' 이 나타난 후 "뚜껑결합손잡이를 원하는 입력위치로 돌려주세요." 하는 음성이나오 작동되지 않습니다.
- 취사 용량이나 수온, 취사 조건에 따라 실제 취사 시간은 차이가 있을 수 있습니다.




예) 고압모드에서 백미를 취사 할 경우

3 뜬들이기 (예 : 백미)


- 뜬 진행부터는 "뜸들이기를 시작합니다." 하는 음성과 함께 표시부에 남은 취사시간을 표시합니다.
- 메뉴에 따라 남은 시간은 차이가 있습니다.
- 뜬 원로 1~4분 전에 증기배출홀과음(기차소리)이 나오고 "증기배출이 시작됩니다." 하는 음성과 함께 증기가 자동배출되므로 눌러거나 화상을 입지 않도록 주의하십시오.

예) 14분 남은 경우

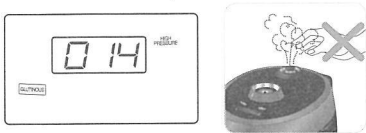

4 취사완료

- 취사가 끝날때 완료음(쿠~쿠~, 쿠쿠하세요, 새소리)이 울리고 "쿠쿠가 맛있는 백미밥을 완성하였습니다. 밥을 잘 저어 주세요" 하는 음성과 함께 보온 기능을 시작합니다.
- 보온을 원하지 않을 경우 취소 버튼을 눌러 보온을 취소하여 주십시오.
- 취사가 끝나면 즉시 밥을 골고루 잘 섞어 주십시오. 섞지 않고 그냥두면 밥이 굳고 변색되어 냄새가 발생합니다.
- 뚜껑 결합 손잡이가 잘 돌아가지 않는 경우는 압력추를 젖힌 다음 내부 증기를 완전히 빼낸 후 뚜껑 결합 손잡이를 돌려 주십시오.
- 취사중에는 취소 버튼을 누르지 마십시오. 취사가 취소됩니다.

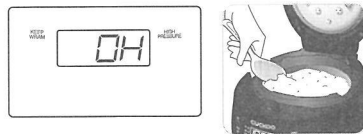

메뉴별 취사시간

구분	메뉴	백미 (기본메뉴)	백미고화력	백미쾌속	잠곡	잠곡고화력	현미/쌀아	현미/쌀아고화력	무압백미	간강죽 (된죽)	간강죽 (묽은죽)	누동지	자동세척
취사량		2인분~6인분	2인분~6인분	2인분~4인분	2인분~4인분	2인분~4인분	2인분~4인분	2인분~4인분	2인분~4인분	1컵~1.5컵	0.5컵~1컵	2인분~4인분	자동세척물론금
취사시간		약28분~약30분	약30분~약30분	약18분~약23분	약40분~약45분	약43분~약48분	약45분~약53분	약53분~약61분	약46분~약53분	약50분~약60분	약55분~약70분	약37분~약40분	약24분

※ 고압찜, 무압찜, 이류식 등의 요리 후 취사하게 되면 냄새가 배어올 수도 있습니다.
 ※ 메뉴별 취사 시간은 전압, 물량, 수온 등 사용환경에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다.



취사/자동세척은 이렇게 하십시오

취사메뉴 사용법


백미	백미를 차지게 취사할 때 사용합니다.	잡곡	백미에 곡류를 섞어서 취사할 경우 사용합니다.
현미/찰아	현미밥을 드시거나, 현미를 발아시켜 발아 현미밥을 드시고자 할 때 사용합니다.	이유식	수동으로 이유식 시간을 설정하여 요리합니다.
건강죽	수동으로 건강죽 시간을 설정하여 끓이는 기능입니다. 누룽지 취사할 때 누룽지를 만들어 줍니다.	누룽지	취사할 때 누룽지를 만들어 줍니다.
고압찜, 무압찜	수동으로 찜 시간을 설정하여 고압(1.8기압) 및 무압(1기압)에서 요리합니다.	무압백미	찰기없이 부드러운 밥을 드시고자 할 때 사용합니다.
자동세척 (자동살균세척)	취사·보온 또는 요리후 배어든 냄새를 세척 할 때 사용합니다.	고화력 (취사·취사·취사)	일반취사와 차별되는 구수하고, 차진밥을 드시고자 할 때 사용합니다. (멜라노이징 현상이 발생할 수 있습니다.)
백미 쾌속	<ul style="list-style-type: none"> • 백미 메뉴를 선택한 후 고압취사/백미쾌속 버튼을 두번 누르거나 백미쾌속 메뉴를 선택한 후 고압취사/백미쾌속 버튼을 누르면 백미쾌속 취사로 동작하여 밥짓는 시간이 단축됩니다. (백미 2인분 기준 약 18분정도 걸림) • 백미쾌속 취사는 정상 취사보다 밥 상태가 좋지 않으므로 4인분 이하에서만 사용하여 주십시오. • 취사전 쌀을 20분 정도 불린 다음 백미쾌속으로 취사하시면 밥맛이 더욱 좋아집니다. 		

- ※ 백미쾌속 및 저인분을 취사할 경우 물받이에 있는 물이 많을 수 있으므로 취사 후 물을 버려 주십시오.
- ※ 본 모델은 김초밥 메뉴를 지원하지 않습니다.

자동세척(자동살균세척)은 이렇게 하십시오.



예) 고압모드 시 자동세척

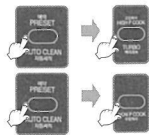

내솥에 표시된 자동세척 물눈금까지 물을 붓고, 뚜껑을 덮어 뚜껑 결합 손잡이를 “고압솥” 또는 “무압” 쪽으로 돌려 주십시오.

방법. 대기상태에서 예약/자동세척 버튼을 2회 눌러 자동세척을 선택한 후 고압모드에서는 고압취사/백미쾌속 버튼을, 무압모드에서는 무압취사 버튼을 눌러 주십시오.

※ 자동세척을 정기적으로 하시면 2중도선 밸브를 정결히 유지할 수 있습니다.

멜라노이징(미세 밥 늘음) 현상

이 압력밥솥은 밥의 밑면에 얇은 누런 빛깔이 나타내는데, 이는 밥이 잔여수분을 밥 내부로 흡수시켜 밥 특유의 구수한 향기와 맛을 내는 멜라노이징 현상을 일으켜 맛있는 밥이 되도록 설계되어 있기 때문입니다. 특히 예약 취사와 같이 쌀알이 오랜 시간 침전되면 내솥 바닥에 미세전분이 가라앉아 일반 취사보다 멜라노이징(미세 밥 늘음)현상이 심하게 나타날 수도 있습니다.


※ 백미에 곡류를 섞어서 잡곡을 취사할 경우 백미만으로 취사할 때 보다 멜라노이징(미세 밥 늘음)현상이 증가할 수 있습니다.



예약 취사는 이렇게 하십시오

예약 취사하는 방법 (고압메뉴를 하고 싶을 때 이렇게 하세요)

- 1 뚜껑 결합 손잡이를 “고압솜” 위치로 돌려 고압램프에 주황색 불이 들어오면 예약/자동세척 버튼을 누릅니다.
 - ▶ 뚜껑 결합 손잡이를 “고압솜”으로 맞추지 않고 예약/자동세척 버튼을 누르면 예약이 되지 않습니다.
 - ▶ 예약/자동세척 버튼을 누르면 “시간/설정 버튼으로 예약 시간을 맞추고, 고압 취사/백미래속 버튼을 눌러 주십시오.”하는 음성과 함께 표시창에 설정시간이 나타나고, 예약 표시가 깜박거립니다.
 - ▶ 예약/자동세척 버튼을 누른 후 7초 이내에 예약 시간설정을 시작해 주십시오.
 - ▶ 보온 중일 때 예약 취사를 설정 하실 경우 취소 버튼을 눌러 보온을 취소한 후 예약 시간을 설정 해주십시오.

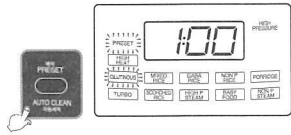

〈예약 취사 설정 모드 진입 화면〉

- 2 시간/설정 버튼을 눌러 예약 시각을 설정합니다.
 - ▶ 시간/설정 버튼을 누를 때마다 예약 설정 시간이 10분씩 증가합니다. 계속 누르고 있으면 예약 설정 시간이 연속으로 증가합니다.
 - ▶ 예약 시간은 1시간부터 12시간 50분까지 설정이 가능합니다.



- 3 메뉴/선택 버튼을 눌러 원하는 메뉴를 선택합니다.
 - ▶ 현미발아 메뉴의 경우 3H 설정시에는 예약이 되지 않습니다. 예약을 원하실 경우에는 “0H”로 설정하신 후 예약해 주십시오.
 - ▶ 고압찜 메뉴의 경우 고압찜 시간 설정 후 예약이 가능합니다. 설정 시간이 60분이상일 경우, 취사 예약 시간이 2시간으로 설정됩니다.
 - ▶ 별도의 메뉴를 지정하지 않으면 자동으로 백미 취사가 예약됩니다.

- 4 고압취사/백미래속 버튼을 누릅니다.

- ▶ 이때, “백미(설정메뉴), 맛있는 취사가 예약 되었습니다.”하는 음성과 함께 예약 취사가 진행됩니다.
- ▶ 예약/자동세척 버튼을 누른 후, 7초 이내에 버튼 입력이 없으면 자동으로 예약 취사가 진행됩니다.
- ▶ 예약 취사 진입 시 예약 표시등의 깜박거림이 멈추고 예약 시간이 1분씩 감소하면서 예약 취사가 진행됩니다. (예약 취사가 진행되는 동안 시간과 분사이의 “:” 표시가 깜박거립니다.)



- ▶ 예약 설정된 시간은 예약 취사 완료까지 남은 시간입니다. (취사량 및 사용조건에 따라 완료 시간이 다소 차이가 날 수도 있습니다.)




예약 취사는 이렇게 하십시오

예약 취사하는 방법 (무압메뉴를 하고 싶을 때 이렇게 하세요)

- 1 뚜껑 결합 손잡이를 "0무압" 위치로 돌려 무압램프에 파란색 불이 들어오면 예약/자동세척 버튼을 누릅니다.


- ▶ 뚜껑 결합 손잡이를 "0무압"으로 맞추지 않고 예약/자동세척 버튼을 누르면 예약이 되지 않습니다.
- ▶ 예약/자동세척 버튼을 누르면 "시간/설정 버튼으로 예약 시간을 맞춘 후, 무압 취사 버튼을 눌러 주십시오."하는 음성과 함께 표시창에 설정시간이 나타나고, 예약 표시가 깜박거립니다.
- ▶ 예약/자동세척 버튼을 누른 후 7초 이내에 예약 시각설정을 시작해 주십시오.
- ▶ 보온 중일 때 예약 취사를 설정 하실 경우 취소 버튼을 눌러 보온을 취소한 후 예약 시간을 설정 해주십시오.

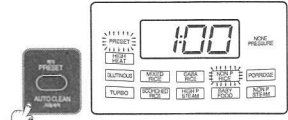

〈예약 취사 설정 모드 진입 화면〉

- 2 시간/설정 버튼을 눌러 예약 시각을 설정합니다.

- ▶ 시간/설정 버튼을 누를 때마다 예약 설정 시간이 10분씩 증가합니다. 계속 누르고 있으면 예약 설정 시간이 연속으로 증가합니다.
- ▶ 예약 시간은 1시간부터 12시간 50분까지 설정이 가능합니다.



- 3 메뉴/선택 버튼을 눌러 원하는 메뉴를 선택합니다.

- ▶ 건강죽, 이유식, 무압찜 메뉴의 경우 요리시간 설정 후 예약이 가능합니다. 설정 시간이 60분이상일 경우, 취사 예약 시간이 2시간으로 설정됩니다.
- ▶ 별도의 메뉴를 지정하지 않으면 자동으로 무압백미 취사가 예약됩니다.

- 4 무압취사 버튼을 누릅니다.

- ▶ 이때, "무압백미(설정메뉴), 맛있는 취사가 예약 되었습니다."하는 음성과 함께 예약 취사가 진행됩니다.
- ▶ 예약/자동세척 버튼을 누른 후, 7초 이내에 버튼 입력이 없으면 자동으로 예약 취사가 진행됩니다.
- ▶ 예약 취사 진입 시 예약 표시등의 깜박거림이 멈추고 예약 시간이 1분씩 감소하면서 예약 취사가 진행됩니다. (예약 취사가 진행되는 동안 시간과 분사이의 ":" 표시가 깜박거립니다.)



- ▶ 예약 설정된 시각은 예약 취사 완료까지 남은 시간입니다. (취사량 및 사용조건에 따라 완료 시간이 다소 차이가 날 수도 있습니다.)

예약 취사시 유의사항

- 1 예약 취사를 할 경우

- ▶ 쌀이 개봉된 지 오래되어 매우 말라버린 경우에는 증압이 되는 수도 있습니다.
- ▶ 예약 취사 설정시간 또는 주변 환경조건에 따라서 밥이 되거나 질어질 수 있으므로 내솥표시의 물(水)눈금 기준에서 가감하여 물량을 조절해 주십시오.
- ▶ 예약 취사 용량이 많거나 장시간 예약 취사를 설정하실 경우 멜라노이징(미세 밥 눌음)현상이 증가할 수 있습니다.

- 2 예약 시각 변경

- ▶ 예약 시각을 변경할 경우는 취소 버튼을 눌러 취소시킨 후 다시 시작하십시오.